SIEMENS

SIMATIC

PC industriale SIMATIC IPC627D/827D

Istruzioni operative

Premessa

Panoramica 1

Avvertenze di sicurezza 2

Installazione e collegamento del dispositivo 3

Messa in servizio del dispositivo 4

Funzioni avanzate del dispositivo 5

Ampliamento e parametrizzazione dei dispositivi 6

Manutenzione e riparazione del dispositivo 7

Dati tecnici 8

Supporto tecnico A

Abbreviazioni B

09/2014

A5E32990861-AB

Avvertenze di legge

Concetto di segnaletica di avvertimento

Questo manuale contiene delle norme di sicurezza che devono essere rispettate per salvaguardare l'incolumità personale e per evitare danni materiali. Le indicazioni da rispettare per garantire la sicurezza personale sono evidenziate da un simbolo a forma di triangolo mentre quelle per evitare danni materiali non sono precedute dal triangolo. Gli avvisi di pericolo sono rappresentati come segue e segnalano in ordine descrescente i diversi livelli di rischio.

⚠ PERICOLO
questo simbolo indica che la mancata osservanza delle opportune misure di sicurezza **provoca** la morte o gravi lesioni fisiche.

⚠ AVVERTENZA
il simbolo indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza **può causare** la morte o gravi lesioni fisiche.

⚠ CAUTELA
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare lesioni fisiche non gravi.

ATTENZIONE
indica che la mancata osservanza delle relative misure di sicurezza può causare danni materiali.

Nel caso in cui ci siano più livelli di rischio l'avviso di pericolo segnala sempre quello più elevato. Se in un avviso di pericolo si richiama l'attenzione con il triangolo sul rischio di lesioni alle persone, può anche essere contemporaneamente segnalato il rischio di possibili danni materiali.

Personale qualificato

Il prodotto/sistema oggetto di questa documentazione può essere adoperato solo da **personale qualificato** per il rispettivo compito assegnato nel rispetto della documentazione relativa al compito, specialmente delle avvertenze di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute. Il personale qualificato, in virtù della sua formazione ed esperienza, è in grado di riconoscere i rischi legati all'impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare possibili pericoli.

Uso conforme alle prescrizioni di prodotti Siemens

Si prega di tener presente quanto segue:

⚠ AVVERTENZA
I prodotti Siemens devono essere utilizzati solo per i casi d’impiego previsti nel catalogo e nella rispettiva documentazione tecnica. Qualora vengano impiegati prodotti o componenti di terzi, questi devono essere consigliati oppure approvati da Siemens. Il funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone un trasporto, un magazzinaggio, un’installazione, un montaggio, una messa in servizio, un utilizzo e una manutenzione appropriati e a regola d’arte. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. Devono essere osservate le avvertenze contenute nella rispettiva documentazione.

Marchio di prodotto

Tutti i nomi di prodotto contrassegnati con ® sono marchi registrati della Siemens AG. Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale possono essere dei marchi il cui utilizzo da parte di terzi per i propri scopi può violare i diritti dei proprietari.

Esclusione di responsabilità

Abbiamo controllato che il contenuto di questa documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non possiamo garantire una concordanza perfetta. Il contenuto di questa documentazione viene tuttavia verificato periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche vengono inserite nelle successive edizioni.

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
GERMANIA

A5E32990861-AB
℗ 09/2014 Con riserva di modifiche

Copyright © Siemens AG 2014.
Tutti i diritti riservati

Premessa

Scopo delle presenti istruzioni operative

Le presenti istruzioni operative contengono tutte le informazioni necessarie per la messa in servizio e l'utilizzo di SIMATIC IPC627D e IPC827D.

Sono destinate sia a programmatori e tecnici addetti ai test, che mettono in servizio il dispositivo collegandolo con altre unità (sistemi d'automazione, dispositivi di programmazione), sia a tecnici addetti a service e manutenzione, che realizzano ampliamenti o eseguono analisi di errori.

Nozioni di base richieste

Si presuppongono solide conoscenze in materia di Personal Computer e sistemi operativi Microsoft. È opportuno disporre di conoscenze generali nel campo delle tecnologie di automazione.

Campo di validità delle istruzioni operative

Le presenti istruzioni operative sono valide per tutte le varianti di SIMATIC IPC627D e IPC827D.

Approvazioni

Informazioni al riguardo sono disponibili al capitolo "Certificati e omologazioni (Pagina 101)".

Marcatura CE

Informazioni al riguardo sono disponibili al capitolo "Certificati e omologazioni (Pagina 101)".

Norme

Per informazioni al riguardo consultare i capitoli "Certificati e omologazioni (Pagina 101)" e "Dati tecnici (Pagina 113)".

Catalogazione nel panorama informativo

La documentazione in materia di IPC comprende le seguenti parti:

- Istruzioni operative SIMATIC IPC627D
- Istruzioni operative SIMATIC IPC827D

La documentazione viene fornita insieme all'IPC in formato elettronico PDF nelle lingue tedesco e inglese sul CD/DVD Documentation and Drivers.

Convenzioni

Per indicare i prodotti SIMATIC IPC627D e SIMATIC IPC827D nella presente documentazione vengono utilizzati anche più semplicemente l'abbreviazione "PC" o il termine "dispositivo".

Invece delle denominazioni "Windows Embedded Standard 7 Professional (WES 7/P)" viene utilizzato un unico termine "Windows Embedded Standard". Per la denominazione "Windows 7 Ultimate" viene utilizzata l'abbreviazione "Windows 7".

Nota

Un'avvertenza è un'informazione importante relativa al prodotto, all'utilizzo del prodotto o ad una parte della documentazione da osservare con particolare attenzione.

Edizioni

Fino ad oggi sono state pubblicate le seguenti edizioni delle istruzioni operative:

Edizione	Commento
12/2013	Prima edizione
09/2014	Revisione: HDD nel cassetto estraibile e RAID

Indice del contenuto

Premessa 3

1 Panoramica 9

1.1 Descrizione del prodotto 9
1.1.1 Campo di applicazione 10
1.1.2 Caratteristiche 10

1.2 Configurazione del dispositivo 13
1.2.1 Elementi di comando e interfacce 13
1.2.2 LED di funzionamento 15
1.2.3 LED di funzionamento cassetto estraibile 17

2 Avvertenze di sicurezza 19

2.1 Avvertenze di sicurezza generali 19

2.2 Avvertenze per l'utilizzo 22

3 Installazione e collegamento del dispositivo 23

3.1 Predisposizione per l'installazione 23
3.1.1 Verifica della fornitura 23
3.1.2 Dati di identificazione del dispositivo 25
3.1.3 Posizioni d'installazione consentite 26

3.2 Installazione del dispositivo 28
3.2.1 Avvertenze per l'installazione 28
3.2.2 Avvertenze per il montaggio 28
3.2.3 Installazione del dispositivo con squadretta di fissaggio 29
3.2.4 Installazione del dispositivo con il kit di montaggio verticale 30
3.2.5 Installazione del dispositivo con il kit di montaggio verticale per uscita anteriore dell'interfaccia PC 31

3.3 Collegamento del dispositivo 32
3.3.1 Avvertenze per il collegamento 32
3.3.2 Collegamento equipotenziale 33
3.3.3 Collegamento dell'alimentazione AC 100-240 V 34
3.3.4 Collegamento dell'alimentazione DC 24 V 36
3.3.5 Collegamento della periferia 37
3.3.6 Collegamento del dispositivo in rete 38
3.3.7 PROFINET 39
3.3.8 Collegare lo scaricatore di tiro per il cavo Ethernet/USB 41
3.3.9 Collegare lo scarico di tiro per il cavo PROFINET 42

4 Messa in servizio del dispositivo 43

4.1 Avvertenze relative alla messa in servizio 43

4.2 Accensione del dispositivo 44

4.3 Accensione automatica del dispositivo 45

4.4 Centro manutenzione Windows 45

4.5 Avvertenze su diverse configurazioni del dispositivo ... 46
4.5.1 Avvertenze sul masterizzatore di DVD ... 46
4.5.2 Sistema RAID1 ... 46
4.5.3 Sostituzione dei dischi rigidi ... 47
4.6 Spegnere il dispositivo ... 48
5 Funzioni avanzate del dispositivo ... 49
5.1 Funzioni di controllo ... 49
5.1.1 Panoramica delle funzioni di controllo ... 49
5.1.2 Indicazione/controllo della temperatura ... 50
5.1.3 Watchdog (WD) ... 50
5.1.4 Sorveglianza batteria ... 51
5.2 Enhanced Write Filter (EWF) ... 52
5.3 File Based Write Filter (FBWF) ... 54
5.4 Memoria SRAM (opzionale) ... 56
5.5 Funzionamento senza monitor e tastiera ... 56
5.6 Active Management Technology (AMT) ... 57
5.7 Trusted Platform Module (TPM) ... 58
6 Ampliamento e parametrizzazione dei dispositivi ... 59
6.1 Aprire il dispositivo. ... 59
6.2 Espansione della memoria ... 60
6.3 Schede di ampliamento ... 62
6.3.1 Avvertenze sulle schede di ampliamento ... 62
6.3.2 Installazione e disinstallazione delle schede di ampliamento su 627D ... 62
6.3.3 Installazione e disinstallazione della scheda di ampliamento su 827D ... 64
6.4 Drive ... 65
6.4.1 Possibilità d'installazione dei drive interni ... 65
6.4.2 Installazione e disinstallazione del modulo di supporto drive ... 67
6.4.3 Disinstallazione e installazione dei dischi fissi ... 67
6.4.4 Installazione e disinstallazione del drive SSD ... 69
6.4.5 Possibilità di installazione di drive esterni ... 70
6.4.6 Disinstallazione e installazione di un drive per DVD ... 71
7 Manutenzione e riparazione del dispositivo ... 73
7.1 Manutenzione ... 73
7.2 Gestione di sistemi RAID ... 73
7.2.1 Esempio di sistema RAID1 nella fase di avvio del sistema ... 73
7.2.2 Software RAID ... 74
7.2.3 Controllo dello stato del sistema RAID ... 74
7.2.4 Indicazione di un disco rigido difettoso in un sistema RAID nel software RAID ... 75
7.2.5 Particolarità: sostituzione di un disco rigido del sistema RAID con sistema disattivato ... 76
7.2.6 Integrazione di un nuovo disco rigido nel sistema RAID ... 76
7.3 Riparazione e ricambi ... 79
7.4 Disinstallazione e installazione dell'hardware ... 81
7.4.1 Sostituzione del disco rigido difettoso nel sistema RAID ... 81

7.4.2 Installazione e disinstallazione del disco rigido nel cassetto estraibile 82
7.4.3 Sostituzione della batteria tampone....83
7.4.4 Disinstallazione e installazione dell'alimentatore....85
7.4.5 Disinstallazione e installazione della scheda di bus....86
7.4.6 Disinstallazione e installazione della ventola dell'alimentatore 87
7.4.7 Disinstallazione e installazione della ventola del dispositivo....88
7.4.8 Sostituzione del processore....89

7.5 Installazione del software 91
7.5.1 Sorgenti per l'installazione del sistema operativo....91
7.5.2 Aggiornamento del sistema operativo 92
7.5.3 Installazione di driver e software 92
7.5.4 Installazione di Windows 7 93
7.5.5 Impostazione della selezione della lingua con la Multilanguage User Interface (MUI) 96
7.5.6 Lingue del DVD di recupero....98
7.5.7 Installazione del software del controller RAID 98
7.5.8 Installazione degli aggiornamenti 98
7.5.8.1 Aggiornamento del sistema operativo 98
7.5.8.2 Installazione o aggiornamento di programmi utente e driver....99
7.5.8.3 CP 1616 onboard....99
7.5.9 Backup dei dati 99
7.5.9.1 Creazione dei file d'immagine....99

7.6 Riciclaggio e smaltimento 99

8 Dati tecnici 101

8.1 Certificati e omologazioni....101

8.2 Direttive e dichiarazioni di conformità 102
8.2.1 Marcatura CE....102
8.2.2 Direttiva ESD 103

8.3 Disegni quotati 105
8.3.1 Disegni quotati di SIMATIC IPC627D 105
8.3.2 Disegni quotati di SIMATIC IPC827D 109
8.3.3 Disegno quotato per l'installazione di unità di ampliamento....112

8.4 Dati tecnici 113
8.4.1 Dati tecnici generali....113
8.4.2 Condizioni ambientali....117
8.4.3 Corrente e potenza assorbita 118
8.4.4 Alimentazione in corrente alternata (AC)....119
8.4.5 Alimentazione in tensione continua (DC)....121

8.5 Descrizioni dell'hardware 122
8.5.1 Scheda madre....122
8.5.1.1 Struttura e funzione della scheda madre 122
8.5.1.2 Posizione delle interfacce sulla scheda madre....123
8.5.1.3 Interfacce interne 124
8.5.1.4 Interfacce frontali (solo in combinazione con IPC677D)....125
8.5.2 Scheda di bus 126
8.5.2.1 Struttura e funzionamento 126
8.5.2.2 Assegnazione pin del connettore dello slot PCI 128
8.5.2.3 Assegnazione del connettore di alimentazione 12 V per schede di ampliamento 129
8.5.2.4 Assegnazione dei pin PCI Express Slot x16 130

8.5.3 Interfacce esterne ... 132
8.5.3.1 COM1 / COM2 ... 132
8.5.3.2 DisplayPort ... 133
8.5.3.3 DVI-I ... 134
8.5.3.4 Ethernet ... 135
8.5.3.5 USB 3.0 ... 135
8.5.3.6 PROFIBUS ... 136
8.5.3.7 PROFINET ... 136
8.5.4 Risorse di sistema ... 137
8.5.4.1 Risorse di sistema attualmente assegnate ... 137
8.5.4.2 Assegnazione delle risorse di sistema tramite BIOS/DOS ... 137
8.5.5 Processore di comunicazione CP 1616 onboard ... 143
8.5.5.1 Caratteristiche ... 143
8.5.5.2 Tipici partner di comunicazione ... 143
8.5.5.3 Firmware ... 145
8.5.5.4 Ulteriori operazioni in STEP 7 / NCM PC ... 147

8.6 Descrizione del BIOS ... 147
8.6.1 Panoramica ... 147
8.6.2 Aprire il menu di selezione del BIOS ... 148
8.6.3 Struttura ... 150
8.6.4 Menu Exit ... 151
8.6.5 Impostazioni di setup generali del BIOS ... 152
8.6.6 Aggiornamento del BIOS ... 156
8.6.7 Segnalazioni di allarme e di sistema e messaggi di errore ... 157

8.7 Active Management Technology (AMT) ... 158
8.7.1 Introduzione ... 158
8.7.2 Panoramica AMT ... 159
8.7.3 Attivazione di Intel® AMT/configurazione di base ... 160
8.7.4 Reset di Intel® AMT alle impostazioni standard e disattivazione di AMT ... 161
8.7.5 Determinazione dell'indirizzo di rete ... 162
8.7.6 Forzamento di User Consent ... 162

8.8 Gamma delle funzioni in Windows ... 163
8.8.1 Windows Embedded Standard 7 Professional ... 163

A Supporto tecnico ... 165

A.1 Service e Support ... 165

A.2 Soluzione dei problemi ... 166

A.3 Avvertenze sull'utilizzo di unità di terze parti ... 168

B Abbreviazioni ... 169

Glossario ... 175

Indice analitico ... 183

Panoramica

1

1.1 Descrizione del prodotto

SIMATIC IPC627D e IPC827D hanno un'elevata funzionalità industriale.

- Costruzione compatta
- Ampliabilità (slot per schede di ampliamento)
- Scalabilità
- Potenza
- Elevata robustezza

1.1.1 Campo di applicazione

Soprattutto i costruttori di macchine, impianti e quadri elettrici hanno a disposizione, con questo dispositivo, sistemi PC industriali flessibili per realizzare applicazioni performanti e compatte:

- Misura, comando e regolazione di dati di processo e di dati macchina, ad es. impianti di lavaggio, macchine di montaggio, confezionatrici
- Funzioni di servizio e visualizzazione, ad es. terminali di informazione, visualizzazione su grandi display nella produzione automobilistica
- Rilevamento ed elaborazione di dati, ad es. acquisizione dati d'esercizio, controllo di processo decentrato

1.1.2 Caratteristiche

Dati di base	
Installazione	• Montaggio a parete • Montaggio a libro
Processore	• Intel Xeon E3-1268L v3 2,3 (3,3) GHz, 4 Cores, GT2, 8 MB Cache, HT • Intel Core i3-4330TE 2,4 GHz, 2 Cores, GT2, 3 MB Cache, AMT • Intel Celeron G1820TE 2,2 GHz, 2 Cores, GT1, 2 MB Cache
Memoria principale	Configurazione di memoria max. 16 GB con i seguenti moduli di memoria: Senza ECC: • 2 GB DDR3-SDRAM • 4 GB DDR3-SDRAM • 8 GB DDR3-SDRAM Con ECC: • 4 GB DDR3-ECC • 8 GB DDR3-ECC
Possibilità di equipaggiamento con schede di espansione	• IPC627D: – 2 × PCI rev. 2.2 – 1 × PCI rev. 2.2, 1 × PCIe x16 rev. 3.0 – 1 × PCIe x4 rev. 2.0, 1 × PCIe x16 rev. 3.0 • IPC827D: – 3 × PCI rev. 2.2, 1 × PCIe x4 rev. 2.0, 1 × PCIe x16 rev. 3.0

Dati di base	
Grafica	• Intel® HD Graphics Controller P4600/4700 GT1/GT2 engine 2D e 3D integrati nel chipset Dynamic Video Memory Technology (occupa fino a 512 MB nella memoria principale) • Risoluzione DVI da 640 × 480 pixel a 1920 × 1200 pixel • Memoria grafica occupata nella memoria principale (UMA dinamica) • Triple head-mode
	Le risoluzioni del monitor DisplayPort sono in funzione del controller grafico integrato nella CPU rappresentata dal processore: • Celeron G1820TE: GT1 (HD Graphic), risoluzioni max. fino a 2560 × 1600 • Core I3-4330TE: GT2 (HD Graphic 4600), risoluzioni max. fino a 3840 × 2160 • XEON E3-1268L v3: GT2 (HD Graphic 4600) risoluzioni max. fino a 3840 × 2160
Alimentazione	• AC 120 V / 230 V, 190 W; wide range • DC 24 V, 210 W Alimentazione AC e DC in grado di far fronte a cadute di tensione di breve durata secondo NAMUR: max. 20 ms con tensione nominale 0,85. L'alimentazione di corrente DC 24V è a separazione di potenziale e protetta dall'inversione di polarità.
Drive e supporti di memoria	
Disco rigido	• 1 × 3,5" ≥ 250 GB, SATA • 2 × 2,5" ≥ 320 GB, SATA solo con sistema RAID1 per il backup automatico dell'immagine dei dati su due dischi rigidi • 2 × 2,5" ≥ 320 GB, SATA nel cassetto estraibile solo con sistema RAID1 per il backup automatico dell'immagine dei dati su due dischi rigidi Anche "Hot swap" supportato in combinazione con cassetto estraibile, Hot Spare (almeno 3 dischi rigidi).
SSD (Solid State Disk)	2,5" ≥ 240 GB standard
Stick USB	Collegabile dall'esterno attraverso la porta USB e interno
Drive per DVD	Masterizzatore DVD slimline (opzionale) • DVD+/-R/RW, CD, CD-RW, DVD-RAM • Funzionalità double layer
Interfacce	
Ethernet	2 × 10/100/1000 MBit/s (due RJ45) Vengono supportati Wake on LAN, Remote Boot e teaming
PROFIBUS/MPI	12 MBit/s, separazione di potenziale, compatibile con CP 5622 (opzionale)
PROFINET	3 × porte RJ45, 10/100 bit/s, CP 1616 onboard (opzionale)

Dati di base	
USB	• All'esterno: 4 × USB 3.0 high current (max. 2 utilizzabili contemporaneamente come high current) • All'esterno: 1 × USB 2.0 high current, 1 × low current (opzionale) • All'interno: 1 × USB 3.0 high current per stick USB interno/dongle
COM	Interfaccia seriale V.24
COM2/LPT	opzionale
Monitor	• 1 x DVI-I (i monitor VGA sono utilizzabili attraverso un adattatore DVI/VGA disponibile come accessorio) • 1 x DisplayPort

Software	
Sistemi operativi	• Nessuno • Windows 7 Ultimate 32 bit [1] [2] • Windows 7 Ultimate 64 bit [1] [2] • Windows Embedded Standard 7 Professional 32 bit [3]

[1] MUI: Multi language User Interface; tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo
[2] Preinstallato / fornito sul DVD di ripristino
[3] Preinstallato su SSD ≥80 GB / fornito sul DVD di ripristino.

Software opzionale	
SIMATIC IPC DiagMonitor V4.4.2 o superiore	Applicazione software per il controllo di SIMATIC PC sia a livello locale che remoto: • Watchdog • Temperatura • Velocità della ventola • Controllo disco rigido (SMART) Accesso a dischi rigidi e HDD0 Alarm/HDD1 Alarm (opzione RAID) in combinazione con software di controllo SIMATIC Comunicazione: • Interfaccia Ethernet (protocollo SNMP) • OPC per l'integrazione nel software SIMATIC • Configurazione di architetture client-server • Configurazione di file log
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.3.2 o superiore	Applicazione software per il backup dei dati locale e la partizione dei dischi rigidi

Componenti di ampliamento

Per informazioni sui componenti di ampliamento disponibili vedere in Internet: Componenti di ampliamento IPC (http://www.automation.siemens.com/mcms/pc-based-automation/en/industrial-pc/expansion_components_accessories).

1.2 Configurazione del dispositivo

1.2.1 Elementi di comando e interfacce

Dispositivo con interfaccia PROFIBUS

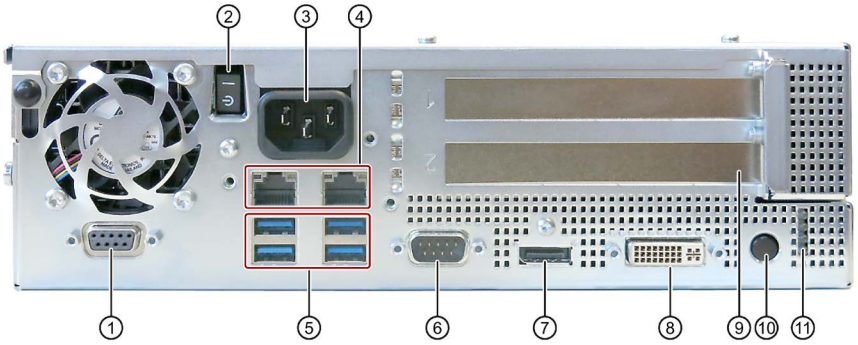

①	Bus di campo PROFIBUS DP/MPI	Interfaccia PROFIBUS DP/MPI (RS 485, a separazione di potenziale), connettore femmina Sub D a 9 poli
②	Interruttore ON/OFF	Con l'interruttore ON/OFF si accende e si spegne il dispositivo. È necessario che la voce del setup del BIOS "After Power Failure" sia impostata a "Power On". L'interruttore ON/OFF non scollega il dispositivo dall'alimentazione. Posizione "ON" quando il simbolo "-)" è premuto verso l'interno del dispositivo. La posizione allo stato di fornitura è "OFF".
③	AC 100-240 V	Connessione dell'alimentatore
④	2 × Ethernet	• X1P1, a sinistra: connessione Ethernet RJ45 1 (interrupt PCI esclusivo) con 10/100/1000 MBit/s, capacità iAMT • X2P1, a destra: connessione Ethernet RJ45 2 (interrupt PCI condiviso) con 10/100/1000 MBit/s
⑤	4 × USB	USB 3.0 high current, retrocompatibile con USB 2.0/1.1
⑥	COM1	Interfaccia seriale
⑦	DisplayPort	Connessione DisplayPort per monitor digitale
⑧	DVI-I	Connessione DVI per monitor CRT o LCD con interfaccia DVI
⑨	Schede di espansione PCI/PCIe, COM2/LPT e USB su scheda di espansione (opzionale)	Dietro la copertura
⑩	Pulsante ON-OFF	Il pulsante ON/OFF ha tre funzioni: • Accendere il PC: premere brevemente 1 volta • Arrestare il sistema operativo e spegnere il PC: premere brevemente 1 volta • Spegnere il PC senza arrestare il sistema operativo (reset hardware): premere per più di 4 secondi. Avvertenza: nel setup del BIOS la voce "After Power Failure" è preimpostata a "Power On". Dunque il dispositivo si accende per mezzo dell'interruttore ON/OFF. Successivamente l'attivazione dell'interruttore ON/OFF per l'accensione si rende superflua.
⑪	4 LED di stato	Segnalazione dello stato di funzionamento

Dispositivo con interfaccia PROFINET

In luogo dell'interfaccia PROFIBUS ① nella figura in alto, si trova la seguente interfaccia PROFINET:

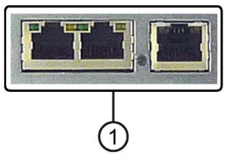

① Interfaccia CP 1616 onboard, tre porte RJ45 nei dispositivi con PROFINET, funzionalità IRT

Dispositivo con COM2/LPT ed espansione USB (opzionale)

Anziché la copertura ⑨ nella figura in alto si trovano le seguenti schede di espansione:

① LPT
② COM
③ USB

Dispositivo con single-touchscreen resistivo

Nota

Se si apre lo sportellino ermetico sull'interfaccia USB anteriore non è più garantita la classe di protezione IP65 anteriore per il dispositivo.

1.2.2 LED di funzionamento

La segnalazione di stato è composta da quattro LED bicolore.

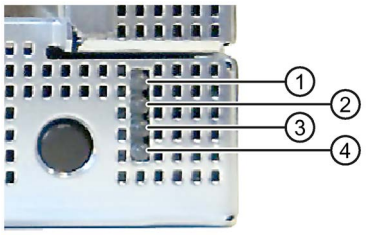

Posizione	LED	Stato	Descrizione
①	PC ON/WD	Off	-
		Verde	BIOS pronto per il boot
		Verde/giallo lampeggiante (1 Hz)	BIOS in POST, interruttore di rete ON
		Giallo	Stand-by
		Rosso lampeggiante (1 Hz)	Segnalazione di stato watchdog: attiva
②	RUN/STOP o L1	Off	-
		Verde	Può essere comandato dal programma del controllore
		Giallo	Può essere comandato dal programma di controllore (ad es. WinAC)
③	ERROR o L2	Off	-
		Rosso	-
		Rosso lampeggiante	Può essere comandato dal programma utente o del controllore (ad es. WinAC)
④	MAINT o L3	Off	-
		Giallo	-
		Rosso	Può essere comandato dal programma di controllore (ad es. WinAC)

Per informazioni sul comando dei LED o della SRAM su un sistema operativo Windows consultare il capitolo "Memoria SRAM (opzionale) (Pagina 56)". Per esempi di programmi di comando dei LED sui sistemi operativi Windows vedere in Internet: Technical Support (http://www.siemens.de/automation/csi_it_WW)

LED di funzionamento PROFINET			
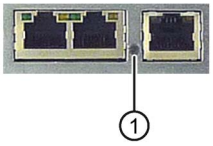			
LED	**Significato**	**LED**	**Descrizione**
① SF PROFINET, opzionale	LED di stato per CP 1616 onboard	EMERGENZA	• CP non presente • CP disabled • Nessun errore, comunicazione stabilita • Procedura di caricamento in corso
		Lampeggio lento	• Errore di stato del link • IO Controller: IO Device non accessibile • IO Controller: Doppio indirizzo IP
		Lampeggio rapido	Errore di eccezione: non è più possibile eseguire una diagnostica mediante Web o SNMP
		AN	• Informazioni di diagnostica presenti • nessuna comunicazione stabilita

LED di funzionamento virtuali			
I due LED CP 1616 "virtuali" possono essere visualizzati solo nel software di SIMATIC e possono essere interrogati via SNMP.			
PROFINET	LED virtuali	RUN	CP è attivo
		STOP	Il CP si trova nello stato di stop
		Lampeggia	Gli stati "lampeggio lento" o "lampeggio rapido" non esistono

Vedere anche

Industry Automation and Drive Technologies - Homepage
(http://www.siemens.com/automation/service&support)

1.2.3 LED di funzionamento cassetto estraibile

LED di funzionamento RAID nel cassetto estraibile

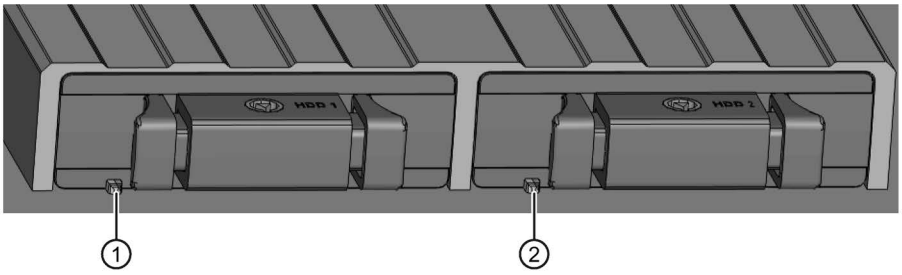

LED	Significato	LED	Descrizione
LED ① "HDD0 ALARM" LED ② "HDD1 ALARM"	Allarme HDD in combinazione con RAID e software di controllo	Entrambi spenti	RAID OK
		LED ① rosso acceso	HDD0 non OK
		LED ② rosso acceso	HDD1 non OK
		Entrambi rossi, accesi	RAID non OK Per la localizzazione del disco rigido vedere il capitolo "Indicazione di un disco rigido difettoso in un sistema RAID nel software RAID".
		Entrambi lampeggiano	RAID sincronizzato

Avvertenze di sicurezza

2

2.1 Avvertenze di sicurezza generali

⚠ AVVERTENZA
Tensione pericolosa a quadro elettrico aperto
Se il dispositivo è installato in un armadio di comando, quando l'armadio è aperto alcune zone o componenti potrebbero essere sotto tensione pericolosa.
Evitare di toccare queste aree o questi componenti per non esporsi al pericolo di morte per folgorazione.
Prima di aprire il quadro elettrico disinserire sempre la corrente.

Ampliamenti di sistema

ATTENZIONE
Danni dovuti agli ampliamenti del sistema
Gli ampliamenti del dispositivo e del sistema possono essere errati e pregiudicare l'intera macchina o l'intero impianto.
L'installazione di ampliamenti può danneggiare il dispositivo, la macchina o l'impianto. Gli ampliamenti del dispositivo e del sistema possono violare le disposizioni di sicurezza e le norme sui radiodisturbi. La garanzia decade qualora si dovessero verificare guasti al dispositivo in seguito all'installazione o alla sostituzione di ampliamenti di sistema.

In caso di ampliamenti del sistema osservare quanto segue:

- Installate solo ampliamenti di sistema previsti per questo dispositivo. Per maggiori informazioni sugli ampliamenti di sistema adatti all'installazione rivolgersi al servizio di assistenza tecnica clienti o al rivenditore autorizzato.
- Attenersi alle indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica (Pagina 102).

ATTENZIONE
"Open Type" UL508
In caso di impiego nel settore Industrial Control Equipment (UL 508), tenere presente che il dispositivo viene classificato "Open Type". Pertanto, per l'omologazione e il funzionamento secondo UL508 è tassativa l'installazione del dispositivo in una custodia a norma UL508 per determinate posizioni di montaggio (vedere il paragrafo specifico).

⚠ AVVERTENZA

Pericolo d'incendio a causa delle schede di ampliamento

Le schede di ampliamento producono calore aggiuntivo. Il dispositivo può surriscaldarsi e provocare un incendio.

Osservare pertanto quanto segue:

- Norme di sicurezza e di installazione delle schede di ampliamento.
- In caso di dubbio installare il dispositivo in un alloggiamento che soddisfi i requisiti dei paragrafi 4.6 e 4.7.3 della norma IEC/UL/EN/DIN-EN 60950-1.

Batteria e accumulatore

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di esplosione e di emissione di sostanze tossiche

Se maneggiate in modo inadeguato, le batterie al litio possono esplodere.

L'esplosione delle batterie e la conseguente emissione di sostanze nocive possono causare gravi lesioni personali. Le batterie usurate compromettono il funzionamento del dispositivo.

Per l'utilizzo delle batterie al litio osservare quanto segue:

- Sostituire le batterie esaurite per tempo, consultare la sezione "Sostituzione della batteria tampone" delle istruzioni operative.
- Sostituire la batteria al litio solo con una batteria identica o di un tipo consigliato dal produttore (n. di ordinazione: A5E00331143).
- Non gettare le batterie nel fuoco, non effettuare saldature sul corpo della cella, non ricaricare, non aprire, non cortocircuitare, non invertire le polarità, non riscaldare oltre 100 °C e proteggere dall'irraggiamento solare diretto, dall'umidità e dalla condensa.

Radiazione ad alta frequenza

ATTENZIONE

Situazioni di funzionamento impreviste

Le radiazioni ad alta frequenza, emesse ad es. dai telefoni cellulari, disturbano il funzionamento del dispositivo e possono causarne il malfunzionamento.

Sussiste il rischio di lesioni personali e danni all'impianto.

Evitare le radiazioni ad alta frequenza:

- Allontanare le fonti di radiazioni dalle vicinanze del dispositivo.
- Spegnere i dispositivi che emettono le radiazioni.
- Ridurre la potenza radio dei dispositivi che emettono le radiazioni.
- Attenersi alle indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica (Pagina 102).

Direttiva ESD

I componenti sensibili alle scariche elettrostatiche possono essere contrassegnati con un apposito simbolo.

ATTENZIONE
Componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD) I componenti sensibili alle scariche elettrostatiche possono essere distrutti da tensioni notevolmente inferiori alla soglia di percezione umana anche solo se vengono toccati. Quando si utilizzano unità sensibili alle scariche elettrostatiche è necessario attenersi alle direttive ESD (Pagina 103).

Industrial Security

Siemens commercializza prodotti e soluzioni con funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchinari, apparecchiature e/o reti. Questi prodotti sono componenti essenziali di una concezione globale di sicurezza industriale. In quest'ottica i prodotti e le soluzioni Siemens sono sottoposti ad un processo continuo di sviluppo. Consigliamo pertanto di controllare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti relativi ai prodotti.

Per il funzionamento sicuro di prodotti e soluzioni Siemens è necessario adottare idonee misure preventive (ad es. un concetto di protezione di cella) e integrare ogni componente in un concetto di sicurezza industriale globale all'avanguardia. In questo senso si devono considerare anche gli eventuali prodotti impiegati di altri costruttori. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale consultare la pagina Hotspot-Text (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

Per restare informati sugli aggiornamenti cui vengono sottoposti i nostri prodotti, suggeriamo di iscriversi ad una newsletter specifica del prodotto. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Hotspot-Text (http://www.siemens.de/automation/csi_it_WW).

Esclusione della responsabilità per update di software di terzi

Il presente prodotto contiene software di terzi. Siemens AG si assume la responsabilità per gli update/i patch dei software di terzi solo nel caso in cui questi siano stati distribuiti nel quadro di un contratto di assistenza Siemens per l'aggiornamento di software o siano stati rilasciati ufficialmente da Siemens AG. In caso contrario gli update/i patch sono effettuati sotto la responsabilità dell'utente. Per maggiori informazioni sulla nostra offerta di assistenza per l'aggiornamento di software consultare in internet la pagina Software Update Service (http://www.automation.siemens.com/mcms/automation-software/en/software-update-service/Pages/Default.aspx).

Avvertenze sulla protezione degli account amministratore

Un utente con diritti di amministratore ha a disposizione sul sistema ampie possibilità di accesso e manipolazione.

Pertanto è necessario proteggere adeguatamente gli account amministratore per evitare modifiche non autorizzate. A tale scopo, utilizzare password sicure e servirsi di un account utente standard per le operazioni normali. A seconda delle necessità vanno impiegate ulteriori misure, quali ad es. l'applicazione di direttive di sicurezza.

2.2 Avvertenze per l'utilizzo

ATTENZIONE

Possibili limitazioni funzionali se la funzione dell'impianto non è validata

Il dispositivo è collaudato e certificato sulla base degli standard tecnici. In rari casi possono verificarsi limitazioni funzionali durante il funzionamento dell'impianto.

Per evitare limitazioni funzionali validare la funzione corretta dell'impianto.

ATTENZIONE

Condizioni ambientali

Condizioni ambientali inadatte al dispositivo possono causare disturbi e danneggiare il dispositivo.

Osservare quanto segue:

- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi. L'inosservanza di questa disposizione implica l'estinzione della garanzia.
- Utilizzate il dispositivo esclusivamente nelle condizioni ambientali sono indicate nei "Dati tecnici".
- Proteggete il dispositivo da polvere, umidità e calore.
- Non esporre direttamente il dispositivo ai raggi solari o ad altre fonti di luce.
- Senza misure protettive aggiuntive, ad es. l'introduzione di aria pulita, il dispositivo non può essere utilizzato in luoghi con condizioni di funzionamento difficili a causa di vapori o gas corrosivi.
- Quando si monta l'apparecchiatura rispettare le posizioni d'installazione consentite.
- Non coprire la fessura di ventilazione del dispositivo.

Nota

Utilizzo in ambiente industriale senza misure protettive aggiuntive

Il dispositivo è stato concepito per l'impiego in un normale ambiente industriale secondo la IEC 60721-3-3.

Installazione e collegamento del dispositivo 3

3.1 Predisposizione per l'installazione

3.1.1 Verifica della fornitura

Procedimento

1. Alla consegna del dispositivo verificare che l'imballaggio non abbia subito danni visibili durante il trasporto.
2. In caso di riscontro di danni dovuti al trasporto, sporgere reclamo presso lo spedizioniere responsabile. Farsi confermare immediatamente dallo spedizioniere i danni subiti durante il trasporto.
3. Disimballare il dispositivo solo sul luogo di destinazione.
4. Conservare l'imballaggio originale per eventuali trasporti futuri.

   Nota

   Danneggiamento del dispositivo durante il trasporto e il magazzinaggio

   Se il dispositivo viene trasportato o immagazzinato senza imballaggio, viene esposto direttamente a urti, vibrazioni, pressione e umidità. Se l'imballaggio è danneggiato, significa che il dispositivo è già stato sottoposto a condizioni ambientali gravose e potrebbe aver subito danneggiamenti.

   Di conseguenza si possono verificare malfunzionamenti del dispositivo, della macchina o dell'impianto.

   - Conservare l'imballaggio originale
   - e utilizzarlo per il trasporto e lo stoccaggio del dispositivo.

5. Verificare che il contenuto dell'imballaggio e gli accessori ordinati siano completi e non abbiano subito danni.

6. Se il contenuto è incompleto, danneggiato o non corrisponde all'ordinazione, informare immediatamente il servizio di consegna competente. Inviare per fax il prestampato accluso ("segnalazione per il controllo qualità SIMATIC IPC/PG").

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione e incendio se il dispositivo è danneggiato

Un dispositivo danneggiato può essere esposto a una tensione pericolosa e provocare un incendio della macchina o dell'impianto. Un dispositivo danneggiato ha caratteristiche e stati imprevedibili.

Esso può causare la morte o gravi lesioni personali.

Impedire che un dispositivo danneggiato possa essere montato e messo in servizio involontariamente. Contrassegnare il dispositivo danneggiato e conservarlo sotto chiave. Farlo riparare immediatamente.

ATTENZIONE

Danni da condensa

Se durante il trasporto il pannello operatore è sottoposto a basse temperature o ad estremi sbalzi di temperatura, ad es. nella stagione invernale, può formarsi umidità intorno o all'interno dello stesso (condensa).

L'umidità è causa di cortocircuiti nei circuiti elettrici e danneggia il dispositivo.

Per evitare danneggi, procedere nel seguente modo:

- Conservare il dispositivo in luogo asciutto.
- Prima di metterlo in servizio è necessario adeguarlo alla temperatura dell'ambiente.
- Non esporre il dispositivo direttamente all'irradiazione di calore, ad esempio termosifoni.
- In caso di condensa avviare il dispositivo soltanto ad asciugatura completa dopo un tempo di attesa di ca. 12 ore.

7. Conservare anche la documentazione fornita. La documentazione fa parte del dispositivo ed è necessaria per la prima messa in servizio.
8. Prendere nota dei dati di identificazione del dispositivo.

3.1.2 Dati di identificazione del dispositivo

Disimballaggio del dispositivo

Sulla base dei dati di identificazione è possibile individuare il dispositivo in caso di riparazione o di furto.

Inserire i dati di identificazione nella tabella sottostante:

Dato identificativo	Sorgente	Valore
Numero di produzione	Targhetta	S VP ...
Numero di ordinazione del dispositivo	Targhetta	6AG4131-2... SIMATIC IPC627D 6AG4132-2... SIMATIC IPC827D
Microsoft Windows Product Key Certificate of Authenticity (COA)	Retro del dispositivo	L'etichetta COA è presente solo se il sistema operativo Windows è preinstallato
Indirizzo Ethernet 1	Setup del BIOS, menu "Main"	
Indirizzo Ethernet 2		
CP 1616 onboard MAC Address Layer 2 (solo sui dispositivi PROFINET)		
CP 1616 onboard MAC Address PROFINET (solo sui dispositivi PROFINET)		

Targhetta

La figura seguente mostra come esempio la targhetta del SIMATIC IPC627D.

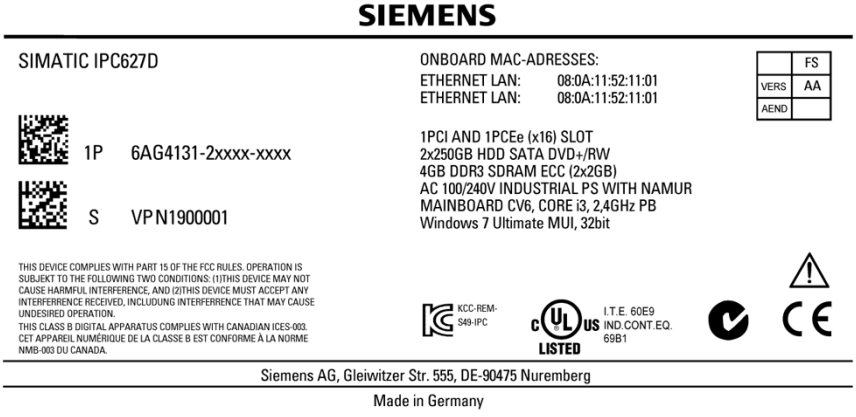
SIEMENS
SIMATIC IPC627D
1P 6AG4131-2xxxx-xxxx
S VPN1900001
ONBOARD MAC-ADRESSES:
ETHERNET LAN: 08:0A:11:52:11:01
ETHERNET LAN: 08:0A:11:52:11:01
FS
VERS AA
AEND
1PCI AND 1PCEe (x16) SLOT
2x250GB HDD SATA DVD+/RW
4GB DDR3 SDRAM ECC (2x2GB)
AC 100/240V INDUSTRIAL PS WITH NAMUR
MAINBOARD CV6, CORE i3, 2,4GHz PB
Windows 7 Ultimate MUI, 32bit
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJEKT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1)THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2)THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERRENCE RECEIVED, INCLUDUNG INTERFERRENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.
CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.
KCC-REM-S49-IPC
I.T.E. 60E9
IND.CONT.EQ. 69B1
LISTED
Siemens AG, Gleiwitzer Str. 555, DE-90475 Nuremberg
Made in Germany

Esempio di etichetta COA

"Product Key" Microsoft Windows del "Certificate of Authenticity" (COA):
l'etichetta COA è presente e applicata sul retro del dispositivo solo se il sistema Windows Embedded Standard 7 e Windows 7 sono preinstallati.

- Etichetta COA di un dispositivo con sistema operativo Windows Embedded Standard 7

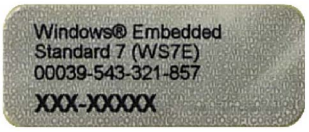

- Etichetta COA di un dispositivo con sistema operativo Windows 7

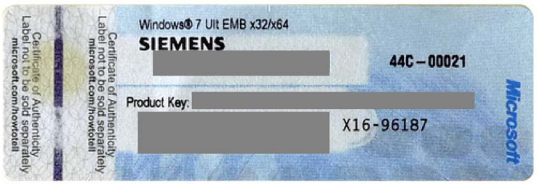

3.1.3 Posizioni d'installazione consentite

Posizioni di installazione secondo UL60950-1/UL508/EN60950-1/CSA22.2 No. 60950-1

⚠ CAUTELA

Particolarità delle schede di ampliamento

Le schede di ampliamento integrate possono limitare il luogo di installazione (custodia antincendio) e le posizioni di installazione consentite (vedere dati tecnici). Se il dispositivo è dotato di schede di ampliamento attenersi alle norme sulla sicurezza e l'installazione delle schede di ampliamento nella relativa documentazione.

In caso di dubbio installare il dispositivo in una custodia che soddisfi i requisiti dei paragrafi 4.6 e 4.7.3 delle norme IEC/UL/EN/DIN EN 60950-1.

ATTENZIONE

Funzionamento in vani chiusi

Il dispositivo è omologato soltanto per il funzionamento all'interno di locali chiusi. Prestare attenzione alle condizioni ambientali e climatiche.

Per ogni posizione di installazione consentita è ammessa un'inclinazione di ± 20°.

Posizione 1 (posizione preferenziale) per il montaggio a parete: le interfacce sono rivolte a destra.	Posizione 2 per il montaggio a parete: le interfacce sono rivolte a sinistra.	Posizione 3 (desktop)

Ulteriore posizione di installazione secondo UL508/CSA 22.2 No. 142

Per queste posizioni di installazione è ammessa un'inclinazione di ± 15°.

Posizione 4 (interfacce verso il basso) Non è consentito l'uso dell'unità CD/DVD.	Posizione 5 (interfacce verso l'alto) Non è consentito l'uso del drive CD/DVD.

ATTENZIONE

Particolarità delle posizioni 4 e 5

In queste posizioni non è consentito l'utilizzo di drive per DVD/CD. Il comparto per CD si apre verso l'alto o il basso, questo può causare danni meccanici nella meccanica del comparto.

Nota

Le posizioni di montaggio 4 e 5 sono consentite anche per il settore Information Technology Equipment, purché l'installazione del dispositivo avvenga in una custodia conforme ai requisiti previsti ai paragrafi 4.6 e 4.7.3 della Norma IEC/UL/EN/DIN EN 60950-1.

3.2 Installazione del dispositivo

3.2.1 Avvertenze per l'installazione

Per pianificare l'applicazione, attenersi a quanto segue:

- Tenere in considerazione le condizioni ambientali (Pagina 117) climatiche e meccaniche.
- Il dispositivo è stato concepito per l'uso in un normale ambiente industriale. Il SIMATIC Box PC non può essere impiegato in luoghi con condizioni d'esercizio gravose dovute a vapori corrosivi o a gas. L'impiego in questi luoghi può avvenire esclusivamente previa adozione di misure protettive supplementari (apporto di aria pulita).
- Le fessure di aerazione non devono essere ostruite.
- Il dispositivo con alimentazione AC soddisfa i requisiti antincendio secondo EN°60950-1 e pertanto può essere installato senza ulteriori protezioni antincendio.
- Il dispositivo con alimentazione DC non soddisfa, nell'area di collegamento all'alimentazione, i requisiti previsti dalla Norma EN 60950-1. È pertanto necessario prevedere un accesso limitato al luogo di montaggio dello stesso (p. es. mediante montaggio in un armadio elettrico accessibile soltanto con chiavi, su un pulpito o in un'area riservata ai server).

ATTENZIONE
Estinzione dell'omologazione Se durante il montaggio del sistema non ci si attiene alle indicazioni di cui sopra, le omologazioni in conformità alle norme UL 60950-1, UL 508 e EN 60950-1 vengono annullate.

- Lasciare libero almeno uno spazio di 100 mm in prossimità delle fessure di aerazione per consentire una ventilazione sufficiente.

3.2.2 Avvertenze per il montaggio

Osservare quanto segue:

- Nel corso dell'installazione del dispositivo, attenersi assolutamente alle posizioni di montaggio consentite.
- Il dispositivo è omologato soltanto per il funzionamento all'interno di locali chiusi.
- Per l'installazione in un quadro elettrico attenersi alle direttive di montaggio SIMATIC e alle disposizioni DIN/VDE in materia oppure alle norme nazionali in vigore.
- In caso di impiego nel settore Industrial Control Equipment secondo UL 508, tenere presente che il dispositivo viene classificato "Open Type". Presupposto per l'omologazione e il funzionamento in base a UL508 perciò è l'installazione del dispositivo in una custodia a norma UL508.

Fissaggio sicuro del dispositivo

ATTENZIONE
Portata insufficiente Se la parete di montaggio non ha una porta sufficiente, il dispositivo potrebbe cadere ed essere danneggiato. Assicurarsi che la superficie della parete in cui vengono fissate le viti sia in grado di sorreggere il quadruplo del peso totale del dispositivo inclusi gli elementi di fissaggio.

ATTENZIONE
Elementi di fissaggio inadatti Non è garantita un'installazione sicura se si utilizzano elementi di fissaggio diversi dai tasselli e dalle viti qui indicati. Il dispositivo può cadere e subire danni. Utilizzare solo i tasselli e le viti indicati nella tabella seguente.

3.2.3 Installazione del dispositivo con squadretta di fissaggio

Avvitatura della staffa di fissaggio

Allo stato di fornitura il dispositivo è provvisto di due staffe di fissaggio.

Avvitare entrambe le staffe al dispositivo con 6 viti M4x6, profondità di penetrazione max. 5 mm. Utilizzare i fori filettati contrassegnati.

SIMATIC IPC627D

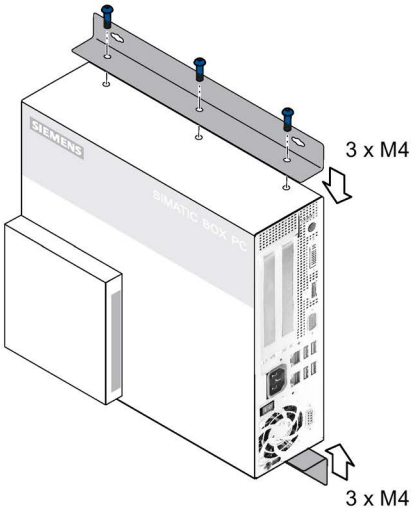

SIMATIC IPC827D

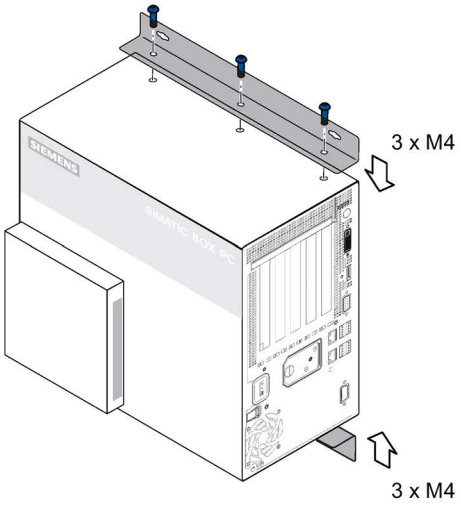

Istruzioni per il fissaggio a parete

Esempio di tipi di fissaggio		
Materiale	**Diametro di foratura**	**Fissaggio**
Calcestruzzo	Diametro 8 mm, profondità 60 mm	Tasselli: Diametro 8 mm, lunghezza 50 mm viti 4,5-6 x 50 mm
Cartongesso (spessore almeno 13 mm)	Diametro 14 mm)	Tasselli ad ancora: diametro 4 mm, lunghezza almeno 50 mm
Metallo (spessore almeno 2 mm)	Diametro 5 mm)	Viti metalliche: diametro 4 mm, lunghezza almeno 15 mm

⚠ AVVERTENZA

Lesioni personali o danni materiali se la portata della parete è insufficiente

Se la parete alla quale si fissa il dispositivo non ha una portata sufficiente, il dispositivo può cadere e causare lesioni personali o danni materiali.

Assicurarsi che la capacità di carico della parete sia quattro volte superiore al peso complessivo del dispositivo (comprese le staffe di fissaggio e le unità di ampliamento supplementari). Il peso complessivo del dispositivo è di circa 7 kg.

3.2.4 Installazione del dispositivo con il kit di montaggio verticale

Il kit di montaggio verticale disponibile a richiesta consente di installare il dispositivo con il minimo ingombro.

Fissaggio della copertura del montaggio verticale al dispositivo

1. Rimuovere la vite di compensazione potenziale ① dal dispositivo e fissarla alla copertura del montaggio verticale.

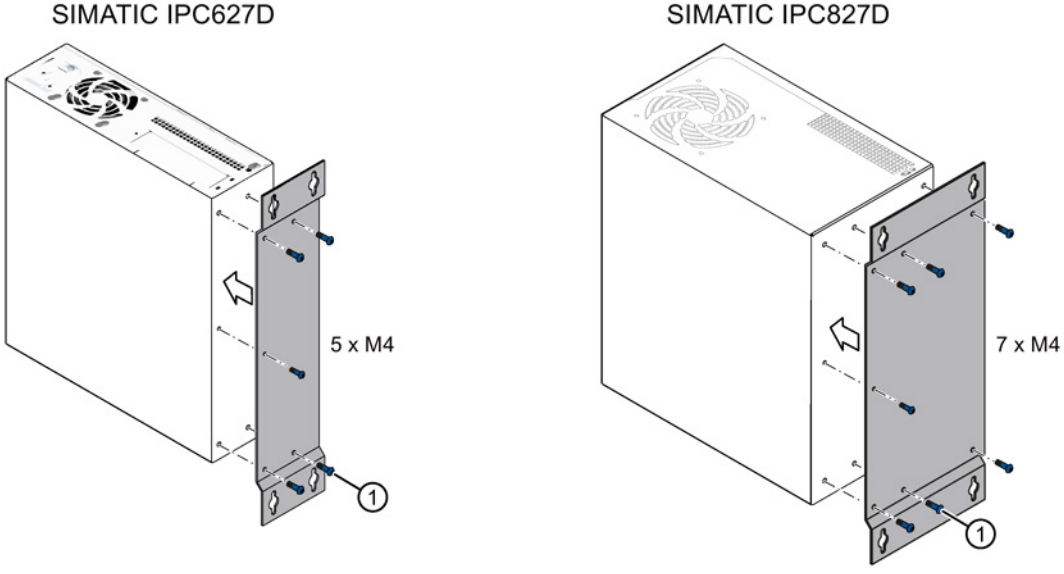

2. Fissare la copertura per il montaggio verticale al dispositivo impiegando i seguenti tipi di viti nel numero sotto indicato:
   - SIMATIC IPC627D: 5 viti M4
   - SIMATIC IPC827D: 7 viti M4

Nota

Osservare le avvertenze riportate nella sezione Posizioni d'installazione consentite (Pagina 26).

3.2.5 Installazione del dispositivo con il kit di montaggio verticale per uscita anteriore dell'interfaccia PC

Il kit di montaggio verticale disponibile a richiesta consente di installare il dispositivo con il minimo ingombro.

Fissaggio della copertura del montaggio verticale al dispositivo

Fissare la copertura per il montaggio verticale sul dispositivo con cinque viti M4. Fissare due viti sul lato supervisore e tre sul lato inferiore del dispositivo.

SIMATIC IPC627D

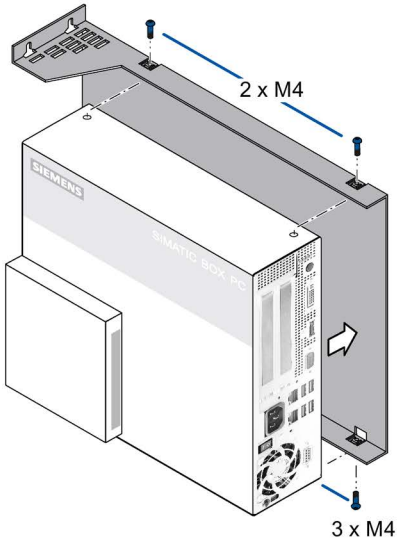

SIMATIC IPC827D

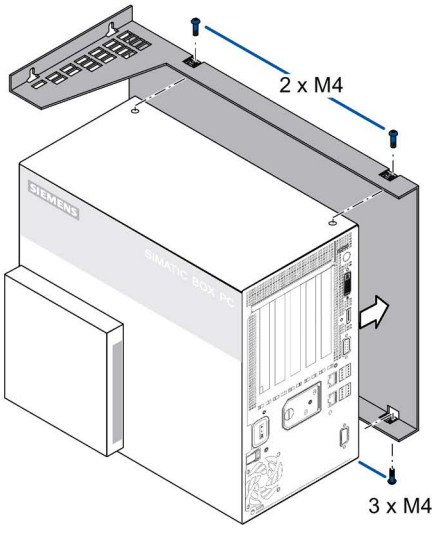

Nota

Osservare le avvertenze riportate nella sezione Posizioni d'installazione consentite (Pagina 26).

3.3 Collegamento del dispositivo

3.3.1 Avvertenze per il collegamento

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di incendio e di folgorazione

L'interruttore ON/OFF non scollega il dispositivo dall'alimentazione. Pericolo di folgorazione in caso di apertura inappropriata del dispositivo e di dispositivo difettoso. Se il dispositivo o il cavo di collegamento sono danneggiati, sussiste inoltre il pericolo di incendio.

Proteggere il personale e il dispositivo nel seguente modo:

- Estrarre sempre il connettore di alimentazione quando non si usa il dispositivo o nel caso questo sia difettoso. Il connettore di alimentazione deve essere liberamente accessibile.
- Collegare il dispositivo regolarmente ad un conduttore di protezione.
- In caso di montaggio in un quadro ad armadio utilizzare un sezionatore di rete centrale.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione da fulmine

I cavi di rete e di trasmissione dei dati possono essere colpiti da fulmini che a loro volta possono essere trasmessi alle persone.

In caso di folgorazione da fulmine possono subentrare morte, gravi lesioni personali e ustioni.

Prendere le seguenti precauzioni:

- In mancanza di ulteriori protezioni antifulmine: scollegare per tempo il dispositivo dalla rete se è in arrivo un temporale.
- Durante il temporale non toccare i cavi di rete e di trasmissione dei dati.
- Mantenere una distanza di sicurezza da cavi elettrici, distributori, impianti ecc.

ATTENZIONE

Guasto a causa di periferiche

Il collegamento di periferiche può provocare guasti del dispositivo.

Le conseguenze possono essere lesioni personali e danni alla macchina o all'impianto.

Per il collegamento di dispositivi di periferia osservare quanto segue:

- Leggere la documentazione delle periferiche. Seguire tutte le istruzioni della documentazione.
- Collegare solo periferiche adatte all'impiego industriale ai sensi delle norme EN 61000-6-2 e IEC 61000-6-2.
- Le periferiche non-hot plug si possono collegare solo quando il computer è staccato dall'alimentazione.

ATTENZIONE
Danneggiamento per ritorno di alimentazione Il ritorno di alimentazione verso massa da un componente collegato o integrato può causare danni al dispositivo. La periferia collegata o integrata, ad es. un drive USB, non deve indurre tensione nel dispositivo. In generale il ritorno di alimentazione non è ammesso.

3.3.2 Collegamento equipotenziale

Un collegamento verso terra a bassa resistenza migliora la dispersione dei disturbi addotti tramite i cavi di alimentazione esterni, i cavi di segnale o i cavi di collegamento con le unità periferiche.

La connessione per il collegamento equipotenziale del dispositivo si trova sul lato del dispositivo ed è contrassegnata con il seguente simbolo:

Presupposti

Per il collegamento equipotenziale sono necessari:

- Un cacciavite TORX T20
- Un cavo equipotenziale con sezione minima di 2,5 mm^2

Procedimento

1. Collegare la connessione per il collegamento equipotenziale (filetto M4) contrassegnata sul dispositivo con il cavo equipotenziale.
   Assicurarsi che il cavo equipotenziale abbia un contatto con la custodia su ampia superficie.
2. Collegare il cavo equipotenziale con il punto di messa a terra centrale del quadro elettrico.
   Assicurarsi che il cavo equipotenziale sia collegato al punto di messa a terra centrale su un'ampia superficie di contatto.

3.3.3 Collegamento dell'alimentazione AC 100-240 V

Da osservare prima del collegamento

Nota

L'alimentatore con adattamento automatico all'alimentazione di rete è ideato per reti di alimentazione a corrente alternata da 120/230/240V. L'impostazione della tensione avviene automaticamente.

⚠ AVVERTENZA

Comportamento in caso di temporale

In caso di temporali, evitare di effettuare o interrompere collegamenti alla rete elettrica e alla rete di trasmissione dati.

⚠ AVVERTENZA

Funzionamento soltanto in reti TN

Il pannello è progettato per operare in reti di alimentazione messe a terra (reti TN secondo VDE 0100, parte 100 e IEC 60364-1).

Non è ammesso il funzionamento in reti non messe a terra o in reti collegate a massa mediante impedenza (reti IT).

⚠ AVVERTENZA

Tensione nominale

La tensione nominale ammessa del dispositivo deve corrispondere alla tensione di rete locale.

ATTENZIONE

Informazioni sulla rete di alimentazione

Per garantire la separazione completa dalla rete di alimentazione, è necessario staccare la spina di alimentazione che deve essere sempre facilmente accessibile.

Se il dispositivo viene montato in un armadio, occorre predisporre un interruttore-sezionatore centrale.

È importante che la presa Schuko dell'edificio sia facilmente accessibile e possibilmente vicina al dispositivo.

Nota

L'alimentazione contiene un dispositivo PFC (Power Factor Correction) attivo in conformità alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica.

In caso di impiego su PC SIMATIC con PFC attiva, le alimentazioni AC (USV) senza interruzioni devono fornire una tensione di uscita sinusoidale in funzionamento normale e in funzionamento bufferizzato.

Le proprietà dell'USV sono descritte e classificate nelle Norme EN 50091-3 e IEC 62040-3. I dispositivi con tensione di uscita sinusoidale in funzionamento normale e a batteria sono contrassegnati dalla classificazione "VFI-SS-..." oppure "VI-SS-...".

Avvertenze specifiche

Al di fuori di USA e Canada:

Tensione di alimentazione 230 V
Questo dispositivo è dotato di un cavo di rete conforme alle norme di sicurezza e dev'essere collegata solo ad una presa con contatto di terra. Qualora non venga utilizzato il suddetto cavo, va utilizzato un cavo flessibile dalle seguenti caratteristiche: sezione del cavo di almeno 0,82 mm^2 e spina Schuko da 15 A, 250 V. Il set di cavi deve ottemperare alle norme di sicurezza del Paese nel quale viene installato il dispositivo ed essere dotato dei marchi obbligatori.

Per Stati Uniti e Canada:

Per il funzionamento in Canada e negli Stati Uniti, utilizzare un cavo di connessione alla rete omologato CSA o UL.

Il connettore maschio deve essere conforme alla norma NEMA 5-15.

Alimentazione 120 V
Utilizzare un cavo flessibile con omologazione UL e marchio CSA e dotato delle seguenti caratteristiche: Modello SJT con tre conduttori, sezione min. 18 AWG, max. 4,5 m di lunghezza e spina di messa a terra parallela 15 A, min. 125 V.

Alimentazione 240 V
Utilizzare un cavo flessibile con omologazione UL e marchio CSA e dotato delle seguenti caratteristiche: esecuzione SJT con tre conduttori, sezione minima 18 AWG, lunghezza massima 4,5 m, connettore con contatto di terra in tandem 15 A, min. 250 V.

Procedimento

1. Accertarsi che l'interruttore ON/OFF sia posizionato su '-' (off) per evitare che il dispositivo si avvii inavvertitamente quando si inserisce il cavo di rete.

2. Collegare il connettore IEC con il dispositivo.
3. Collegare il cavo di rete con la presa Schuko.
4. Se necessario, avvitare il bloccaggio del connettore in dotazione.

3.3.4 Collegamento dell'alimentazione DC 24 V

Da osservare prima del collegamento

⚠ AVVERTENZA

Bassa tensione di sicurezza (SELV)

Il dispositivo può essere collegato solo a un'alimentazione DC 24 V conforme ai requisiti di bassa tensione sicura (SELV) secondo la IEC/EN/DIN EN 60950-1; deve essere inoltre collegato un conduttore di protezione. La sezione dei cavi deve essere conforme alla corrente di cortocircuito della sorgente di corrente 24V DC in modo da evitare che, in caso di cortocircuito, i cavi possano provocare danni. È possibile collegare solo cavi la cui sezione minima sia di 1,3 mm^2 (AWG16) e la massima di 3,3 mm^2 (AWG12).

Nota

La sorgente di corrente 24V DC deve essere adattata ai dati di ingresso del dispositivo (vedere dati tecnici).

Procedimento

1. Accertarsi che l'interruttore ON/OFF sia posizionato su "0" (OFF) al fine di evitare che il dispositivo venga avviato inavvertitamente quando si collega l'alimentazione 24V.
2. Disattivare l'alimentazione DC 24 V.
3. Collegare il connettore DC 24 V con il dispositivo.

   Prestare attenzione alla corretta polarità dei contatti:

   ① DC 24 V

   ② Massa

   ③ Conduttore di sicurezza

4. Se necessario, avvitare il bloccaggio del connettore in dotazione.
5. Fissare il cavo DC 24 V al bloccaggio del connettore utilizzando una fascetta.

Nota

Protezione dall'inversione di polarità

L'alimentazione DC (24V) è dotata di protezione dall'inversione di polarità. Se si scambiano i cavi DC 24V (24V DC nominale (-20% / +20%) e la massa il dispositivo non viene danneggiato, ma non si accende. Dopo aver collegato correttamente l'alimentazione il dispositivo è nuovamente pronto al funzionamento.

Vedere anche

Dati tecnici generali (Pagina 113)

3.3.5 Collegamento della periferia

Nota

Accertare l'idoneità all'impiego industriale

Collegare solo periferiche adatte all'impiego industriale ai sensi delle Norme EN IEC 61000-6-2.

Nota

Periferiche con funzionalità hot plug (USB)

Le periferiche con funzionalità hot plug (USB) possono essere collegate durante il funzionamento del computer.

ATTENZIONE

Periferiche sprovviste di funzionalità hot plug

Le periferiche non-hot plug si possono collegate solo quando il computer è staccato dall'alimentazione. Osservare scrupolosamente le indicazioni riportate nelle descrizioni delle periferiche.

Nota

Attendete almeno dieci secondi tra l'estrazione e il nuovo inserimento di un dispositivo USB.

In caso di impiego di comuni USB, tenere presente che la relativa immunità ai disturbi EMC è spesso limitata esclusivamente all'ambiente d'ufficio. Questi dispositivi USB possono essere comunque impiegati per la messa in servizio e per scopi di manutenzione. Per l'impiego industriale sono ammessi esclusivamente dispositivi USB idonei per questo scopo. I dispositivi USB sono prodotti sviluppati da aziende che provvedono anche alla loro commercializzazione. I fornitori dei prodotti offrono supporto per i dispositivi USB di loro produzione. Valgono inoltre le condizioni di garanzia e responsabilità del produttore.

Nota

Per essere individuato e gestito correttamente dal BIOS e dal sistema operativo, il display deve essere collegato e accesso al momento dell'avvio del dispositivo. In caso contrario il display non si accende.

Nota
La periferia collegata o integrata, ad es. i drive USB, non deve indurre tensione inversa nel dispositivo.

Il recupero tramite tensione inversa superiore a 0,5 V verso la massa, dovuto a componenti collegati o integrati, può impedire il funzionamento corretto o distruggere componenti del dispositivo.

3.3.6 Collegamento del dispositivo in rete

Per l'integrazione in reti oppure in ambienti di sistema esistenti o pianificati sussistono le seguenti possibilità:

Ethernet

L'interfaccia Ethernet integrata (10/100/1000 MBit/s) può essere impiegata anche per la comunicazione e il trasferimento dei dati ai controllori programmabili ad es. SIMATIC S7. In questo caso è richiesto il pacchetto software "SOFTNET S7".

PROFIBUS/MPI

L'interfaccia opzionale PROFIBUS a separazione di potenziale (12 Mbit/s) si presta in modo ottimale al collegamento di apparecchiature da campo o all'accoppiamento a SIMATIC S7.

Per l'accoppiamento ai sistemi di automazione S7 è necessario il pacchetto software "SOFTNET per PROFIBUS".

PROFINET

Il funzionamento PROFINET è possibile attraverso

- CP1616 IRT (Isochronous Real Time)
- Interfacce Ethernet standard (RT)

Il CP 1616 onboard consente di collegare i PC industriali alla rete Industrial Ethernet. È ammesso max. un CP 1616 in un PG/PC. Per informazioni dettagliate su questo argomento consultare le sezioni PROFINET (Pagina 39) e Processore di comunicazione CP 1616 onboard (Pagina 143).

Driver CP 16xx.sys

Il driver consente di collegare i protocolli di rete Windows con il PROFINET-Controller per Ethernet "CP 1616 onboard" opzionale che si trova sui PC SIMATIC. Con questo driver l'interfaccia PROFINET si comporta su Windows come un'interfaccia Ethernet da 100 MBit con un indirizzo MAC. Le tre prese RJ45 sono collegate tra loro mediante uno switch.

Applicazione PROFINET IO

È possibile creare, gestire o progettare applicazioni PROFINET IO con il "Development Kit DK-16xx PN IO", che deve essere installato in aggiunta al driver CP 16xx.sys. Il kit e la documentazione possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo Internet: Development Kit DK-16xx PN IO (http://www.automation.siemens.com/net/html_00/produkte/040_cp_1616_devlopkit.htm)

SIMATIC NET

Con questo pacchetto software è possibile progettare componenti di rete e collegamenti. Avvertenze in merito si trovano sul DVD SIMATIC NET. Il pacchetto software e la documentazione non fanno parte della fornitura.

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni consultare il catalogo e il sistema di ordinazione online Industry Mall (https://mall.industry.siemens.com).

3.3.7 PROFINET

CP 1616 onboard

Queste le principali caratteristiche del CP 1616 onboard.

- Ottimizzazione per PROFINET IO
- Con Ethernet-Real-Time-ASIC ERTEC 400
- Tre prese RJ45 per il collegamento di apparecchiature terminali o ulteriori componenti di rete
- Switch Real-Time a 3 porte integrato
- Riconoscimento hardware automatico

ATTENZIONE
È consentito max. un CP 1616/1604 È consentito utilizzare al massimo un CP 1616/1604 in un PG/PC. Per utilizzare un'ulteriore scheda CP 1616/1604, disabilitare il CP 1616 onboard dalla voce "Profinet" nel setup del BIOS.

Ulteriore documentazione di PROFINET

Questa la panoramica della documentazione disponibile per PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/18880715/133300).

Tipo di documentazione	Cosa contiene questa documentazione?
Questa documentazione **non** fa parte della fornitura:	
Getting Started PROFINET IO Getting Started: Manual Collection	Questi documenti forniscono una guida con esempi concreti delle singole fasi della messa in funzione, fino alla realizzazione di un'applicazione funzionante.
Manuale Descrizione del sistema PROFINET	Nozioni di base sugli argomenti che riguardano PROFINET IO: componenti di rete, scambio di dati e comunicazione, PROFINET IO, Component Based Automation, esempio applicativo PROFINET IO e Component Based Automation
Manuale Migrazione da PROFIBUS DP a PROFINET IO	Questo manuale è destinato a chi desidera trasferire in un sistema PROFINET un sistema PROFIBUS già installato.
File Leggimi per CP 1616/CP 1604 e DK-16xx PN IO	Avvertenze aggiornate sui prodotti SIMATIC NET CP 1616/CP 1604, CP 1616 onboard e Developer Kit.
Manuale di progettazione Messa in servizio di stazioni PC	Informazioni necessarie per la messa in servizio e la progettazione di un PC come PROFINET IO Controller o IO Device.
Manuali sulla comunicazione industriale SIMATIC NET con PG/PC: volume 1 - Nozioni fondamentali Comunicazione industriale SIMATIC NET con PG/PC: volume 2 - Interfacce	Questo manuale rappresenta un'introduzione alla comunicazione industriale e illustra i protocolli di comunicazione disponibili. Inoltre viene descritta l'interfaccia OPC come alternativa all'interfaccia utente di programmazione IO Base.
CP S7 per Industrial Ethernet Progettazione e messa in servizio	Supporto alla: - messa in servizio di stazioni S7 - alla configurazione di una comunicazione efficiente
Manuale SIMATIC NET, reti Twisted Pair e Fiber Optic	Progettazione e configurazione di reti Industrial Ethernet.
Questa documentazione è contenuta nel CD in dotazione "Documentation and Drivers".	
Istruzioni operative CP 1616/CP 1604/CP 1616 onboard	Informazioni necessarie per il funzionamento.
Istruzioni di installazione Driver CP16xx.sys	Istruzioni destinate a chi desidera installare il driver NDIS CP16xx.sys.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili in Internet al sito: Informazioni SIMATIC NET riferite al prodotto (http://www.siemens.com/simatic-net)

3.3.8 Collegare lo scaricatore di tiro per il cavo Ethernet/USB

Lo scarico del tiro compreso nella fornitura consente di impedire un distacco accidentale del dispositivo dal cavo Ethernet/USB con connettore Industrial EthernetFastConnect. Per il suo utilizzo sono necessarie due fascette per cavi. Con questo scarico del tiro, oltre ai cavi Ethernet, è possibile impedire un distacco anche dei quattro cavi USB.

Per il fissaggio dello scarico di tiro del cavo Ethernet è necessario un cacciavite TORX T10.

Procedimento

1. Fissare lo scarico di tiro Ethernet/USB alla custodia del dispositivo con due viti a testa bombata M3 ①.
2. Collegare i cavi di rete e USB al dispositivo e fissare i connettori per mezzo di fascette ② allo scarico di tiro.

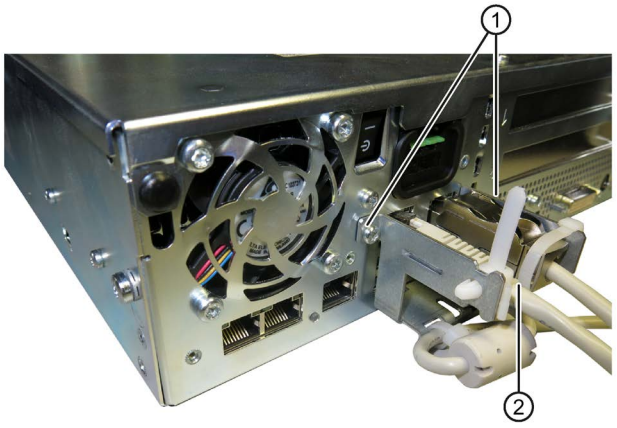

3.3.9 Collegare lo scarico di tiro per il cavo PROFINET

Lo scarico del tiro compreso nella fornitura consente di impedire un distacco accidentale del dispositivo dal cavo PROFINET con connettore Industrial EthernetFastConnect. Per il suo utilizzo sono necessarie due fascette per cavi.

Per il fissaggio dello scarico di tiro del cavo PROFINET è necessario un cacciavite TORX T10.

Procedimento

1. Fissare lo scarico di tiro PROFINET alla custodia del dispositivo con due viti a testa bombata M3 ①.
2. Collegare i cavi PROFINET al dispositivo e fissare i connettori PROFINET con uscita del cavo dritta allo scarico di tiro per mezzo di fascette ②.

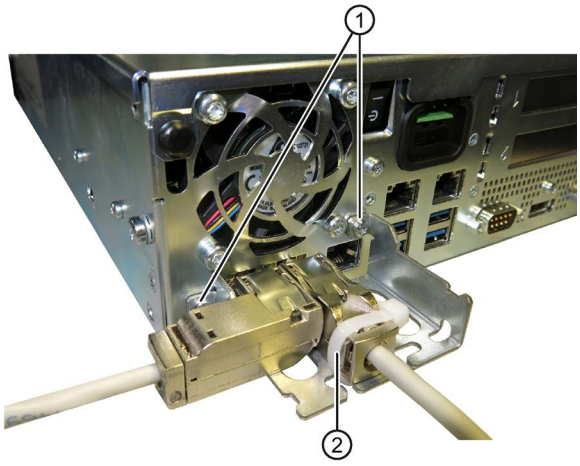

Messa in servizio del dispositivo

4

4.1 Avvertenze relative alla messa in servizio

Nota

Windows Embedded Standard 7

Attenersi alle informazioni EWF e FBWF

Su Windows Embedded Standard sono disponibili due filtri di scrittura configurabili (Enhanced Write Filter e File Based Write Filter). Per l'attivazione e l'utilizzo attenersi alle informazioni EWF/FBWF per evitare la perdita di dati.

Nota

Configurazione delle schede di memoria sul dispositivo

Le schede di memoria utilizzate su un dispositivo devono essere configurate sullo stesso dispositivo. Le schede di memoria configurate su altri dispositivi non funzionano a causa dei diversi parametri dei drive.

Presupposti

- Il dispositivo è collegato all'alimentazione.
- Il conduttore di protezione è collegato.
- I cavi di collegamento devono essere inseriti correttamente.
- I seguenti componenti hardware sono pronti per la prima messa in servizio:
  - Una tastiera USB
  - Un mouse USB
  - Un monitor/display

4.2 Accensione del dispositivo

Dopo la prima accensione, sul dispositivo viene configurato automaticamente il sistema operativo preinstallato sul drive.

ATTENZIONE
Installazione scorretta Se si modificano i valori di default nel setup del BIOS o si spegne il dispositivo durante l'installazione, quest'ultima viene interrotta e il sistema operativo non si installa correttamente. La sicurezza di funzionamento del dispositivo e dell'impianto viene messa in pericolo. Non spegnere mai il dispositivo per tutta la durata dell'installazione. Non modificare i valori di default nel setup del BIOS.

Presupposti

- È collegato un monitor.

Procedimento

1. Posizionare l'interruttore ON/OFF su "ON".

   Il LED "PC ON/WD" è acceso. Il dispositivo esegue un autotest. Durante l'autotest viene visualizzato il seguente messaggio:

   ```
   Press Esc for Boot Options
   ```

2. Attendere che il messaggio scompaia.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

   I passi seguenti sono necessari solo quando si accende il dispositivo per la prima volta allo stato di fornitura:

4. Impostare le opzioni internazionali e della lingua.

   Se la lingua del sistema deve essere internazionale, selezionare l'inglese. Per ulteriori informazioni sulla reimpostazione successiva delle opzioni internazionali e della lingua vedere il capitolo "Manutenzione e riparazione del dispositivo", paragrafo "Installazione del software".

   Nota

   Una volta installato il sistema operativo, il dispositivo eventualmente si riavvia.

5. Se necessario, digitare la Product Key.

   La Product Key è riportata sull'etichetta COA "Certificate of Authenticy" nella riga "Product Key" sotto i dati di identificazione del dispositivo.

6. Se il dispositivo è collegato a un SIMATIC Industrial Flat Panel, dopo l'installazione del sistema operativo si avvia automaticamente il Setup del SIMATIC IPC Wizard (vedere il prossimo capitolo).

L'installazione del sistema operativo è terminata.

4.3 Accensione automatica del dispositivo

Nel Setup del BIOS è possibile definire il comportamento del dispositivo dopo l'interruzione della tensione di rete. È preimpostata la proprietà seguente:

- Setup del BIOS, menu "Advanced", sottomenu "Chipset Configuration" parametro di setup "After G3 On" su "Last State".
- Dopo una perdita di tensione durante il funzionamento, il dispositivo si riavvia automaticamente al ripristino della tensione.
- Se il dispositivo non era in funzione, al ripristino della tensione rimane spento.

La tensione di rete deve mancare per almeno 20 s perché la caduta possa essere rilevata e si verifichi l'azione definita.

ATTENZIONE
Reazioni indesiderate con Power Loss Restart L'avvio automatico, ad es. dopo una caduta di corrente, può provocare reazioni indesiderate sulla macchina o sull'impianto, compromettendo il funzionamento. Durante la progettazione dell'impianto tenere presente l'impostazione di setup del BIOS "After G3 On".

4.4 Centro manutenzione Windows

Avvertenza del Centro di sicurezza Windows

Alla prima accensione del dispositivo viene visualizzata un'avvertenza del Centro di sicurezza Windows. Il Centro di sicurezza controlla lo stato del dispositivo tenendo in considerazione i tre importanti pacchetti di sicurezza elencati nel seguito. Se rileva un problema (ad es. un programma antivirus superato), il centro di sicurezza emette un avviso e fornisce alcune raccomandazioni per una maggiore protezione del dispositivo.

- **Firewall**: Il firewall di Windows contribuisce alla protezione del dispositivo impedendo l'accesso di utenti non autorizzati dalla rete o da Internet. Windows controlla che il dispositivo sia protetto da un firewall software.
  Allo stato di fornitura il firewall è attivato.
- **Software di protezione antivirus**: I programmi antivirus proteggono il dispositivo da eventuali virus e da altri fattori di rischio. Windows verifica se sul dispositivo è in uso un programma antivirus completo e aggiornato. Allo stato di fornitura non è installato nessun programma antivirus.
- **Aggiornamenti automatici**: Con l'ausilio di aggiornamenti automatici, Windows cerca periodicamente ed installa in modo automatico gli ultimi importanti aggiornamenti per il dispositivo. Allo stato di fornitura questa opzione è disattivata.
- **Protezione real-time (soltanto con il sistema operativo Windows 7):** Windows Defender visualizza un avviso se sul computer vengono installati o eseguiti spyware o eventuali software non desiderati. Anche il tentativo, da parte di alcuni programmi, di modificare importanti impostazioni di Windows, viene segnalato con un avviso. Allo stato di fornitura questa opzione è disattivata.

Configurare il centro di sicurezza in funzione delle proprie esigenze.

4.5 Avvertenze su diverse configurazioni del dispositivo

4.5.1 Avvertenze sul masterizzatore di DVD

Avvertenze sulla lettura e scrittura di supporti dati ottici

ATTENZIONE
Pericolo di errori durante la lettura e scrittura di supporti dati! In un ambiente sottoposto a sollecitazioni meccaniche, ad es. urti o vibrazioni, durante la lettura e la scrittura di un drive per DVD non si possono escludere errori anche se non compaiono immediatamente messaggi di errore. Inoltre la qualità dei DVD in commercio varia notevolmente. Utilizzare il drive ottico solo in ambienti esenti da disturbi, ovvero senza sollecitazioni meccaniche.

4.5.2 Sistema RAID1

Il sistema è configurato come RAID1 (mirroring dei dati su due dischi rigidi). Ciò consente un'elevata disponibilità del sistema, nonché la relativa operatività anche in caso di danni al disco rigido o di problemi al cavo su un canale.

Nota

Le avvertenze su Intel® RAID-Controller sono riportate nella documentazione sul RAID disponibile sul DVD "Documentation and Drivers" in dotazione con la fornitura, nella directory "Drivers\RAID-AHCI\Intel".

Ulteriori informazioni sul sistema RAID1 sono disponibili nel capitolo "Gestione di sistemi RAID (Pagina 73)".

Vedere anche

Sostituzione del disco rigido difettoso nel sistema RAID (Pagina 81)

4.5.3 Sostituzione dei dischi rigidi

I dischi rigidi inseriti nei cassetti estraibili sono sostituibili durante il funzionamento assieme al RAID1.

Presupposti

- Un disco rigido con lo stesso tipo di interfaccia

  Sostituire il disco rigido difettoso con uno che abbia lo stesso tipo di interfaccia e la stessa capacità.
- Una chiave per la la chiusura di sicurezza del disco rigido

Procedura

ATTENZIONE
Danneggiamento del disco rigido e perdita dei dati Se si estrae il disco rigido mentre vi vengono scritti dei dati, si possono causare danni al disco e perdere i dati. • Estrarre l'inserto del disco rigido dal cassetto estraibile solo quando non è attivo, • Osservare le direttive ESD.

1. Determinare quale disco rigido è stato segnalato come guasto dal controller RAID.
2. Aprire la chiusura di sicurezza contrassegnata nella figura utilizzando la chiave corrispondente.

3. Premere entrambi gli elementi scorrevoli ① sull'impugnatura ed estrarre l'inserto del disco rigido dall'impugnatura.
4. Reinserire l'inserto del disco rigido con il disco rigido sostituito nel cassetto estraibile e spingerlo fino in fondo.
5. Chiudere la chiusura di sicurezza con la chiave.

Nota

Per garantire il funzionamento affidabile di un dispositivo con cassetto estraibile, l'inserto disco rigido nel cassetto estraibile deve essere bloccato.

4.6 Spegnere il dispositivo

Procedimento

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione

L'interruttore e il pulsante ON/OFF non scollegano il dispositivo dalla rete di alimentazione. Quando l'interruttore ON/OFF è in posizione 0 "Off", il dispositivo continua a essere alimentato di tensione di rete per generare la tensione ausiliaria interna per l'alimentazione.

Per separare il dispositivo dalla rete occorre sfilare il connettore di alimentazione.

ATTENZIONE

Pericolo di perdita dei dati

I sistemi operativi Microsoft e i componenti hardware come ad es. i dischi rigidi salvano i dati in memorie cache interne. Se la corrente viene interrotta nel modo seguente, i file potrebbero essere aperti o i dati scritti:

- Se si aziona l'interruttore ON/OFF mentre il dispositivo è in funzione (spegnimento incontrollato)
- Se si resetta l'hardware
- Se la tensione di alimentazione si interrompe inaspettatamente

I dati vanno persi, danneggiando il dispositivo o l'impianto. Per evitare la perdita dei dati, procedere nel seguente modo:

- Arrestare il sistema operativo con "Start > Esci" prima di spegnere il dispositivo.
- Proteggere il dispositivo e l'impianto con un gruppo di continuità (UPS) adeguato.

1. Richiamare nel menu di avvio la funzione "Start > Esci".

   Il LED "PC ON/WD" passa dal verde al giallo.

Funzioni avanzate del dispositivo 5

5.1 Funzioni di controllo

5.1.1 Panoramica delle funzioni di controllo

Già nella configurazione di base il dispositivo dispone di funzioni di controllo. In combinazione con il software adeguato sono disponibili le seguenti funzioni di visualizzazione, sorveglianza e controllo:

- Controllo temperatura (superamento della temperatura in positivo/negativo)
- Sorveglianza batteria: viene sorvegliato lo stato di carica della batteria.
- Controllo di dischi rigidi, schede di memoria e drive SSD con funzionalità S.M.A.R.T.
- Watchdog (reset hardware o software del computer)
- Contatore delle ore di esercizio (informazioni sul tempo di esecuzione complessivo)
- Stato dei dischi rigidi e stato del sistema RAID

Software SIMATIC IPC DiagBase

Il software SIMATIC IPC DiagBase in dotazione consente di utilizzare queste funzioni per il controllo locale. L'applicazione "DiagBase Management Explorer" consente di gestire il controllo in modo chiaro e comprensibile. DiagBase Alarm Manager fornisce informazioni sui singoli allarmi.

Nota

Ulteriori informazioni sulla funzionalità del software SIMATIC IPC DiagBase sono contenute nella rispettiva Guida in linea.

Software SIMATIC IPC DiagMonitor

Il software SIMATIC IPC DiagMonitor è disponibile su CD (non compreso nella dotazione di fornitura). Il CD contiene sia il software di controllo che il software per le stazioni da controllare. Inoltre comprende la descrizione dell'interfaccia e una biblioteca per la creazione di applicazioni individuali.

5.1.2 Indicazione/controllo della temperatura

Quattro sensori di temperatura controllano la temperatura in diversi punti del dispositivo:

- Temperatura del processore
- Temperatura in prossimità di IC RAM/blocchi
- Temperatura dell'unità di base sotto l'alimentazione di corrente
- Temperatura in prossimità dell'ingresso dell'aria

Nei casi seguenti si verifica un errore di temperatura:

- La soglia inferiore della temperatura impostata viene superata in negativo.
- La soglia superiore della temperatura impostata viene superata.

Un errore di temperatura provoca la reazione seguente:

Reazione	Opzione
Il software DiagBase o DiagMonitor avverte l'utente.	nessuno

L'errore di temperatura rimane memorizzato fin quando le temperature non scendono di nuovo sotto le soglie e l'errore non viene resettato in uno dei seguenti modi:

- Conferma del messaggio di errore dal software di controllo
- Riavvio del dispositivo

5.1.3 Watchdog (WD)

Configurazione

La configurazione del watchdog avviene dal software DiagBase o DiagMonitor.

Funzione

Il watchdog è in grado di controllare l'esecuzione del sistema e di segnalare all'utente, tramite diverse reazioni, la mancata attivazione del watchdog da parte del sistema entro il tempo di controllo prestabilito.

Dopo il riavvio l'allarme watchdog viene mantenuto nonché resettato e protocollato dai software DiagBase o DiagMonitor. Durante queste operazioni la configurazione del watchdog viene mantenuta.

Reazioni del watchdog

Se il watchdog non viene riattivato entro il tempo impostato, si verificano le seguenti reazioni:

Opzione	Reazione
Reset on	Effettua un reset dell'hardware dopo l'esecuzione del watchdog
Reset off	Non svolge alcuna operazione dopo l'esecuzione del watchdog
Riavvio	Riavvia il sistema operativo dopo l'esecuzione del watchdog
Arresta il sistema	Arresta il sistema operativo dopo l'esecuzione del watchdog

ATTENZIONE
Opzione "Reset on" L'opzione "Reset on" attiva immediatamente il reset dell'hardware, che in ambiente Windows può comportare una perdita di dati e il danneggiamento dell'installazione.

Tempi di controllo del watchdog

La configurazione dei tempi di controllo si svolge con i software DiagBase o DiagMonitor.

Nota

Un'eventuale modifica del tempo di controllo acquisisce immediatamente validità.

5.1.4 Sorveglianza batteria

La durata della batteria tampone incorporata ammonta a 5 anni. Il controllo dello stato può avvenire tramite la sorveglianza a due livelli della batteria. La lettura e l'analisi dell'informazione può essere eseguita tramite una scheda I/O.

La durata residua della batteria per la bufferizzazione dei dati CMOS e del buffer è almeno di 1 mese dal raggiungimento della prima soglia di allarme.

5.2 Enhanced Write Filter (EWF)

Funzione e funzionamento

L'Enhanced Write Filter (EWF) è una funzione disponibile solo sui sistemi operativi Windows Embedded. EWF è un filtro di scrittura configurabile dall'utente.

L'Enhanced Write Filter consente di avviare Windows Embedded Standard da supporti protetti in scrittura, ad es. da schede di memoria o da Solid State Drive SSD, oppure di proteggere in scrittura singole partizioni del disco.

L'EWF consente anche di ridurre gli accessi in scrittura a questi supporti di memoria. Questo aspetto è importante, perché per motivi tecnici il numero di cicli di scrittura è limitato. Si consiglia pertanto di attivare l'EWF se si utilizzano schede supporti di memoria.

Se si utilizzano HORM o NTFS compressi l'EWF è indispensabile.

⚠ CAUTELA

Diversi filtri di scrittura attivi possono causare la perdita di dati

Nelle immagini di SIMATIC IPC sono preinstallati sia EWF che FBWF. Se sono attivi diversi filtri di scrittura contemporaneamente su una partizione, i dati potrebbero andare persi. La macchina o l'impianto potrebbero esserne danneggiati.

Assicurarsi che per ogni partizione sia attivo sempre solo un filtro di scrittura per volta.

Nota

Windows Embedded Standard

Allo stato di base di Windows Embedded Standard l'Enhanced Write Filter è disattivato.

- Dopo l'installazione del sistema operativo e dei programmi salvare i dati.
- Attivare l'EWF.

Impostazione dell'EWF

Per impostare e attivare/disattivare l'EWF si possono utilizzare i seguenti programmi:

- EWFMGR.EXE
- SIMATIC IPC EWF-Manager.

SIMATIC IPC EWF Manager è preinstallato ed è disponibile sul DVD "Documentation and Drivers" in dotazione.

Avviare SIMATIC IPC EWF-Manager nel modo seguente:

- "Start > All Programs >Siemens Automation > SIMATIC > EWF-Manager > EWF-Manager"

Configurare SIMATIC IPC EWF-Manager tramite:

- "Start > All Programs > Siemens Automation > SIMATIC > EWF-Manager > EWF-Settings"

  oppure

- fare clic sull'icona "SIMATIC IPC EWF-Manager" nella barra delle applicazioni.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Funzione	Comando
Protezione in scrittura del drive C: attivazione	`ewfmgr c: -enable`
Protezione in scrittura del drive C: disattivazione: i dati modificati vengono applicati	`ewfmgr c: -commitanddisable`
Dati modificati sul drive C: conferma	`ewfmgr c: -commit`
Visualizzazione delle informazioni sul drive EWF	`ewfmgr c:`
Visualizza la Guida	`ewfmgr /h`

Nota

Per attivare i comandi di protezione in scrittura EWF è necessario riavviare il dispositivo.

Nota

Il comando EWF `ewfmgr c: -commitanddisable` non deve essere utilizzato con l'opzione `-live`: non `ewfmgr c: -commitanddisable -live`.

Particolarità dell'utilizzo

Se l'EWF è attivato, all'arresto del sistema, le modifiche effettuate sul drive C: dopo l'avviamento vanno perdute.

Le modifiche permangono sul PC soltanto nei seguenti casi:

- EWF era disattivato al momento delle modifiche.
- In caso di modifiche con EWF attivato, queste ultime sono state salvate sul drive C: prima dell'arresto del dispositivo utilizzando il seguente comando :

```
ewfmgr c: -commit
```

Nota

Se il sistema è impostato per il cambio dell'ora legale/solare automatico, i sistemi senza gestione centrale dell'ora e con EWF attivato impostano l'orologio un'ora avanti o indietro nel periodo dell'ora legale o solare ogni volta che il sistema si avvia.

Questo perché Windows Embedded Standard 7 annota nel file di registro che ha avuto luogo il passaggio all'ora legale. Poiché anche questo file è protetto dalla modifica dall'EWF, durante l'avvio il merker va perso e il cambio dell'ora viene ripetuto.

Perciò si consiglia di disattivare il cambio dell'ora automatico e di regolare l'ora manualmente.

Procedere nel modo seguente:

1. Disattivare il cambio dell'ora automatico nel Pannello di controllo: "Start > Control Panel > Date and Time", nella scheda "Time Zone" eliminare il segno di spunta in corrispondenza della voce "Automatically adjust clock for daylight saving changes".
2. Salvare le modifiche con `ewfmgr c: -commit` e riavviare il sistema.

5.3 File Based Write Filter (FBWF)

Funzione e funzionamento

Con il Feature Pack 2007 per Windows XP Embedded e Windows Embedded Standard 7 Microsoft ha introdotto un secondo Write Filter, il File Based Write Filter (FBWF).

A differenza dell'EWF, che protegge le partizioni basandosi sui settori, l'FBWF funziona a livello di file. Quando è attivo l'FBWF, tutti i file e le cartelle di una partizione sono protetti eccetto quelli inclusi nell'elenco delle eccezioni.

Nelle immagini del sistema operativo per SIMATIC IPC l'FBWF è disattivato allo stato di fornitura e deve essere attivato e configurato dall'utente.

Se si attiva l'FBWF l'accesso in scrittura alle cartelle C:\FBWF e D:\FBWF è abilitato per default.

Confronto tra EWF e FBWF

- È preferibile utilizzare l'FBWF, perché è più flessibile da configurare e consente una scrittura diretta senza dover riavviare il sistema.
- Se si devono utilizzare HORM o NTFS compressi è indispensabile l'EWF.

⚠ CAUTELA

Diversi filtri di scrittura attivi possono causare la perdita di dati

Nelle immagini di SIMATIC IPC sono preinstallati sia EWF che FBWF. Se sono attivi diversi filtri di scrittura contemporaneamente su una partizione, i dati potrebbero andare persi. La macchina o l'impianto potrebbero esserne danneggiati.

Assicurarsi che per ogni partizione sia attivo sempre solo un filtro di scrittura per volta.

Configurazione dell'FBWF

L'FBWF può essere configurato nella consolle di comando con il programma FBWFMGR.EXE.

Nota

- Prestare attenzione alla sintassi: i due punti dopo la lettera del drive devono sempre essere seguiti da uno **spazio vuoto**!
- Le modifiche per l'accesso in scrittura diretto sono attive solo dopo il riavvio del sistema.
- Nell'elenco delle eccezioni possono essere inclusi solo file e cartelle esistenti.

Funzione	Comando
Visualizzazione dello stato attuale dell'FBWF	`fbwfmgr /displayconfig`
Attivazione dell'FBWF dopo il successivo riavvio del sistema	`fbwfmgr /enable`
Scrittura nei file protetti	`fbwfmgr /commit c: \Test.txt`
Inserimento/rimozione di elementi nell'elenco delle eccezioni:	
• Inserimento di un file	`fbwfmgr /addexclusion C: \Test.txt`
• Inserimento di una cartella	`fbwfmgr /addexclusion C: \Test folder`
• Rimozione di un file	`fbwfmgr /removeexclusion C: \Test.txt`
• Rimozione di una cartella	`fbwfmgr /removeexclusion C: \Test folder`
Richiamo della Guida	`fbwfmgr /?`

Istruzioni dettagliate sull'FBWF sono disponibili in Internet (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa940926(WinEmbedded.5).aspx).

5.4 Memoria SRAM (opzionale)

Per consentire alle applicazioni di salvare i dati anche in caso di guasto alla rete, le schede madri con bus di campo (PROFIBUS o PROFINET) sono dotate di una SRAM con batteria tampone. Se il guasto all'alimentazione di tensione dura per un lasso di tempo superiore a 20 ms nell'alimentazione AC o più di 5 ms nell'alimentazione DC, viene emessa una relativa segnalazione tramite il segnale NAU.

Per la copia dei dati nella memoria RAM bufferizzata sono disponibili almeno 10 ms. In questo intervallo è possibile la memorizzazione, a pieno carico, di 128 KByte e, con una configurazione di dimensioni più ridotte, ovvero con un carico inferiore, di una quantità di KByte proporzionalmente maggiore. Una scheda di indirizzi PCI consente la visualizzazione di una finestra di dialogo di memoria delle dimensioni di max. 2 MByte. L'indirizzo di base viene inizializzato tramite il BIOS.

Per consentire l'impiego di SRAM in ambiente WinAC RTX viene implementata, nel BIOS stesso, un'apposita funzione.

Nota

Se l'operazione di sostituzione della batteria supera 30 secondi, i dati presente nella memoria CMOS RAM e nella SRAM bufferizzata vanno perduti.

Nota

La memoria del buffer SRAM è disponibile soltanto nei dispositivi dotati di interfaccia PROFIBUS o PROFINET.

Vedere anche

LED di funzionamento (Pagina 15)

5.5 Funzionamento senza monitor e tastiera

Il dispositivo può essere utilizzato senza monitor e senza tastiera. Il corretto avviamento senza questi dispositivi è garantito. Per la diagnostica è possibile collegare una tastiera USB, un mouse e un monitor CRT analogico successivamente.

Un monitor digitale DVI o DisplayPort viene attivato solo a posteriori se il sistema operativo Windows Embedded Standard o Windows 7 Ultimate si è avviato completamente.

5.6 Active Management Technology (AMT)

AMT (Active Management Technology) è una tecnologia per la manutenzione remota di computer (nel seguito definiti "PC AMT") che comprende ad es. le funzioni seguenti:

- Reindirizzamento tastiera-video-mouse (Keyboard Video Mouse(KVM) Redirection) la funzione KVM, integrata nell'hardware AMT, consente l'accesso remoto al PC AMT. La funzione KVM, inoltre, consente di comandare i PC AMT senza sistema operativo o con sistema operativo guasto. Grazie al server KVM integrato nel firmware è possibile eseguire una sessione KVM a distanza in qualsiasi momento. In questo modo è possibile riavviare il PC e modificare il setup del BIOS a distanza.
- Remote Power Management: i PC AMT si possono accendere, spegnere e riavviare da un altro PC.
- SOL (Serial over LAN): reindirizzamento dei dati di un'interfaccia seriale sulla rete. L'applicazione principale di questa funzione è il comando remoto testuale di un PC AMT per mezzo di una consolle.
- IDE Redirection: un file ISO sul PC help desk può essere integrato e utilizzato sul PC AMT come unità DVD.

  Un file ISO contiene un'immagine del contenuto di un CD o di un DVD con struttura in formato ISO 9660.
- Remote Reboot: un PC AMT può essere avviato da un file ISO con capacità di boot messo a disposizione da un altro PC.

SIMATIC IPC Remote Manager

Per l'utilizzo delle funzioni AMT è disponibile il software "SIMATIC IPC Remote Manager" per SIMATIC IPC. Il software si può ordinare attraverso il sistema di ordinazione online di Siemens. Per informazioni dettagliate su "SIMATIC IPC Remote Manager" consultare la documentazione del prodotto: SIMATIC IPC Remote Manager (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/48707158)

Tipici campi di applicazione e funzioni di SIMATIC IPC Remote Manager:

- Manutenzione remota di SIMATIC IPC con AMT, ad es. a fini di assistenza se il sistema operativo è difettoso o per l'adeguamento di impostazioni del BIOS.
- Diagnostica senza intervento sul posto
- Facilità di assistenza: accesso ai client AMT - come ad es. sistemi headless - senza hardware aggiuntivo
- Gestione delle risorse

Presupposti

- Un dispositivo con processore Xeon
- Un Management Engine già configurato e funzionante.
- Un collegamento Ethernet già configurato e funzionante.
- Un PC help desk con collegamento Ethernet configurato e funzionante per la funzionalità AMT completa

Configurazione del PC AMT

L'AMT si configura con il setup del BIOS e MEBx (Management Engine BIOS Extension). MEBx è un'estensione del BIOS per la configurazione di AMT (vedere la descrizione del BIOS nel capitolo "Dati tecnici").

5.7 Trusted Platform Module (TPM)

A seconda della configurazione ordinata sulla scheda madre è integrato un Trusted Platform Module (TPM). Un TPM è un microchip che consente al dispositivo di sfruttare importanti funzioni di sicurezza avanzate, ad es. una migliore protezione del PC dalle manipolazioni non autorizzate da parte di terzi. Gli attuali sistemi operativi, ad es. Windows 7 o Windows 8, supportano queste funzioni di sicurezza.

ATTENZIONE
Limitazioni dell'importazione In alcune zone la tecnologia TPM è soggetta a limitazioni di legge e non può ancora essere utilizzata. L'importazione e l'esportazione del dispositivo in determinati Paesi costituiscono un reato. Osservare le direttive di importazione specifiche inerenti il modulo TPM.

Attivazione di Trusted Platform Module

Il TPM può essere attivato nel setup del BIOS alla voce "Security". Seguire le istruzioni del setup del BIOS.

Utilizzo di Trusted Platform Module

Il TPM può essere utilizzato ad es. insieme alla crittografia del drive "BitLocker" in ambiente Windows 7. Attenersi alle istruzioni del sistema operativo.

Nota

Pericolo di perdita dei dati

In caso di smarrimento della password della crittografia del drive, il ripristino dei dati non è possibile in quanto l'accesso al drive criptato non è più possibile.

Un reset dell'hardware in caso di smarrimento della password non è contemplato dalla garanzia.

Si raccomanda pertanto di custodire con cura le password e di proteggerle da accessi non autorizzati.

Ampliamento e parametrizzazione dei dispositivi 6

6.1 Aprire il dispositivo.

⚠ CAUTELA
Il dispositivo comprende componenti elettronici che possono risultare danneggiati dalle cariche elettrostatiche. Pertanto, per aprire il dispositivo, adottare le apposite misure precauzionali. Esse sono riportate nelle Disposizioni per componenti sensibili alle cariche elettrostatiche (Pagina 103)

Presupposti

- Il dispositivo è scollegato dalla rete.
- Tutti i cavi di collegamento sono sfilati.
- Cacciavite del tipo Torx T10

Limitazioni della responsabilità

Tutti i dati tecnici e le autorizzazioni riportati in questo manuale hanno validità soltanto per gli ampliamenti concessi dalla Siemens.

Per eventuali limitazioni della funzionalità durante l'impiego di dispositivi o componenti di altri produttori si declina ogni responsabilità.

È necessario rispettare le condizioni di montaggio dei componenti. L'omologazione UL del dispositivo ha validità soltanto se l'impiego dei componenti omologati UL avviene nell'osservanza delle "Conditions of Acceptability".

Procedimento

1. Rimuovere le quattro viti del coperchio.
2. Ribaltare il coperchio verso l'alto.

6.2 Espansione della memoria

Possibilità di ampliamento della memoria

Sulla scheda madre si trovano 2 slot per moduli di memoria. È possibile utilizzare moduli di memoria DIMM DDR3-1600, tipo PC3-12800, non bufferizzati, con o senza ECC. Ciò consente di ampliare la capacità di memoria dell'IPC fino a 16 GB di cui, nei sistemi operativi a 32 bit, ca. 3,2 GB sono utilizzabili per il sistema operativo e le applicazioni. Si possono installare uno o due moduli.

Combinazione	Slot x19 (esterno)	Slot x20 (interno)	Configurazione massima
1	2 GB/4 GB/8 GB		8 GB
2	2 GB/4 GB/8 GB	2 GB/4 GB/8 GB	16 GB

Nota

Funzionamento Dual Channel e memoria utilizzabile

- Non è determinante in quale slot vengano inseriti i moduli. Se si inseriscono due moduli la memoria funziona in modalità Dual Channel.
- I moduli di memoria con ECC e senza ECC non possono essere utilizzati insieme.
- Con l'impiego di unità di ampliamento dotate di memoria propria, ad es. schede grafiche a partire da 256 MB, la memoria utilizzabile per il sistema operativo a 32 bit e per le applicazioni può anche essere inferiore a 3,2 GB.

  Per evitare disturbi di funzionamento, può rendersi necessaria l'estrazione di un modulo per impedire che la configurazione reale della memoria nella scheda madre e la memoria di riserva sull'unità di ampliamento si sovrappongano.

Operazioni preliminari

Separare il dispositivo dalla rete e staccate tutti i cavi di collegamento dello stesso.

ATTENZIONE

Scarica elettrostatica

I componenti elettronici delle unità piatte sono particolarmente sensibili alle scariche elettrostatiche. Pertanto, questi componenti devono essere maneggiati adottando misure precauzionali. Esse sono riportate nelle direttive per componenti sensibili alle scariche elettrostatiche.

Nota

Si raccomanda di impiegare solo moduli di memoria abilitati dalla Siemens. Per eventuali limitazioni della funzionalità durante l'impiego dei moduli di memoria di altri produttori, si declina ogni responsabilità.

Installazione del modulo di memoria

1. Aprire il dispositivo (Pagina 59).
2. Prima di installare il modulo fare attenzione alla tacca ① (che impedisce l'inversione di polarità) sul lato del connettore del modulo RAM.

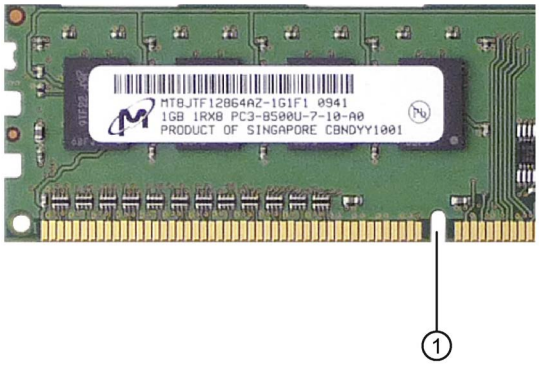

3. Allentare gli arresti sulla sinistra ② e sulla destra ③ del posto connettore.
4. Premere il modulo verso il basso esercitando una leggera pressione finchè l'arresto non si aggancia.

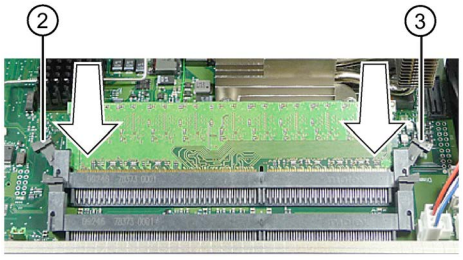

5. Chiudere il dispositivo.

Disinstallazione del modulo di memoria

1 Aprire il dispositivo (Pagina 59).
2 Allentare gli arresti a destra e a sinistra del posto connettore.

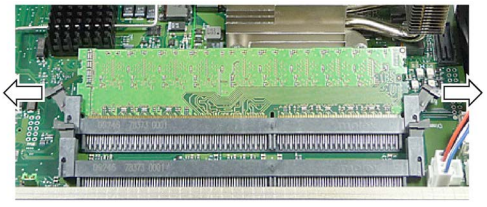

3 Estrarre il modulo di memoria dal rispettivo slot.
4 Chiudere il dispositivo.

Visualizzazione della configurazione attuale di memoria

La modifica dell'assegnazione degli slot viene riconosciuta automaticamente. All'accensione del dispositivo e all'avvio del Setup del BIOS con il tasto <F2>, è possibile visualizzare, alla voce "Total Memory", lo spazio di memoria attualmente disponibile.

6.3 Schede di ampliamento

6.3.1 Avvertenze sulle schede di ampliamento

Il dispositivo è predisposto per i seguenti tipi di schede di espansione:

- Specifica PCI 2.3
- x4: PCIe-Gen 2, sono supportate le schede di espansione di tipo PCIe Gen 1 e Gen 2.
- x16: PCIe-Gen 3, sono supportate le schede di espansione di tipo PCIe Gen 1, Gen 2, Gen 3 e PEG.

Si possono impiegare le schede di espansione PCI con tensione di alimentazione da 5 V e 3,3 V.

Possibilità di equipaggiamento per IPC627D:

- 2 × PCI
- 1 × PCI, 1 × PCIe x16
- 1 × PCIe x4 slot 1, 1 × PCIe x16 slot 2

Possibilità di equipaggiamento per IPC827D:

- 3 × PCI, 1 × PCIe x4 slot 4, 1 × PCIe x16 slot 5

6.3.2 Installazione e disinstallazione delle schede di ampliamento su 627D

Presupposti

- Il dispositivo è aperto.

Procedimento

1. Allentare la vite di fissaggio ④ ed estrarre il premischeda ⑤.
2. Smontare il coprislot ① sul posto connettore stabilito.
3. Inserire la scheda di ampliamento ② nel rispettivo posto connettore.
4. Montare il premischeda e inserire l'elemento scorrevole ③.
5. Serrare a fondo il coprislot ① della scheda di ampliamento.

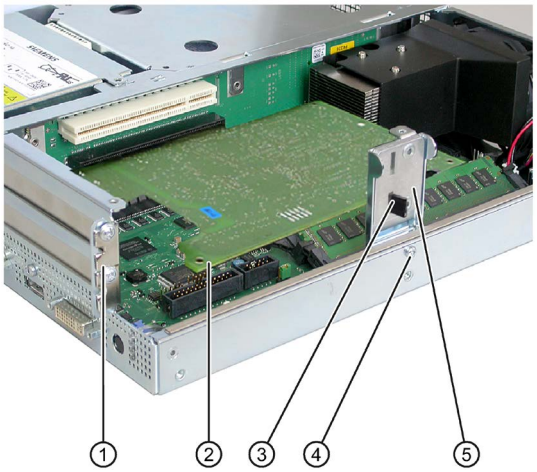

6. Inserire l'elemento scorrevole.

Inserimento dell'elemento scorrevole

1. Inserire l'elemento scorrevole nella fessura di guida finché non poggia saldamente sulla scheda di ampliamento. Far scorrere ora la scheda di ampliamento nell'intaglio.

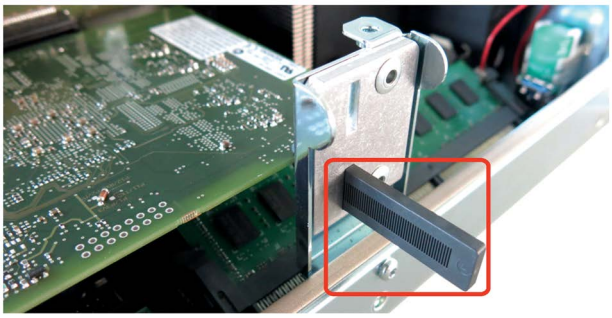

ATTENZIONE
Danneggiamento della scheda di ampliamento. La scheda di ampliamento potrebbe rompersi se maneggiata con forza eccessiva. • Evitare di esercitare pressione. • Premere l'elemento scorrevole sulla scheda di ampliamento senza esercitare pressione.

2. Separare la parte sporgente dell'elemento scorrevole.

   Incidere l'elemento scorrevole lungo il bordo superiore del fermo utilizzando un coltello e spezzare la parte sporgente. Tagliare la parte eccedente con un tronchese.

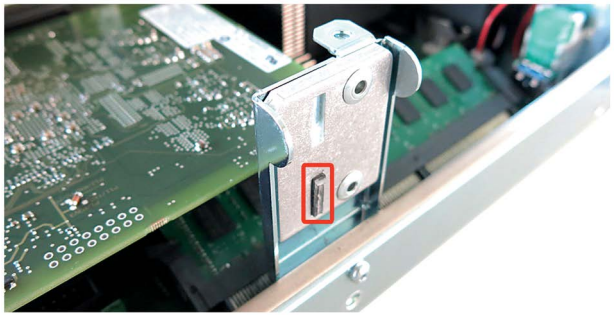

Avvertenza sull'assegnazione delle risorse

I posti connettore per le schede di ampliamento sono dotati di interrupt esclusivi. Per informazioni sull'assegnazione della linea IRQ PCI allo slot PCI consultare il capitolo "Scheda di bus (Pagina 126)".

6.3.3 Installazione e disinstallazione della scheda di ampliamento su 827D

Presupposti

- Il dispositivo è aperto.

Procedimento

1. Allentare entrambe le viti di fissaggio ② ed estrarre il fermo meccanico dell'unità ①.
2. Smontare il coprislot ④ sul posto connettore corrispondente.
3. Inserire la scheda di ampliamento ③ nell'apposito posto connettore.
4. Montare il fermo meccanico dell'unità.
5. Serrare a fondo la vite del coprislot ④ della scheda di ampliamento.
6. Inserire l'elemento scorrevole.

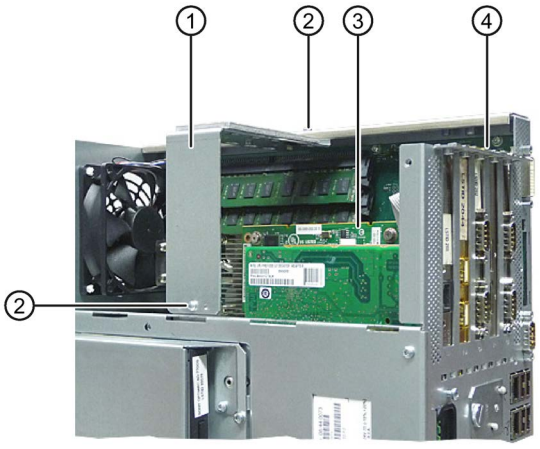

Inserimento dell'elemento scorrevole

1. Inserire l'elemento scorrevole nella fessura di guida finché non poggia saldamente sulla scheda. Far scorrere ora la scheda nell'intaglio.

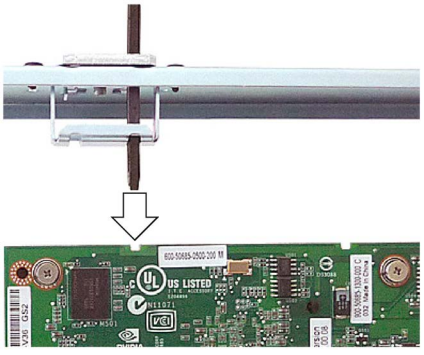

ATTENZIONE
Danneggiamento della scheda di ampliamento. La scheda di ampliamento potrebbe rompersi se maneggiata con forza eccessiva. • Evitare di esercitare pressione. • Premere l'elemento scorrevole sulla scheda di ampliamento senza esercitare pressione.

2. Separare la parte sporgente dell'elemento scorrevole.

   Incidere l'elemento scorrevole lungo il bordo superiore del fermo utilizzando un coltello e spezzare la parte sporgente. Tagliare la parte eccedente con un tronchese.

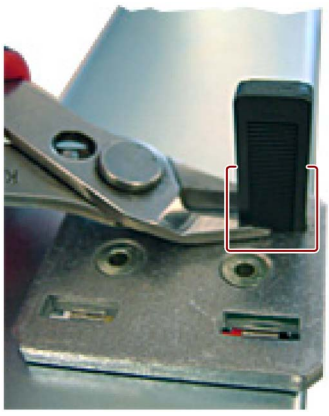

Avvertenza sull'assegnazione delle risorse

I posti connettore per le schede di ampliamento sono dotati di interrupt esclusivi. Per informazioni sull'assegnazione della linea IRQ PCI allo slot PCI consultare la sezione "Risorse di sistema (Pagina 137)".

Avvertenza relativa alle schede di espansione PROFINET

Sui dispositivi con CP 1616 onboard: prima di inserire una scheda di espansione PROFINET, ad es. CP 1616, disattivare nel Setup del BIOS nel menu "Advanced", sottomenu "Peripheral Configuration", il parametro "Onboard PROFINET".

6.4 Drive

6.4.1 Possibilità d'installazione dei drive interni

Disco rigido da 3,5"

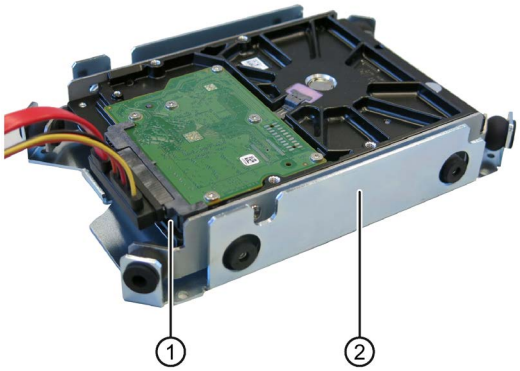

Pos.	Descrizione
①	Vano per il disco rigido da 3,5"
②	Vano per drive per un disco rigido da 3,5"

Due dischi rigidi 2,5"

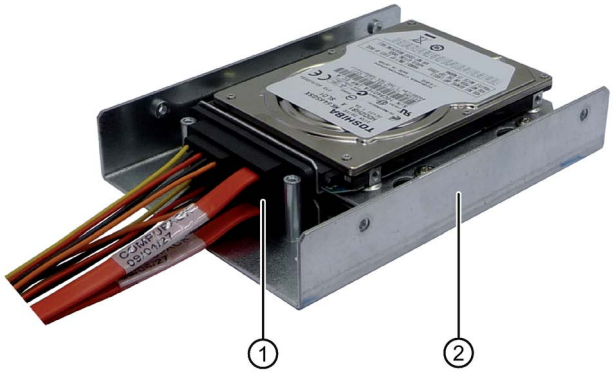

Pos.	Descrizione
①	Disco rigido 2,5": due vani per dischi rigidi da 2,5"
②	Vano per drive per dischi rigidi da 2,5"

Un drive SSD

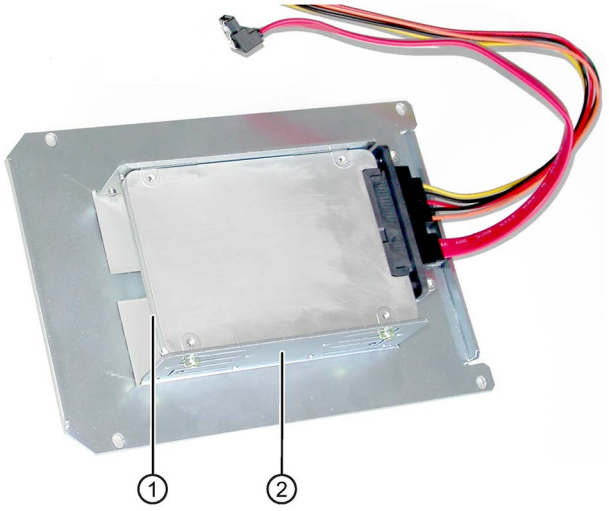

Pos.	Descrizione
①	Drive SSD: due slot per drive SSD
②	Vano per drive SSD

6.4.2 Installazione e disinstallazione del modulo di supporto drive

Presupposti

- Il dispositivo è aperto.

Procedimento

1. Estrarre le quattro viti ①.

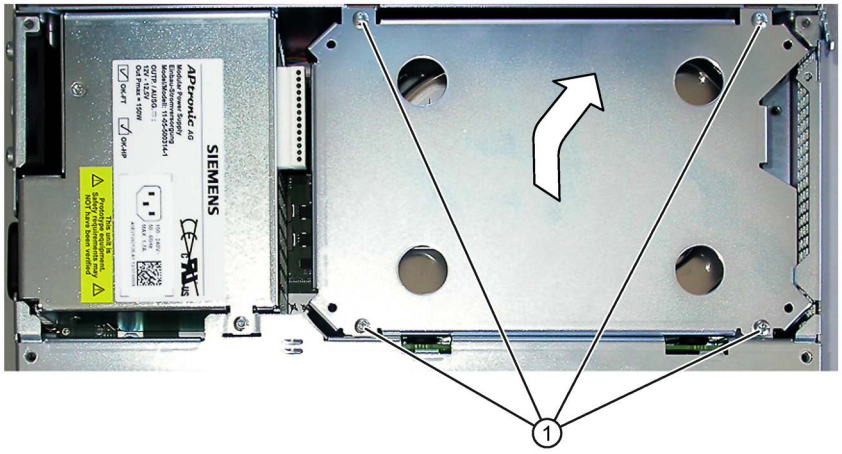

2. Sollevare il modulo di supporto drive per dischi rigidi ed estrarlo, quindi poggiarlo con cautela con la superficie di base verso il basso.

6.4.3 Disinstallazione e installazione dei dischi fissi

Procedimento

Disinstallazione del drive da 2,5"

1. Smontare il modulo di supporto drive.
2. Allentare le 4 viti ① dei supporti di lamiera.
   Non rimuovere le viti.

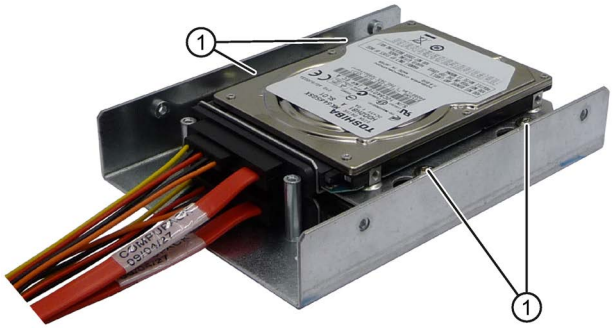

3. Sfilare il drive del disco rigido dal telaio di supporto inclusa la piastrina di montaggio.
4. Staccare il cavo di alimentazione e il cavo dati del drive.

Disinstallazione del drive da 3,5"

Nota

Per questo drive vengono utilizzate viti speciali con filettato in pollici (denominazione viti 6-32x3/16"-St-G3E).

1. Smontare il modulo di supporto drive.
2. Staccare il cavo di alimentazione e il cavo dati del drive.
3. Sfilare le viti ① (Torx T15) del drive.

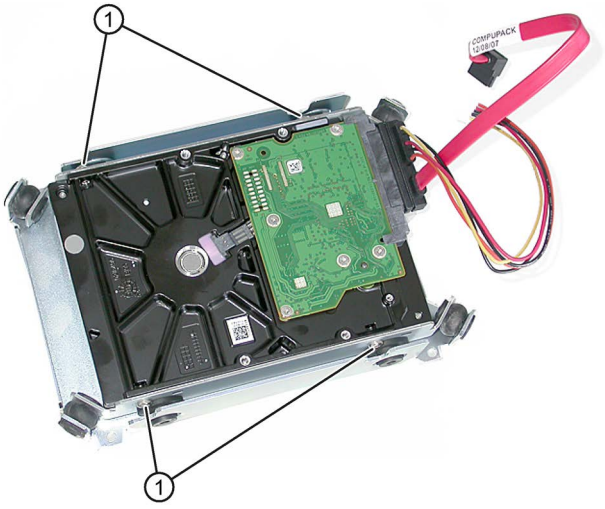

4. Estrarre dal supporto il drive del disco rigido.

Smontaggio del disco rigido nel cassetto estraibile

Vedere il capitolo "Manutenzione e riparazione dell'apparecchiatura", "Installazione e disinstallazione dell'hardware", sezione "Installazione e disinstallazione del disco rigido nel cassetto estraibile (Pagina 82)".

Installazione

Seguire il procedimento inverso.

6.4.4 Installazione e disinstallazione del drive SSD

Presupposti

- Il dispositivo è aperto.

Procedimento

Smontaggio

1. Smontare il modulo di supporto drive.
2. Staccare il cavo di alimentazione e il cavo dati del drive.
3. Allentare le viti ① del drive.

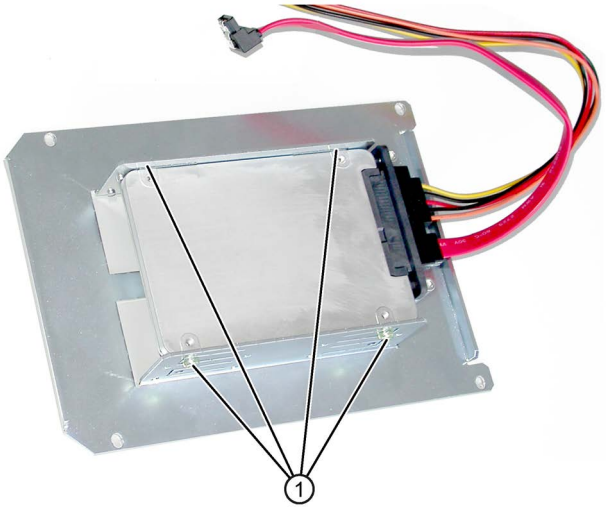

4. Estrarre il drive dal telaio di supporto.

Installazione

Seguire il procedimento inverso.

6.4.5 Possibilità di installazione di drive esterni

Alcuni dispositivi sono dotati di drive esterni montati all'esterno sulla custodia, come ad es. un'unità DVD, in funzione della loro configurazione.

Un drive per DVD

La figura mostra una configurazione con unità DVD.

Due dischi rigidi da 2,5" nel cassetto estraibile

Pos.	Descrizione
①	Disco rigido 2,5"
②	Inserto per un disco rigido da 2,5"

6.4.6 Disinstallazione e installazione di un drive per DVD

Presupposti

- Il dispositivo è aperto.

Procedimento

Smontaggio di un drive esterno

1. Smontare il modulo di supporto drive HDD/SSD interno.
2. Svitare i seguenti connettori del drive ottico dalla scheda madre:
   - Connettore di alimentazione ①.
   - Connettore SATA ②

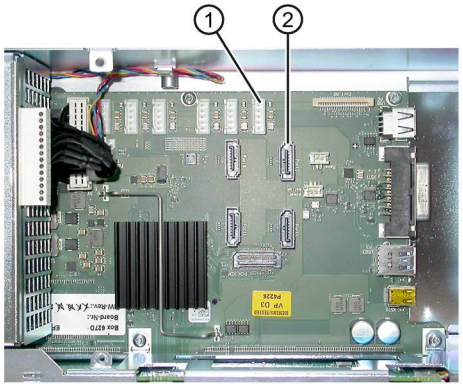

3. Svitare i rivetti contrassegnati a destra e a sinistra sul coperchio con un cacciavite e poggiare il coperchio con il drive ottico verso il basso.

4. Allentare le viti contrassegnate all'interno del coperchio.

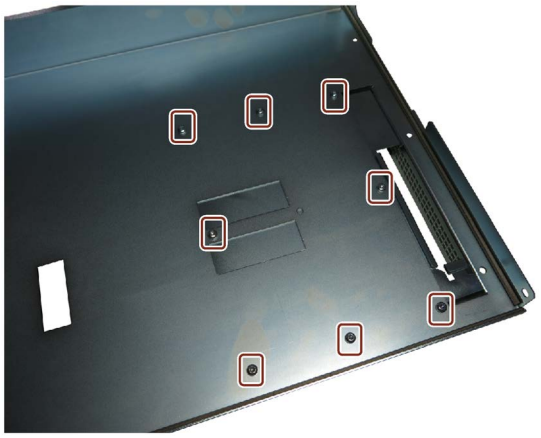

5. Togliere la copertura del drive esterno e il vano per drive dal dispositivo.
6. Estrarre il connettore per il cavo SATA dal drive.

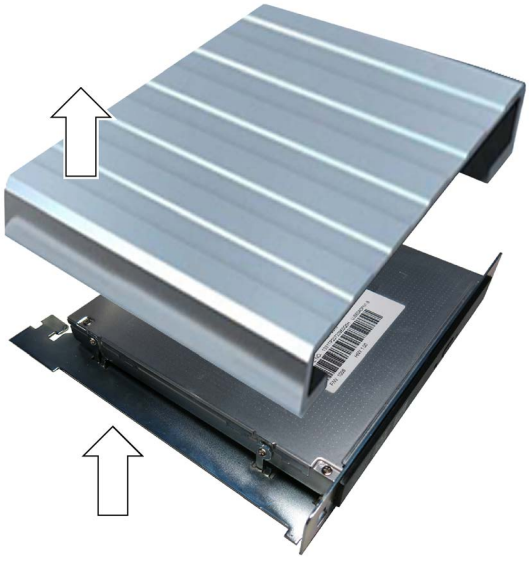

7. Allentare le quattro viti che collegano il drive ottico con il vano ed estrarre il drive ottico dal vano in avanti.

Montaggio di un drive esterno

Seguire il procedimento inverso.

Manutenzione e riparazione del dispositivo 7

7.1 Manutenzione

Per mantenere a lungo l'efficienza del sistema si consiglia di sostituire preventivamente i componenti del PC che si usurano rispettando le scadenze indicate nella tabella sottostante.

Componenti	Intervallo di sostituzione:
Drive dischi rigidi	3 anni
Ventilatore	3 anni
Batteria tampone CMOS	5 anni
Drive SSD	In funzione del tipo di utilizzo [1]

[1] L'intervallo di sostituzione dei drive Flash (SSD) dipende prevalentemente dal tipo di utilizzo. Non è pertanto possibile indicare un intervallo concreto.

Lo stato dello smart di tutti i drive viene controllato con i tool software DiagBase o DiagMonitor. Non appena lo stato dello smart HDD o SSD commuta su "Not OK" nei tool DiagBase, DiagMonitor o anche al momento dell'avvio del sistema del PC, viene generato un messaggio. A questo punto si raccomanda di eseguire il back up dei dati e di sostituire il drive.

7.2 Gestione di sistemi RAID

7.2.1 Esempio di sistema RAID1 nella fase di avvio del sistema

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 12.7.0.1936
Copyright(C) 2003-13 Intel Corporation. All Rights Reserved.
RAID Volumes:
ID Name Level Strip Size Status Bootable
0 Volume0 RAID1(Mirror) N/A 931.5GB Normal Yes
Physical Devices:
Port Device Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 Member Disk(0)
1 Member Disk(0)
Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility...

Nella fase di boot è possibile configurare l'hardware RAID con <CTRL-I>. La descrizione si trova sul DVD "Documentation and Drivers".

7.2.2 Software RAID

Il software RAID "Intel Rapid Storage Technology" offre funzioni avanzate per l'utilizzo e la gestione del sistema RAID.

1. Avviare il software RAID dalla voce "Start > Programmi > Intel Rapid Storage Technology".

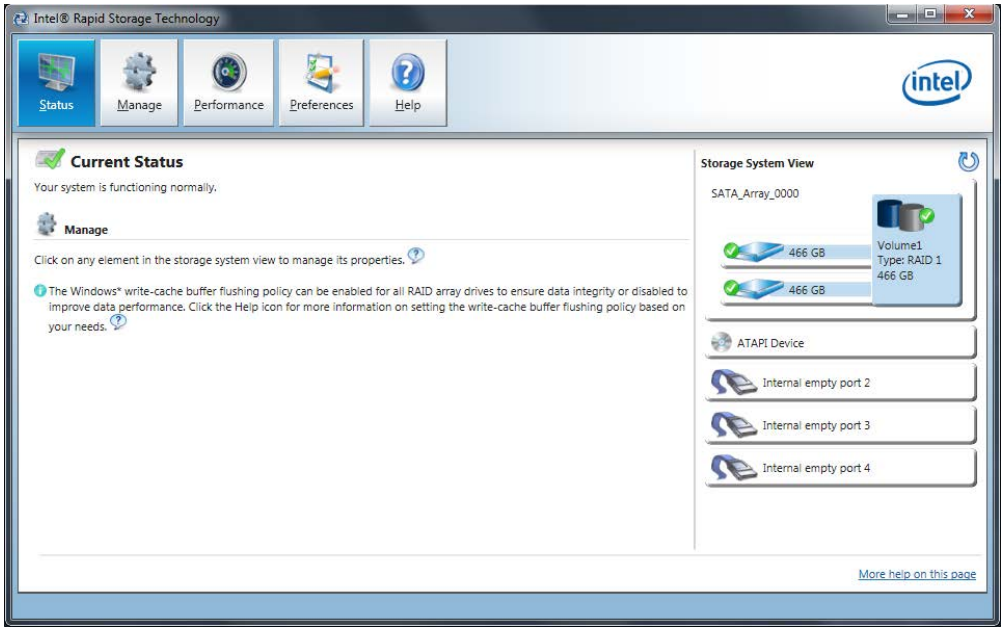
Intel® Rapid Storage Technology
Status
Manage
Performance
Preferences
Help
intel
Current Status
Your system is functioning normally.
Manage
Click on any element in the storage system view to manage its properties.
The Windows* write-cache buffer flushing policy can be enabled for all RAID array drives to ensure data integrity or disabled to improve data performance. Click the Help icon for more information on setting the write-cache buffer flushing policy based on your needs.
Storage System View
SATA_Array_0000
466 GB
466 GB
Volume1
Type: RAID 1
466 GB
ATAPI Device
Internal empty port 2
Internal empty port 3
Internal empty port 4
More help on this page

2. Selezionare "Manage" > "Advanced" per visualizzare informazioni dettagliate sul sistema RAID.
3. Selezionare "Help" > "System Report" > "Save" per creare un report con informazioni dettagliate sul sistema RAID.

7.2.3 Controllo dello stato del sistema RAID

Lo stato del sistema RAID viene visualizzato per default nel visualizzatore eventi di Windows e in un file log del programma. In caso di errori è possibile sincronizzare un disco rigido a livello di sistema operativo.

Nota

Se il nuovo disco rigido viene sincronizzato sullo sfondo, in funzione delle dimensioni del disco stesso, la sincronizzazione può richiede molto tempo, quantificabile in più ore e, in presenza di un carico elevato del disco rigido, anche in giorni.

Il sistema raggiunge lo stato di sicurezza solo al termine della sincronizzazione.

ATTENZIONE
Comando errato della macchina o dell'impianto Dopo un guasto di un disco rigido i dati vengono sincronizzati. A seconda del carico del processore e dei dischi rigidi il sistema può reagire con ritardo. In casi estremi, gli input di comando tramite tastiera, mouse o touch screen vengono elaborati per breve tempo con un lieve ritardo. Le conseguenze possono essere comandi errati della macchina o dell'impianto. Durante la sincronizzazione di un disco rigido non utilizzare funzioni rilevanti per la sicurezza.

7.2.4 Indicazione di un disco rigido difettoso in un sistema RAID nel software RAID

Nota

Sostituire il disco rigido difettoso solamente con un disco nuovo dello stesso tipo e di uguale capacità.

Per consentire il ritorno allo stato RAID sicuro dopo un errore è necessario sostituire il disco rigido difettoso con uno nuovo.

Il software RAID mostra quanto segue:

- Un disco rigido difettoso
- Informazioni dettagliate sul disco rigido funzionante:

  Il disco rigido funzionante viene visualizzato nel BIOS con il numero della porta e nel software RAID con il numero di "Device Port".

  La figura sottostante mostra la finestra corrispondente nel software RAID in un sistema RAID1.

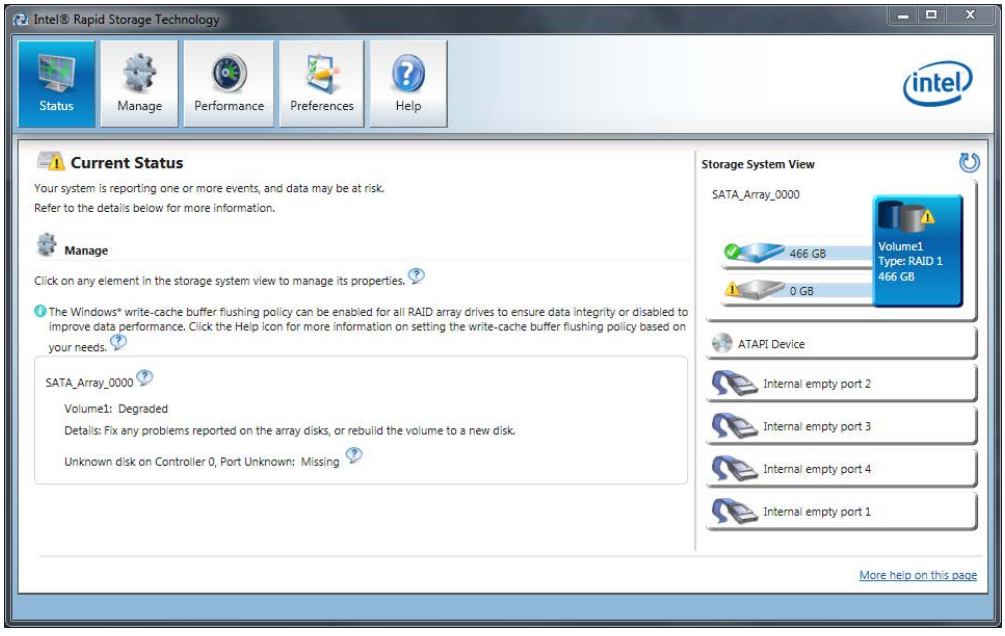
Intel® Rapid Storage Technology
Status
Manage
Performance
Preferences
Help
intel
Current Status
Your system is reporting one or more events, and data may be at risk.
Refer to the details below for more information.
Manage
Click on any element in the storage system view to manage its properties.
The Windows* write-cache buffer flushing policy can be enabled for all RAID array drives to ensure data integrity or disabled to improve data performance. Click the Help icon for more information on setting the write-cache buffer flushing policy based on your needs.
SATA_Array_0000
Volume1: Degraded
Details: Fix any problems reported on the array disks, or rebuild the volume to a new disk.
Unknown disk on Controller 0, Port Unknown: Missing
Storage System View
SATA_Array_0000
466 GB
0 GB
Volume1
Type: RAID 1
466 GB
ATAPI Device
Internal empty port 2
Internal empty port 3
Internal empty port 4
Internal empty port 1
More help on this page

Per informazioni su come rilevare e sostituire un disco rigido difettoso nel sistema RAID, vedere la sezione "Disinstallazione e installazione dell'hardware (Pagina 81)".

Vedere anche

LED di funzionamento cassetto estraibile (Pagina 17)

7.2.5 Particolarità: sostituzione di un disco rigido del sistema RAID con sistema disattivato

Se si sostituisce un disco rigido difettoso del sistema RAID quando il sistema è disattivato, in caso di riavvio il sistema non effettua automaticamente il boot. È quindi necessario impostare il sistema RAID come sorgente principale con funzioni di avvio nel menu "Boot" del setup del BIOS. In caso contrario il boot viene eseguito dal nuovo disco rigido installato e viene visualizzato il messaggio "Operating System not found".

7.2.6 Integrazione di un nuovo disco rigido nel sistema RAID

Allo stato di fornitura il sistema RAID è configurato in modo tale per cui, in caso di errore, si deve integrare manualmente un nuovo disco rigido. Per fare in modo che il disco rigido venga integrato automaticamente si deve attivare "Ricostruzione automatica" nel menu "Preimpostazioni" del software RAID.

Integrazione automatica di un disco rigido

ATTENZIONE
Perdita di dati Se è impostata l'integrazione automatica il disco rigido da integrare viene controllato per rilevare informazioni sulle partizioni e i dati disponibili. Tutte le partizioni e i dati del disco rigido vengono cancellati senza preavviso. Utilizzare solo dischi rigidi nuovi di fabbrica.

Presupposti:

- È stato attivato "Ricostruzione automatica" nel menu "Preimpostazioni" del software RAID.
- Il disco rigido è nuovo di fabbrica o configurato come drive di ricambio. Per avvertenze sulla generazione dei drive di ricambio consultare la documentazione del controller.

Esecuzione

La figura seguente mostra un esempio di rebuild automatico.

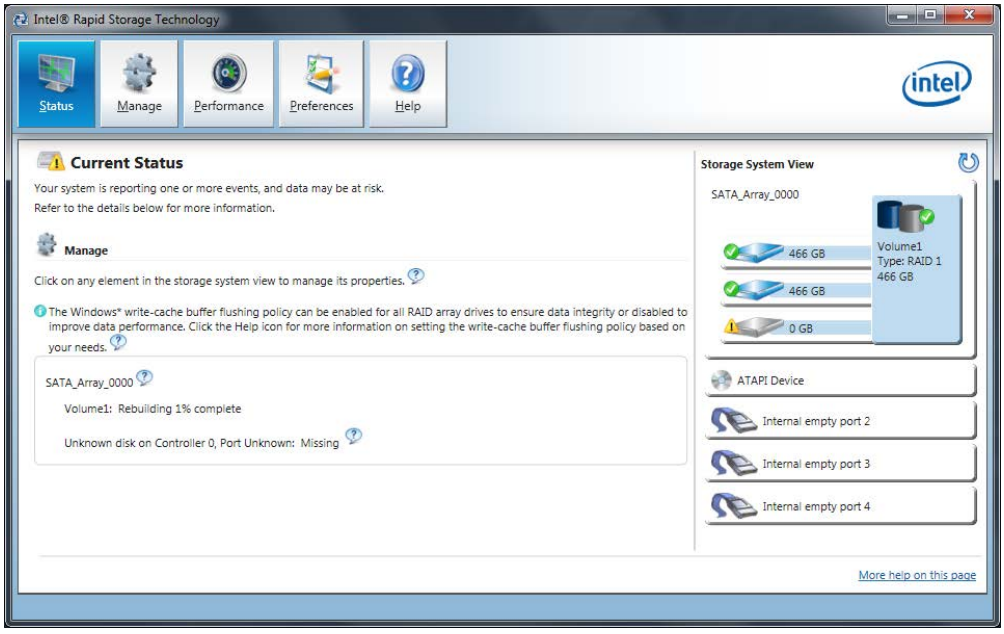
Intel® Rapid Storage Technology
Status
Manage
Performance
Preferences
Help
intel
Current Status
Your system is reporting one or more events, and data may be at risk.
Refer to the details below for more information.
Manage
Click on any element in the storage system view to manage its properties.
The Windows* write-cache buffer flushing policy can be enabled for all RAID array drives to ensure data integrity or disabled to improve data performance. Click the Help icon for more information on setting the write-cache buffer flushing policy based on your needs.
SATA_Array_0000
Volume1: Rebuilding 1% complete
Unknown disk on Controller 0, Port Unknown: Missing
Storage System View
SATA_Array_0000
466 GB
466 GB
0 GB
Volume1
Type: RAID 1
466 GB
ATAPI Device
Internal empty port 2
Internal empty port 3
Internal empty port 4
More help on this page

Per tutta la durata della procedura di rebuild il disco rigido difettoso continua a essere visualizzato. La visualizzazione scompare al termine del rebuild.

Integrazione manuale di un disco rigido

Se l'opzione "Ricostruzione automatica" del menu "Preimpostazioni" del software RAID è disattivata (impostazione di default) si deve integrare il disco rigido manualmente.

1. Selezionare "Start" > "Programmi" > "Intel Rapid Storage Technology".
2. Fare clic sull'icona "Run Hardware Scan now".

   Il nuovo disco rigido viene cercato e visualizzato.

Oppure:

1. Riavviare il dispositivo.

   Il nuovo disco rigido viene integrato automaticamente dal software RAID.

2. Fare clic sul link "Rebuild to another Disk".

   Il sistema RAID viene sincronizzato.

   La figura seguente mostra la finestra visualizzata durante l'integrazione di un disco rigido in un sistema RAID1.

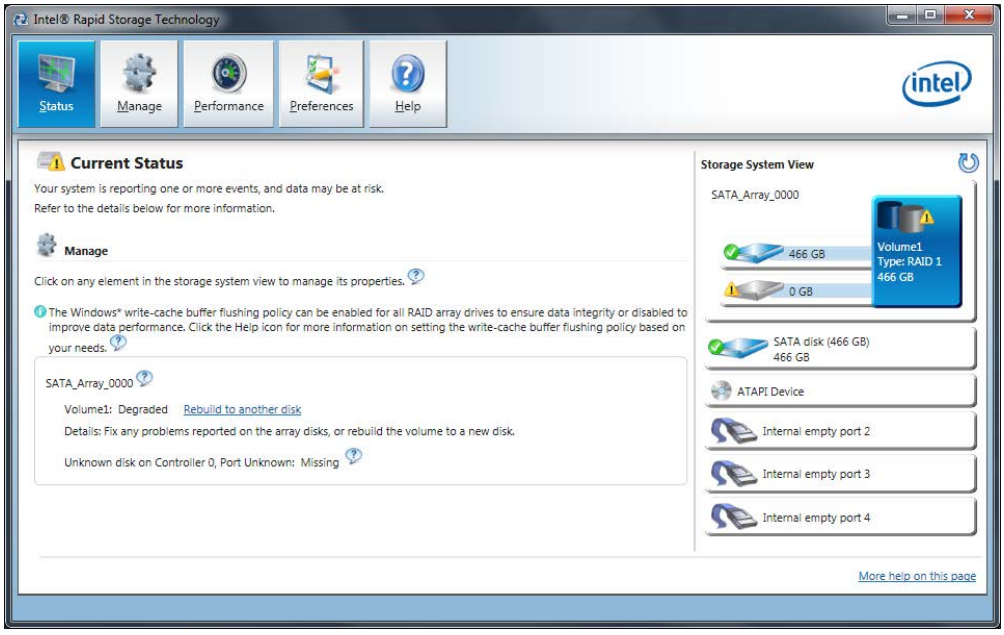
Intel® Rapid Storage Technology
Status
Manage
Performance
Preferences
Help
intel
Current Status
Your system is reporting one or more events, and data may be at risk.
Refer to the details below for more information.
Manage
Click on any element in the storage system view to manage its properties.
The Windows* write-cache buffer flushing policy can be enabled for all RAID array drives to ensure data integrity or disabled to improve data performance. Click the Help icon for more information on setting the write-cache buffer flushing policy based on your needs.
SATA_Array_0000
Volume1: Degraded
Rebuild to another disk
Details: Fix any problems reported on the array disks, or rebuild the volume to a new disk.
Unknown disk on Controller 0, Port Unknown: Missing
Storage System View
SATA_Array_0000
466 GB
0 GB
Volume1
Type: RAID 1
466 GB
SATA disk (466 GB)
466 GB
ATAPI Device
Internal empty port 2
Internal empty port 3
Internal empty port 4
More help on this page

Se si disattiva e si riattiva il sistema senza aver integrato un nuovo disco rigido funzionante, per la rispettiva porta SATA viene visualizzato il messaggio "unused". Il disco rigido funzionante può essere integrato mentre il sistema è in funzione. Il nuovo disco rigido sarà assegnato a una porta SATA e integrato nel sistema RAID.

Per tutta la durata della procedura di rebuild il disco rigido difettoso continua a essere visualizzato. La visualizzazione scompare al termine del rebuild.

7.3 Riparazione e ricambi

Esecuzione delle riparazioni

⚠AVVERTENZA

Aprire il dispositivo

L'apertura non autorizzata del dispositivo e qualsiasi riparazione da parte di personale non qualificato possono causare danni materiali e rappresentano un rischio per l'utilizzatore. La garanzia non copre i danni causati al dispositivo in seguito all'installazione o alla sostituzione di un ampliamento di sistema.

La riparazione del dispositivo deve essere affidato solo a personale qualificato.

Sicurezza per i lavori sugli impianti elettrici

Tutti i lavori eseguiti sugli impianti elettrici devono essere affidati esclusivamente a personale autorizzato. Per la prevenzione delle folgorazioni in Germania valgono le seguenti regole di sicurezza:

1. Disinserire la tensione dell'impianto
2. Proteggere l'impianto dalla riaccensione
3. Assicurarsi che la mancanza di tensione su tutti i poli
4. Mettere a terra l'impianto e cortocircuitarlo
5. Coprire o schermare le parti adiacenti che sono sotto tensione

Queste regole di sicurezza si basano sulla norma DIN VDE 0105.

Nota

Le regole di sicurezza devono essere applicate nell'ordine sopra indicato prima di intervenire sull'impianto elettrico. Al termine dei lavori sull'impianto elettrico è necessario eliminare le regole di sicurezza procedendo nell'ordine inverso.

Quando sono in corso i lavori contrassegnare opportunamente l'impianto elettrico in base alle normative di sicurezza in vigore.
Osservare le normative sulla sicurezza in vigore nel Paese in cui è utilizzato l'impianto.

⚠CAUTELA

Componenti sensibili alle cariche elettrostatiche

Il dispositivo contiene componenti elettronici che possono essere danneggiati dalle cariche elettrostatiche. Le conseguenze possono essere malfunzionamenti e danni alla macchina o all'impianto.

Adottare pertanto misure di sicurezza già nell'aprire il dispositivo, ad es. sportelli, coperchio ecc. Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo "Direttive ESD (Pagina 103)".

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di esplosione e di emissione di sostanze tossiche

Se maneggiate in modo inadeguato, le batterie al litio possono esplodere. L'esplosione delle batterie e la conseguente emissione di sostanze nocive possono causare gravi lesioni personali.

Maneggiare con cura le batterie al litio. Non esporre le batterie al litio alle fiamme libere, non eseguire saldature sul corpo della cella. Non ricaricare le batterie al litio, non aprirle, non cortocircuitarle, non invertire la polarità e non riscaldarle oltre i 100 °C. Proteggere le batterie al litio dall'irraggiamento solare diretto, dall'umidità e dalla condensa.

Per l'utilizzo delle batterie al litio osservare quanto segue:

- Le batterie scariche compromettono il funzionamento del dispositivo. Sostituire la batteria a tempo debito.
- Sostituire la batteria al litio esclusivamente con una batteria identica o di un tipo raccomandato dal produttore.

  Il numero di ordinazione della batteria al litio è A5E00331143.

ATTENZIONE

Batterie e accumulatori inquinano l'ambiente

Le batterie e gli accumulatori usati sono rifiuti speciali e non domestici. I consumatori sono obbligati per Legge alla restituzione di batterie e accumulatori usati. Il consumatore che non smaltisce regolarmente batterie e accumulatori è passibile di reato.

Per lo smaltimento di batterie e accumulatori osservare quanto segue:

- Smaltire batterie e accumulatori usati singolarmente come rifiuti speciali nel rispetto delle normative di legge locali.
- La restituzione di batterie e accumulatori usati è possibile presso i centri di smaltimento e raccolta nonché nei punti vendita di questi articoli.
- Apportare la scritta "Batterie e accumulatori usati" sugli appositi contenitori per la raccolta.

Limitazioni della responsabilità

Tutti i dati tecnici e le omologazioni del dispositivo valgono solo per l'utilizzo di componenti di ampliamento con un'omologazione CE valida. Attenersi alle condizioni di installazione dei componenti di ampliamento riportate nella rispettiva documentazione.

L'omologazione UL del dispositivo è valida solo se i componenti omologati UL vengono utilizzati secondo le disposizioni ("Conditions of Acceptability").

Per eventuali limitazioni della funzionalità durante l'impiego di dispositivi e componenti di altri produttori si declina ogni responsabilità.

Vedere anche

Parti di ricambio e riparazioni (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/16611927)

7.4 Disinstallazione e installazione dell'hardware

7.4.1 Sostituzione del disco rigido difettoso nel sistema RAID

Un disco rigido può essere sostituito durante il funzionamento solo in combinazione con un sistema RAID1 configurato nel cassetto estraibile. Questa funzionalità è denominata "Hot Swap".

Nota

Se invece è stato configurato un sistema non-RAID con più dischi rigidi o se il disco rigido è interno, prima della sostituzione di un disco rigido sarà necessario spegnere il dispositivo.

Attenersi alle direttive ESD. Sostituire il drive con uno nuovo dello stesso tipo e di uguale capacità.

Punti di installazione dei dischi rigidi nel sistema RAID1

I dischi rigidi di un sistema RAID1 possono essere installati all'interno del dispositivo o nel cassetto estraibile.

Nota

La sostituzione di un disco rigido RAID con scomparto può essere eseguita senza spegnere il dispositivo. La sostituzione di un disco rigido interno è consentita esclusivamente a dispositivo spento.

A livello di sistema operativo, il nuovo disco rigido può essere integrato nel sistema RAID con il software RAID. La sincronizzazione può durare alcune ore in funzione del fattore di utilizzo del sistema.

LED di funzionamento dei dischi rigidi in un sistema RAID1

La seguente tabella fornisce informazioni sui messaggi dei LED di funzionamento. Se il disco rigido è difettoso ed è installato il software di controllo SIMATIC DiagBase, i LED di funzionamento si accendono singolarmente o contemporaneamente.

Disco rigido interno o nello scomparto

LED di funzionamento	BIOS RAID	Software RAID	Collegamento SATA della scheda madre	Drive
HDD0 Alarm	Porta 0	Device Port 0	SATA 0	0
HDD1 Alarm	Porta 1	Device Port 1	SATA 1	1

Sostituzione del disco rigido difettoso nel sistema RAID

1. Individuare il disco rigido che il software RAID ha segnalato come difettoso.
2. Smontare il disco rigido difettoso o sostituire il disco nel cassetto estraibile.
3. Sostituire il disco rigido difettoso con uno nuovo dello stesso tipo e di uguale capacità.

Avvertenze sul ripristino del sistema RAID sono riportate alla sezione "Integrazione di un nuovo disco rigido nel sistema RAID".

7.4.2 Installazione e disinstallazione del disco rigido nel cassetto estraibile

Procedimento

Smontaggio

1. Aprire dall'alto la chiusura di sicurezza contrassegnata nella figura utilizzando la chiave corrispondente.
2. Premere entrambi gli elementi scorrevoli ① sull'impugnatura ed estrarre l'inserto del disco rigido dall'impugnatura.
3. Rovesciare l'inserto del disco rigido su una superficie morbida.
4. Allentare le viti ② del drive.

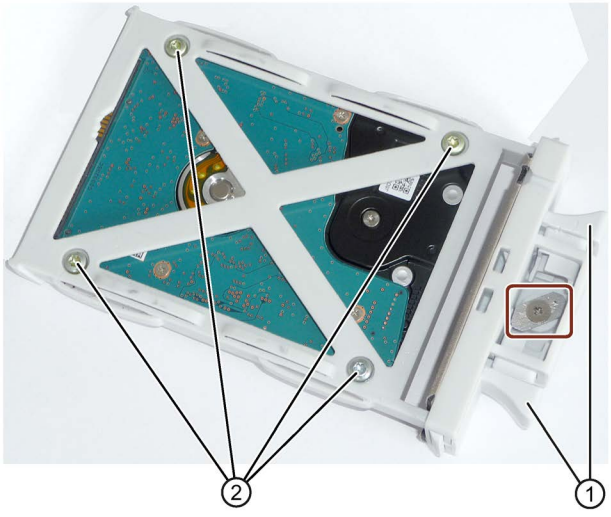

5. Estrarre il drive dal cassetto estraibile.

Installazione

Seguire il procedimento inverso.

7.4.3 Sostituzione della batteria tampone

Nota

Le batterie sono soggette ad usura. È consigliabile sostituirle ogni 5 anni per garantire la funzionalità del PC.

Da osservare prima di sostituire

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di esplosione e di emissione di sostanze tossiche!

Non gettare le batterie al litio nel fuoco, non effettuare saldature sul corpo della cella, non aprire, non cortocircuitare, non invertire le polarità, non riscaldare oltre 100°C, smaltire in conformità alle norme vigenti e proteggere dalla radiazione solare diretta, dall'umidità e dalla condensa.

ATTENZIONE

Pericolo di danni!

La batteria al litio può essere sostituita esclusivamente con batterie dello stesso tipo oppure con un tipo di batterie consigliate dal costruttore (nº. di ordinazione: A5E00331143).

Smaltimento

Lo smaltimento delle batterie deve avvenire in osservanza delle direttive locali.

Presupposti

Nota

Nell'impostazione del BIOS "Profili: Standard", se l'operazione di sostituzione della batteria supera i 30 s, i dati di configurazione del dispositivo vengono cancellati. I dati di configurazione nel setup del BIOS devono essere reimpostati.

Nell'impostazione del BIOS "Profili: User" i dati di configurazione del dispositivo vengono mantenuti, è necessario riprogrammare soltanto la data e l'ora.

Se l'operazione di sostituzione della batteria supera i 30 s, il contenuto della memoria SRAM viene cancellato.

- Le impostazioni attuali del setup del BIOS sono state annotate.
  Una lista nella quale annotare le impostazioni si trova nella descrizione del BIOS.
- Il dispositivo è scollegato dalla rete e tutti i cavi di collegamento sono sfilati.

Nota

La sostituzione della batteria può essere eseguita anche durante il funzionamento del dispositivo, in questo caso non toccare l'apparecchiatura. Si raccomanda tuttavia di disinserire il dispositivo prima di procedere alla sostituzione.

Procedimento

1. Aprire il vano della batteria con un cacciavite nel punto contrassegnato.

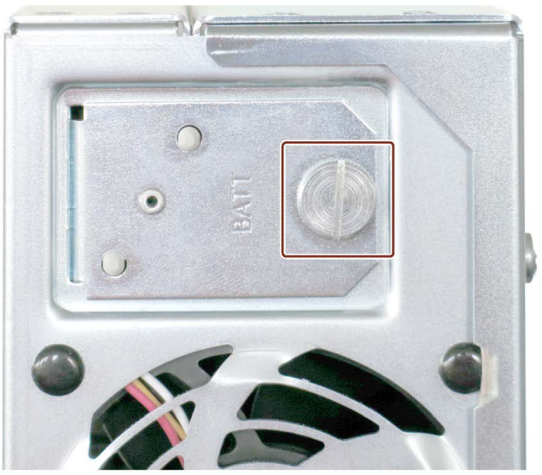

2. Estrarre il supporto batterie.

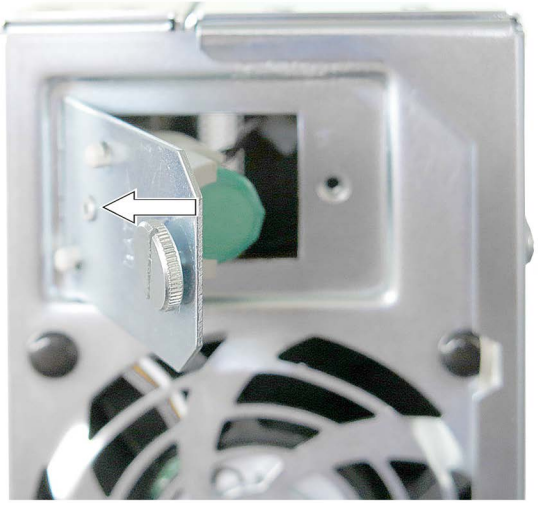

3. Allentare il cavo di collegamento.

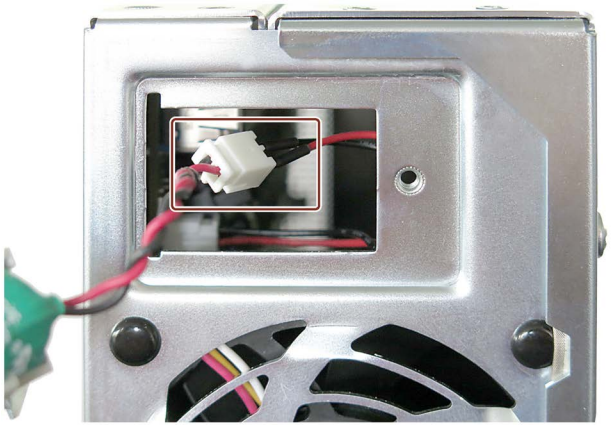

4. Rimuovere la vecchia batteria.
5. Fissare la nuova batteria ed inserire nuovamente il supporto batterie.
6. Chiudere il vano batteria.

7.4.4 Disinstallazione e installazione dell'alimentatore

Presupposti

- Il dispositivo è aperto.

Procedimento

Smontaggio

1. Svitare la vite nel punto contrassegnato sotto l'interruttore ON/OFF sul lato posteriore del dispositivo.



2. Svitare le viti (Torx T10) contrassegnate laterali.

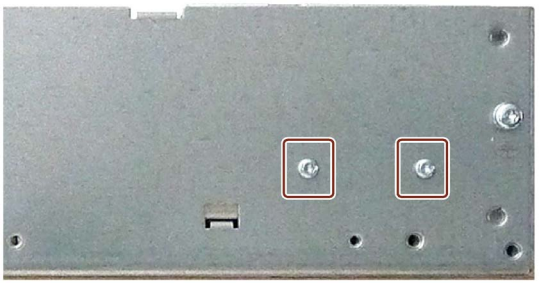

3. Sollevare leggermente l'alimentatore e sfilare il connettore contrassegnato dall'alimentatore di rete.

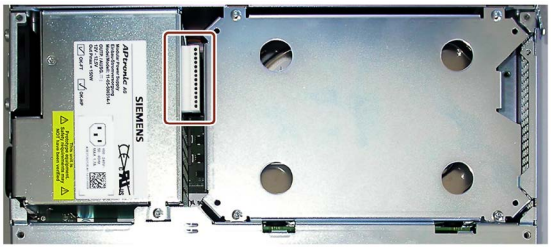

4. Estrarre completamente l'alimentatore di rete verso l'alto.

Installazione

Seguire il procedimento inverso.

7.4.5 Disinstallazione e installazione della scheda di bus

Presupposti

- Il dispositivo è aperto.

Procedimento

Smontaggio

1. Estrarre l'unità dagli slot.
2. Smontare il modulo di supporto drive per i dischi rigidi.
3. Disinserire l'alimentazione.
4. Svitate le viti ① della scheda del bus.

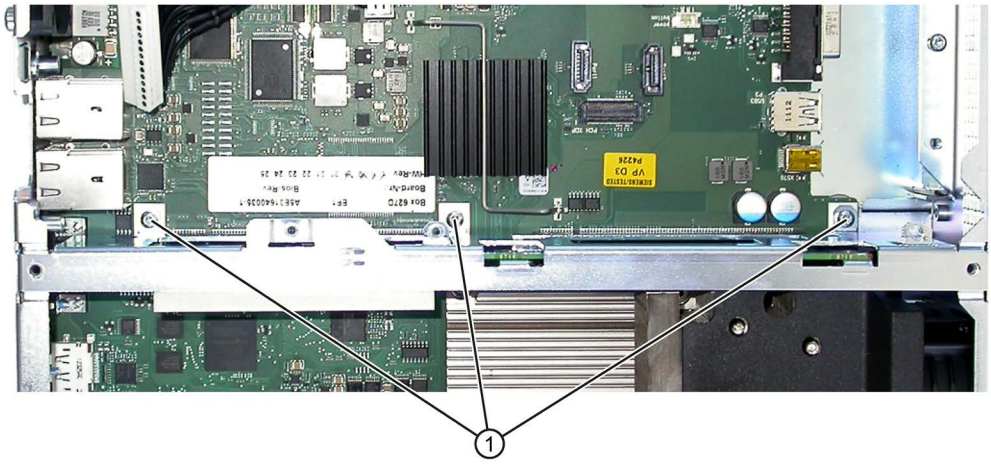

5. Estrarre la scheda del bus dalla scheda madre.

Installazione

Seguire il procedimento inverso.

7.4.6 Disinstallazione e installazione della ventola dell'alimentatore

Presupposti

- Il dispositivo è aperto.
- L'alimentatore è smontato.

Procedimento

Smontaggio

1. Estrarre il connettore della ventola dell'alimentatore ①.

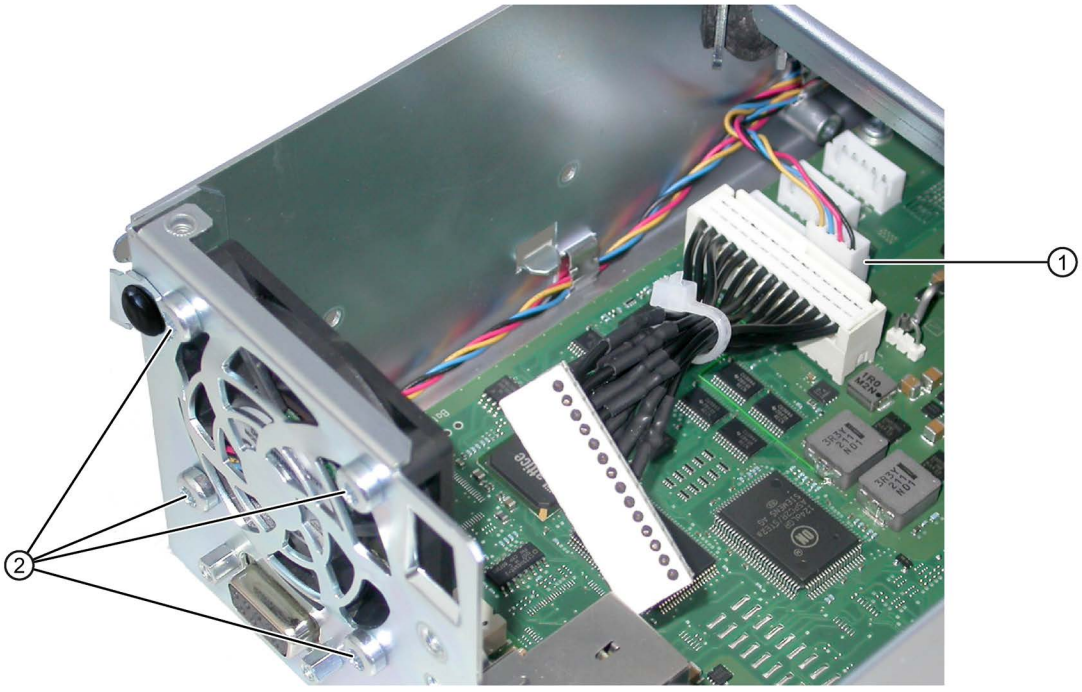

2. Allentare le quattro viti ② sulla custodia.
3. Estrarre la ventola dalla custodia.

Installazione

Nota

Installare solo una ventola dello stesso tipo. Assicurarsi che la posizione di montaggio della ventola sia corretta.

La figura mostra la posizione di montaggio corretta.

- Direzione dell'aria: assicurarsi che le lamelle ① della ventola dell'alimentatore siano rivolte verso l'esterno sul lato della custodia.
- Posare il cavo di alimentazione ② lungo il bordo della custodia e fissare la lunghezza in esubero avvolgendola come nella figura.

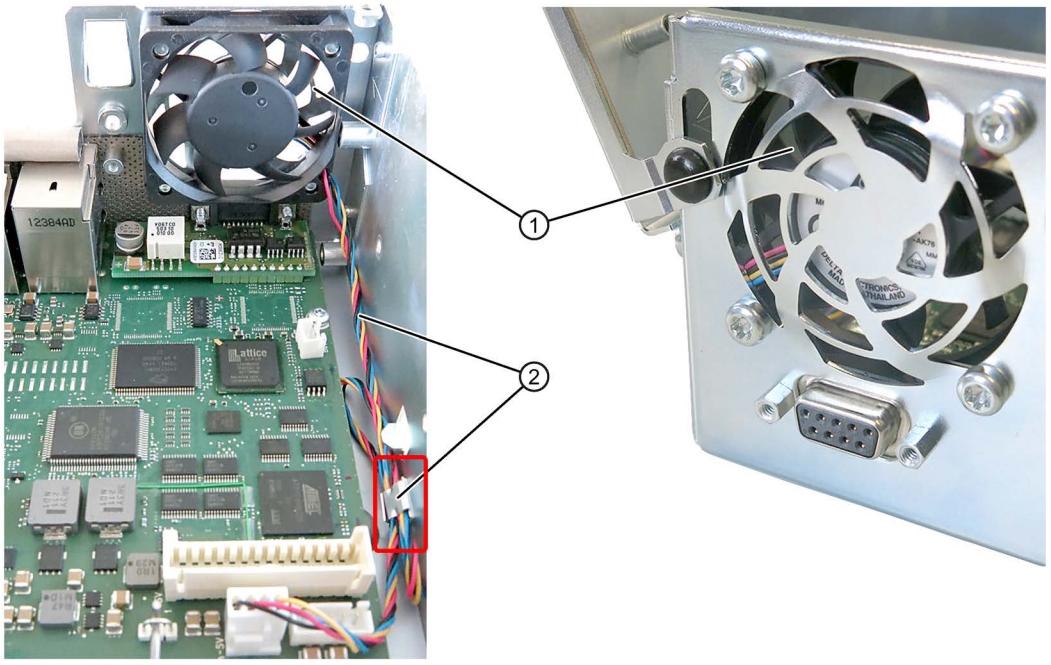

7.4.7 Disinstallazione e installazione della ventola del dispositivo

Presupposti

- Il dispositivo è aperto.

Procedimento

Smontaggio

1. Rimuovere entrambe le viti ① ed estrarre il convogliatore dell'aria verticalmente verso l'alto.

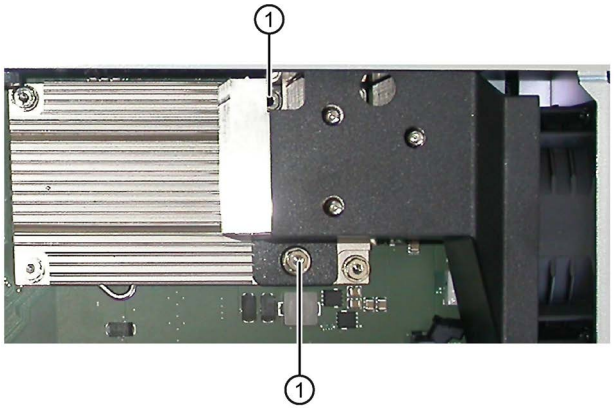

2. Allentare i quattro rivetti di plastica ② sulla custodia.

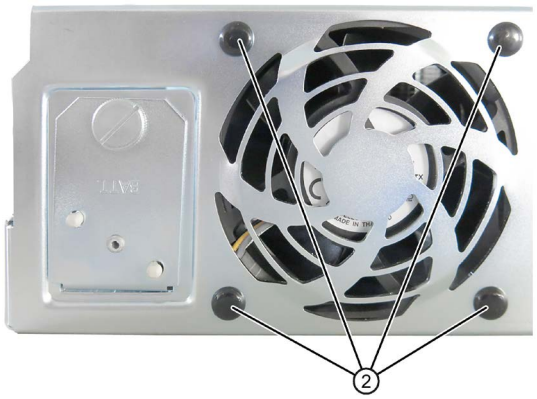

3. Sfilare il connettore della ventola ③.
4. Estrarre la ventola ④ dalla custodia.

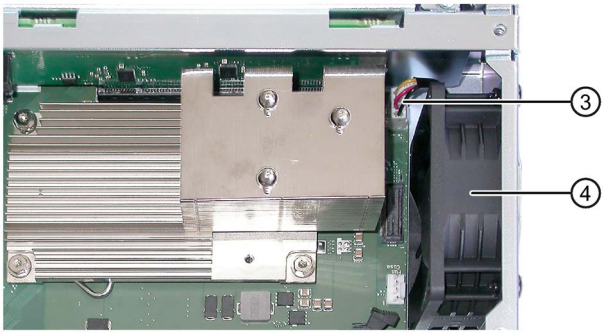

Installazione

Nota

Installare solo una ventola dello stesso tipo. Assicurarsi che la posizione di montaggio della ventola sia corretta. Assicurarsi che le lamelle della ventola siano rivolte verso l'esterno sul lato della custodia.

Seguire il procedimento inverso.

7.4.8 Sostituzione del processore

Presupposti

- Il dispositivo è aperto.
- I moduli di memoria sono stati smontati.
- Il convogliatore dell'aria è stato rimosso (vedere il capitolo "Disinstallazione e installazione della ventola del dispositivo (Pagina 88)")
- Un processore adatto

  Sulla scheda madre del dispositivo è consentito installare solo un processore abilitato. Un eventuale cambio del tipo di processore deve essere seguito da un aggiornamento del BIOS per consentire il caricamento del microcodice adeguato. Per maggiori informazioni sui pezzi di ricambio originali degli IPC SIMATIC visitare il sito Internet:

  – Partner di riferimento (http://www.siemens.com/automation/partner)
  – After Sales Information System SIMATIC IPC (http://www.siemens.com/asis)

Procedura

1. Allentare le viti ①.

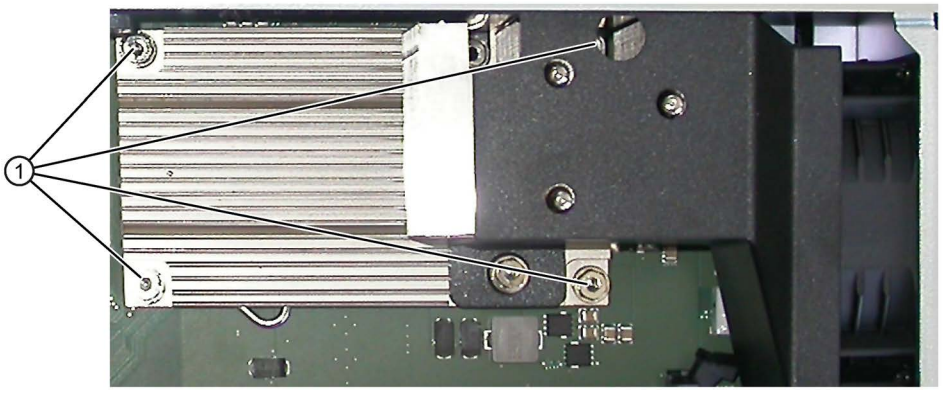

   La quarta vite nella figura è coperta dal convogliatore dell'aria.

2. Rimuovere il dissipatore.
3. Sbloccare la levetta ② della gabbietta di ritenzione del processore e ribaltarla completamente all'indietro. La gabbietta di ritenzione sblocca il processore.

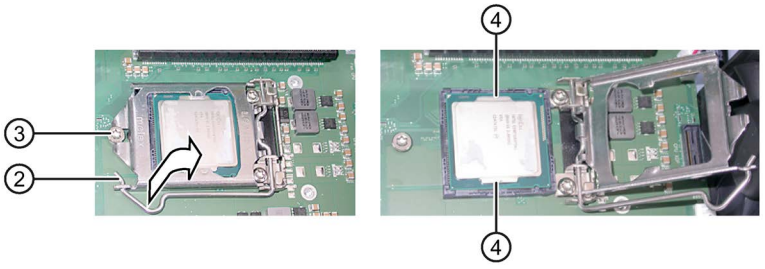

4. Rimuovere il processore dagli appositi punti di presa laterali ④. Non toccare il processore né i pin (vedere i dati tecnici, capitolo "Direttiva ESD").
5. Posizionare il nuovo processore sullo zoccolo come mostra la figura.

   Prestare attenzione alla freccia evidenziata che si trova sul processore.

6. Ribaltare nuovamente la levetta in avanti. Assicurarsi che la gabbietta di ritenzione comprenda la vite ③.
7. Premere completamente la levetta verso il basso e bloccarla nuovamente.

ATTENZIONE
Danneggiamento del processore Il meccanismo di bloccaggio potrebbe incastrarsi. Premendo verso il basso si danneggia il meccanismo. Il processore non viene fissato correttamente dalla gabbietta di ritenzione. Di conseguenza si possono verificare malfunzionamenti. • Non esercitare mai una forza eccessiva. • Riportare la levetta in posizione e ripetere il tentativo.

Le operazioni successive sono descritte nel manuale tecnico della scheda madre contenuto sul DVD "Documentation & Drivers" in dotazione.

Tipo di processore e frequenza di clock

Quando si sostituisce un processore occorre eseguire un aggiornamento del BIOS. Con l'aggiornamento viene caricato il microcodice adatto al processore.

Nota

Danneggiamento del processore a causa di una frequenza di clock troppo alta

Se il processore installato viene utilizzato con una frequenza di clock maggiore di quella consentita, il processore potrebbe andare distrutto e causare la perdita di dati.

Utilizzare il processore con una frequenza di clock uguale o inferiore a quella consentita.

7.5 Installazione del software

7.5.1 Sorgenti per l'installazione del sistema operativo

Un sistema operativo difettoso può essere reinstallato con l'ausilio dei seguenti DVD:

- Del DVD di recupero e del DVD "Documentation and Drivers"

  Il DVD di recupero è in dotazione se si ordina un dispositivo con sistema operativo. Il DVD di recupero contiene:

  – Il programma di installazione del sistema operativo con le lingue supportate

  – I tool di configurazione dei drive

  La lingua di base del sistema operativo installato è l'inglese. Eventuali altre lingue necessarie possono essere installate dal DVD di recupero.

  Il DVD "Documentations and Drivers" contiene la documentazione e i driver hardware.

- Dal DVD di recupero

  Il DVD di ripristino è compreso in dotazione se si ordina un dispositivo con sistema operativo. Il DVD contiene un file d'immagine dei seguenti software:

  – Sistema operativo con i driver installati

  – Software di controllo, ad es. DiagBase.

7.5.2 Aggiornamento del sistema operativo

Windows

Gli aggiornamenti del sistema operativo Windows sono disponibili sul sito Microsoft (http://www.microsoft.com) e nel dispositivo nel menu di avvio "Start > All Programs > Windows Update > Check for updates".

Nota

Prima di procedere all'installazione di nuovi drive e di aggiornamenti del sistema operativo in Windows MUI è necessario impostare sull'inglese (US) la lingua standard dei menu e delle finestre di dialogo nelle Opzioni internazionali.

Altri sistemi operativi

Si prega di rivolgersi alla rispettiva casa produttrice.

7.5.3 Installazione di driver e software

Introduzione

Nota

Nei sistemi operativi multilingue (versioni MUI), prima di procedere all'installazione di nuovi driver e aggiornamenti del sistema operativo è necessario impostare la lingua standard, i menu e le finestre di dialogo sull'inglese (US) nelle Opzioni internazionali.

Procedimento

1. Se il dispositivo non è dotato di drive CD/DVD, collegare un drive USB CD/DVD esterno all'interfaccia USB.
2. Inserire il CD/DVD "Documentation and Drivers" in dotazione.
3. Avviare il programma "START".
4. Nell'indice selezionare "Driver".
5. Selezionare il dispositivo e il sistema operativo.
6. Selezionare il driver desiderato.
7. Aprire la cartella con i dati del driver facendo clic sul link accanto a "Percorso driver" o "Driverpath".
8. Avviare il programma Setup nella cartella.

Nota

Qualora si intenda installare un sistema operativo Windows per la prima volta, installare se necessario il driver per il chipset prima di tutti gli altri.

7.5.4 Installazione di Windows 7

Nota

Per informazioni specifiche sull'utilizzo dei sistemi operativi Windows consultare i manuali seguenti:

- Windows 7, Riferimento tecnico, MS Press Nr. 5913

I manuali citati non sono compresi nella fornitura.

Presupposti

È necessario il DVD di recupero del sistema operativo da installare, Questo DVD è in dotazione se viene configurato un dispositivo con sistema operativo.

Se si utilizzano controller per supporti dati che il sistema operativo non conosce, ad es. controller RAID o AHCI, copiare il driver corrispondente al controller su una chiavetta USB da tenere a portata di mano. Il driver del controller viene richiesto durante l'installazione.

Procedura

1. Se il dispositivo è sprovvisto di drive DVD, collegare all'interfaccia USB un drive DVD USB esterno.
2. Inserire il DVD di recupero nell'apposito drive.
3. Riavviare il dispositivo.
4. All'avvio del dispositivo premere, e tenere premuto, il tasto <Esc>.

   Al termine dell'inizializzazione compare il menu di selezione del BIOS.
5. Premere il pulsante "Boot Manager".
6. Selezionare il drive ottico mediante i tasti cursore. Il drive è contrassegnato da una "P" davanti al numero di porta SATA.

   Esempio:

   ```
   P5: DV-W28S-A
   ```
7. Confermare la selezione con il tasto Invio.
8. Alla successiva richiesta premere **subito** un tasto qualsiasi per installare il sistema operativo dal DVD di recupero.

   ```
   Press any key to boot from CD or DVD ..
   ```

   Dopo alcuni secondi viene visualizzato il programma di installazione "Install Windows".
9. Seguire le istruzioni del programma di installazione.

   Per ulteriori informazioni vedere la seguente sezione.

Programma di installazione "Install Windows"

La lingua del programma di installazione e del sistema operativo è preimpostata sull'inglese. Una volta installato il sistema operativo la lingua si può modificare. Informazioni su quest'argomento sono disponibili nel capitolo "Impostazione della selezione della lingua con la Multilanguage User Interface (MUI)".

Creazione delle partizioni e integrazione di controller per dischi sconosciuti al sistema operativo

Nel corso dell'installazione è possibile creare partizioni e integrare controller per dischi che il sistema operativo non conosce. Nel programma di installazione "Install Windows" selezionare il tipo di installazione "Custom (advanced)" quando richiesto.

Le seguenti finestre di dialogo riportano esempi delle finestre visualizzate durante quest'operazione:

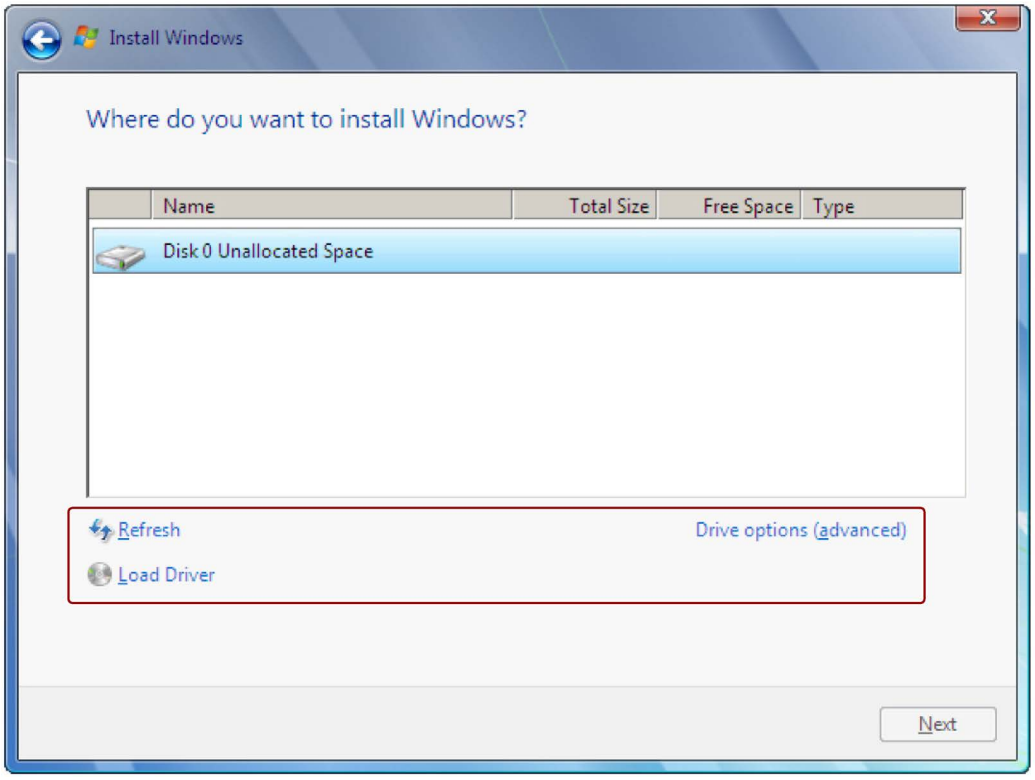

Refresh	Aggiornamento
Load Driver	Integrazione di driver per controller non conosciuti al sistema operativo ma necessari per l'installazione. Leggere le informazioni contenute nella sezione "Avvertenze per sistemi con controller RAID o AHCI".
Drive options (advanced)	Visualizzazione di ulteriori funzioni che consentono di configurare i supporti dati, vedere la figura "Finestra di installazione di Windows "Drive options (advanced)"".

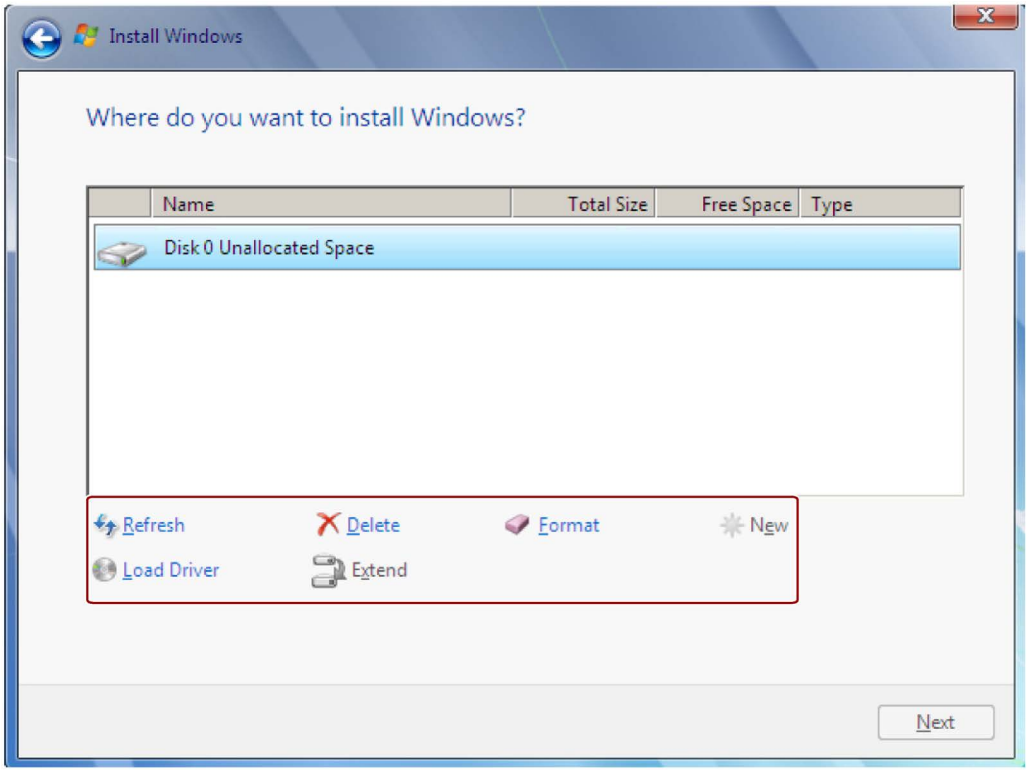

Refresh	Aggiornamento
Load Driver	Integrazione di driver per controller non conosciuti al sistema operativo ma necessari per l'installazione. Leggere le informazioni contenute nella sezione "Avvertenze per sistemi con controller RAID o AHCI".
Delete	Cancellazione di una partizione
Extend	Modifica delle dimensioni della partizione
Format	Formattazione di una partizione
New	Creazione di una partizione
⚠	Identificativo per messaggi di errore, ad es. se il supporto dati non è stato formattato con il formato richiesto "NTFS".

Nota

Se si desidera installare il sistema operativo su un supporto dati collegato con un controller per dischi che il sistema operativo non conosce, è necessario integrare il driver del controller per dischi. Integrare il driver prima di partizionare il supporto dati e di installare il sistema operativo. Per ulteriori indicazioni sull'integrazione di controller per supporti dati vedere la sezione "Avvertenze per sistemi con controller RAID o AHCI".

1. Assicurarsi che la partizione nella quale installare il sistema operativo abbia dimensioni sufficienti e che sia stata configurata con un file system NTFS.

   Le dimensioni minime consigliate per questa partizione variano in funzione del sistema operativo da installare, della memoria di lavoro disponibile e del software aggiuntivo che si desidera utilizzare. Le tabelle seguenti contengono informazioni sulla partizione dei supporti dati allo stato di fornitura.
2. Selezionare la partizione nella quale installare il sistema operativo.
3. Fare clic su "Next".

   Viene avviata l'installazione. Il sistema operativo Windows viene installato sul supporto dati.

Partizioni per Windows 7 allo stato di fornitura

Partizione	Nome	Dimensioni	File system
Prima	BOOT	100 Mbyte	Viene configurato automaticamente dal programma di installazione
Seconda	SYSTEM	100 Gbyte	NTFS non compresso
Terza	DATA	Resto	NTFS non compresso

Avvertenze per sistemi con controller RAID o AHCI

I controller per dischi che il sistema operativo non conosce devono essere resi noti a quest'ultimo prima dell'installazione nel programma "Install Windows".

Presupposti

Il driver del controller è stato copiato su una chiavetta USB.

Procedimento

1. Collegare la chiavetta USB con il driver del controller al dispositivo.
2. Avviare il programma di installazione "Install Windows" come descritto sopra.
3. Nella finestra di installazione di Windows selezionare "Load Drivers".
4. Selezionare il driver opportuno dalla chiavetta USB.

7.5.5 Impostazione della selezione della lingua con la Multilanguage User Interface (MUI)

La rappresentazione di menu, finestre di dialogo e altri dati, come ad es. data e ora, può essere impostata su una lingua diversa. È possibile selezionare una delle lingue preimpostate oppure installare nuovi pacchetti di lingue.

Le seguenti sequenze di comandi sono descritte in inglese. A seconda della preimpostazione possono essere visualizzati in altre lingue.

Impostazione della selezione della lingua in Windows 7

Nota

Le informazioni specifiche per impostare la selezione della lingua sui sistemi operativi Windows sono riportate nel manuale "Windows 7 Technical Reference (MS Press Nr. 5913)", non compreso in dotazione.

Modifica delle impostazioni per lingua, paese e formati dell'account utente registrato

1. Selezionare:

   "Start > Control Panel > Clock, Language, and Region > Regional and Language Options"

2. Nelle schede "Formats", "Location und Keyboards and Languages" è possibile eseguire le modifiche desiderate.

Modifica delle impostazioni per lingua, paese e formati dell'account di sistema e dell'account utente standard

Le impostazioni della lingua, del paese e dei formati utilizzati dall'account di sistema (ad es. la lingua nella maschera di login dell'utente) e le impostazioni dell'account utente standard (impostazione standard per nuovi utenti) possono essere modificate. Le impostazioni dell'utente registrato vengono copiate nell'account di sistema e nell'account utente standard.

1. Selezionare:

   "Start > Control Panel > Clock, Language, and Region > Regional and Language Options"

2. Nella scheda "Administrative" è possibile eseguire le modifiche desiderate. Facendo clic sul pulsante opportuno si copiano le impostazioni.

Installazione di nuovi pacchetti di lingue

I pacchetti di lingue disponibili sono descritti nel capitolo "Configurazione del dispositivo". Alcuni pacchetti di lingue sono contenuti nel DVD di recupero, nella cartella "Languagepacks".

1. Selezionare:

   "Start > Control Panel > Clock, Language, and Region > Regional and Language Options"

2. Selezionare la scheda "Keyboards and Languages".
3. Fare clic sul pulsante "Install/uninstall languages" ed eseguire le modifiche desiderate.

7.5.6 Lingue del DVD di recupero

Le lingue seguenti possono essere installate a posteriori dal DVD di recupero del sistema operativo:

Lingua	Windows 7
Tedesco	X
Inglese	X
Francese	X
Italiano	X
Spagnolo	X
Cinese di Hong Kong	X
Cinese semplificato	X
Cinese (Taiwan)	X
Russo	X

7.5.7 Installazione del software del controller RAID

Per installare il software del controller RAID onboard si utilizza il driver apposito.

7.5.8 Installazione degli aggiornamenti

7.5.8.1 Aggiornamento del sistema operativo

Windows

Gli aggiornamenti del sistema operativo Windows sono disponibili sul sito Microsoft (http://www.microsoft.com) e nel dispositivo nel menu di avvio "Start > All Programs > Windows Update > Check for updates".

Nota

Prima di procedere all'installazione di nuovi drive e di aggiornamenti del sistema operativo in Windows MUI è necessario impostare sull'inglese (US) la lingua standard dei menu e delle finestre di dialogo nelle Opzioni internazionali.

Altri sistemi operativi

Rivolgersi alla rispettiva casa produttrice.

7.5.8.2 Installazione o aggiornamento di programmi utente e driver

Per l'installazione di software sui sistemi operativi Windows da CD o DVD è necessario un lettore adeguato interno o esterno.

Per informazioni sull'installazione dei pacchetti software SIMATIC consultare la documentazione del produttore.

Per gli aggiornamenti di driver e programmi utente forniti da terzi, si prega di rivolgersi alla rispettiva casa produttrice.

7.5.8.3 CP 1616 onboard

Driver NDIS

Attenersi alle avvertenze contenute nella descrizione Installation_CP16xx.pdf sul CD/DVD "Documentation and Drivers" in dotazione.

PROFINET IO

Leggere le avvertenze sui dispositivi SIMATIC contenute nel capitolo "Integrazione" e la documentazione di SIMATIC NET.

7.5.9 Backup dei dati

7.5.9.1 Creazione dei file d'immagine

Backup dei dati in Windows Embedded Standard 7 e Windows 7

Per effettuare il backup dei dati su Windows Embedded Standard 7 e Windows 7 si consiglia di utilizzare l'applicazione software **SIMATIC IPC Image & Partition Creator**. Questa applicazione fornisce una procedura snella di backup; permette inoltre di ripristinare rapidamente l'intero contenuto delle schede di memoria e del disco rigido e il contenuto di singole partizioni (immagini).

SIMATIC IPC Image & Partition Creator consente di masterizzare i DVD e può essere ordinato con il sistema di ordinazione online (http://www.siemens.com/automation/mall) Siemens. Per informazioni dettagliate sul SIMATIC IPC Image & Partition Creator consultare la documentazione fornita col prodotto.

7.6 Riciclaggio e smaltimento

Grazie alla realizzazione con materiali a basso impatto ambientale, i dispositivi descritti nelle presenti istruzioni operative sono riciclabili. Per il riciclaggio e lo smaltimento ecocompatibili dei pannelli operatore usati, rivolgersi a un'azienda certificata.

Dati tecnici

8

8.1 Certificati e omologazioni

Certificato ISO 9001

Il sistema di controllo qualità dell'intero processo di realizzazione dei nostri prodotti (sviluppo, produzione e commercializzazione) soddisfa i requisiti della Norma ISO 9001:2008.

Ciò è stato a noi confermato dall'ente DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen mbH, ente tedesco per la certificazione di sistemi di gestione della qualità).

N° di certificato: 001323 QM08

Contratti di licenza software

Se il dispositivo viene fornito con il software installato osservare i relativi contratti di licenza.

Omologazione UL

Il dispositivo è provvisto delle seguenti omologazioni:

Underwriters Laboratories (UL) secondo lo standard UL 60950-1 e il Canadian National Standard CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (I.T.E) e secondo UL508 e Canadian National Standard CAN/CSA-C22.2 No. 142 (IND.CONT.EQ)

FCC e Canada

USA	
Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement	This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
Shielded Cables	Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with FCC regulations.
Modifications	Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.
Conditions of Operations	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA	
Canadian Notice	This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis Canadien	Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Australia e Nuova Zelanda

Il presente prodotto soddisfa i requisiti della norma EN 61000-6-3:2007 Norme generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

This product meets the requirements of the standard EN 61000-6-3:2007 Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.

COREA

Questo prodotto soddisfa i requisiti della certificazione coreana.

This product satisfies the requirement of the Korean Certification (KC Mark).

이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

8.2 Direttive e dichiarazioni di conformità

8.2.1 Marcatura CE

Il dispositivo ottempera alle direttive elencate nei paragrafi seguenti.

Dichiarazione di conformità CE

La rispettiva dichiarazione di conformità è disponibile in Internet all'indirizzo: Certificazioni Box PC (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/10805671/134200).

Compatibilità elettromagnetica EMC

Questo prodotto soddisfa i requisiti richiesti dalla direttiva CE 2004/108/CEE "Compatibilità elettromagnetica".

Il dispositivo trova applicazione, in conformità con il marchio CE, nei seguenti settori:

Campo di impiego	Requisiti di	
	Emissione di disturbi	Resistenza ai disturbi
Industria	EN 61000-6-4: 2007 +A1:2011	EN 61000-6-2: 2005
In ambito domestico, commerciale e industriale, in piccole aziende	EN 61000-6-3: 2007 +A1:2011	EN 61000-6-1: 2007

I dispositivi sono a norma EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 (emissioni di corrente armonica) ed EN 61000-3-3:2008 (fluttuazioni di tensione e flicker).

Direttiva sulla bassa tensione

Il dispositivo con alimentazione AC soddisfa i requisiti della Direttiva europea 2006/95/CEE sulla "bassa tensione". L'osservanza di questa norma è stata testata ai sensi della norma EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011.

8.2.2 Direttiva ESD

Significato di ESD

Un modulo elettronico è dotato di componenti elettronici ad alta integrazione. Dal punto di vista tecnico, questi elementi elettronici sono molto sensibili alle sovratensioni e quindi anche alle scariche elettrostatiche. I componenti elettronici o le unità di questo tipo sono contrassegnati come componenti ESD.

Per i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche si utilizzano le seguenti sigle:

- ESD – Componenti sensibili alle cariche elettrostatiche
- ESD – Electrostatic Sensitive Device come denominazione di uso internazionale

I componenti sensibili alle scariche elettrostatiche possono essere contrassegnati con un apposito simbolo.

ATTENZIONE
Danneggiamento dei componenti ESD tramite contatto I componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD) vengono distrutti già da tensioni decisamente inferiori alla soglia di percezione umana. Queste tensioni si formano già quando si tocca un componente o un contatto elettrico di un'unità senza avere prima scaricato l'elettricità elettrostatica accumulata dal corpo. Il danno subito da un componente a causa di una sovratensione solitamente non è riconoscibile nell'immediato ma solo dopo un periodo di esercizio prolungato. Le conseguenze sono incalcolabili: da anomalie di funzionamento imprevedibili fino al guasto totale della macchina o dell'impianto. Evitare il contatto diretto con i componenti. Assicurare una buona messa a terra del personale, del posto di lavoro e dell'imballaggio.

Carica

Ogni persona che non è collegata in modo conduttivo con il potenziale elettrico dell'ambiente circostante può essere caricata elettrostaticamente.

Particolarmente importante è il materiale con il quale la persona entra in contatto. La figura mostra i valori max. delle tensioni elettrostatiche con le quali si carica una persona in funzione dell'umidità dell'aria e del materiale. Tali valori corrispondono alle direttive IEC 61000-4-2.

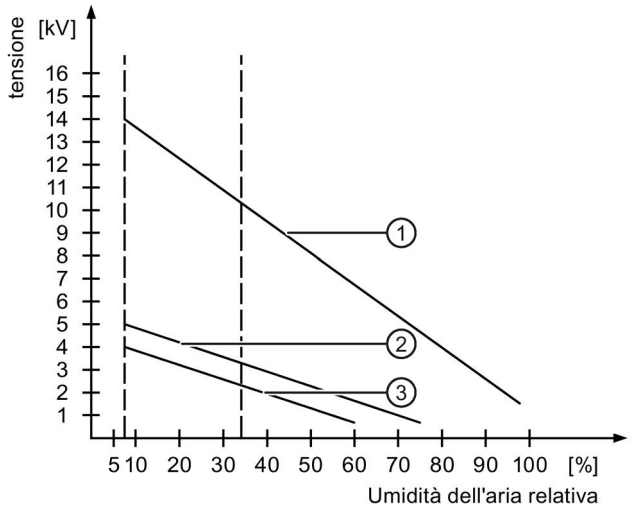

① Materiale sintetico
② Lana
③ Materiale antistatico come legno o calcestruzzo

ATTENZIONE
Attenzione rivolta alla messa a terra In mancanza di messa a terra non si ha compensazione del potenziale. Poiché le scariche elettrostatiche non vengono deviate, l'ESD è esposto a eventuali danneggiamenti. Proteggersi dalle scariche di elettricità statica. Quando si usano ESD, si raccomanda di garantire una buona messa a terra delle persone addette ai lavori e del posto di lavoro.

Misure di protezione contro l'elettricità statica

- Prima di inserire o disinserire unità con ESD, staccare il connettore dell'alimentazione di corrente.
- Provvedere a una buona messa a terra:
  - Quando si utilizzano delle unità sensibili alle scariche elettrostatiche è necessario prevedere una buona messa a terra del personale, del posto di lavoro, dei dispositivi utilizzati, degli attrezzi e dell'imballaggio. Si evita così di accumulare energia elettrostatica.
- Evitare il contatto diretto:
  - Toccare fondamentalmente le unità sensibili alle scariche elettrostatiche solo in caso di interventi di manutenzione inevitabili.
  - Toccare le unità sul bordo, evitando di toccare sia i pin che le piste del circuito stampato. In questo modo l'energia delle scariche non può raggiungere e danneggiare i componenti sensibili.
  - Scaricare l'elettricità statica accumulata dal corpo prima di eseguire misurazioni su un'unità. A questo scopo è sufficiente toccare un oggetto metallico collegato a terra. Utilizzare solo strumenti di misura messi a terra.

8.3 Disegni quotati

8.3.1 Disegni quotati di SIMATIC IPC627D

Disegno quotato per l'installazione con staffe di montaggio

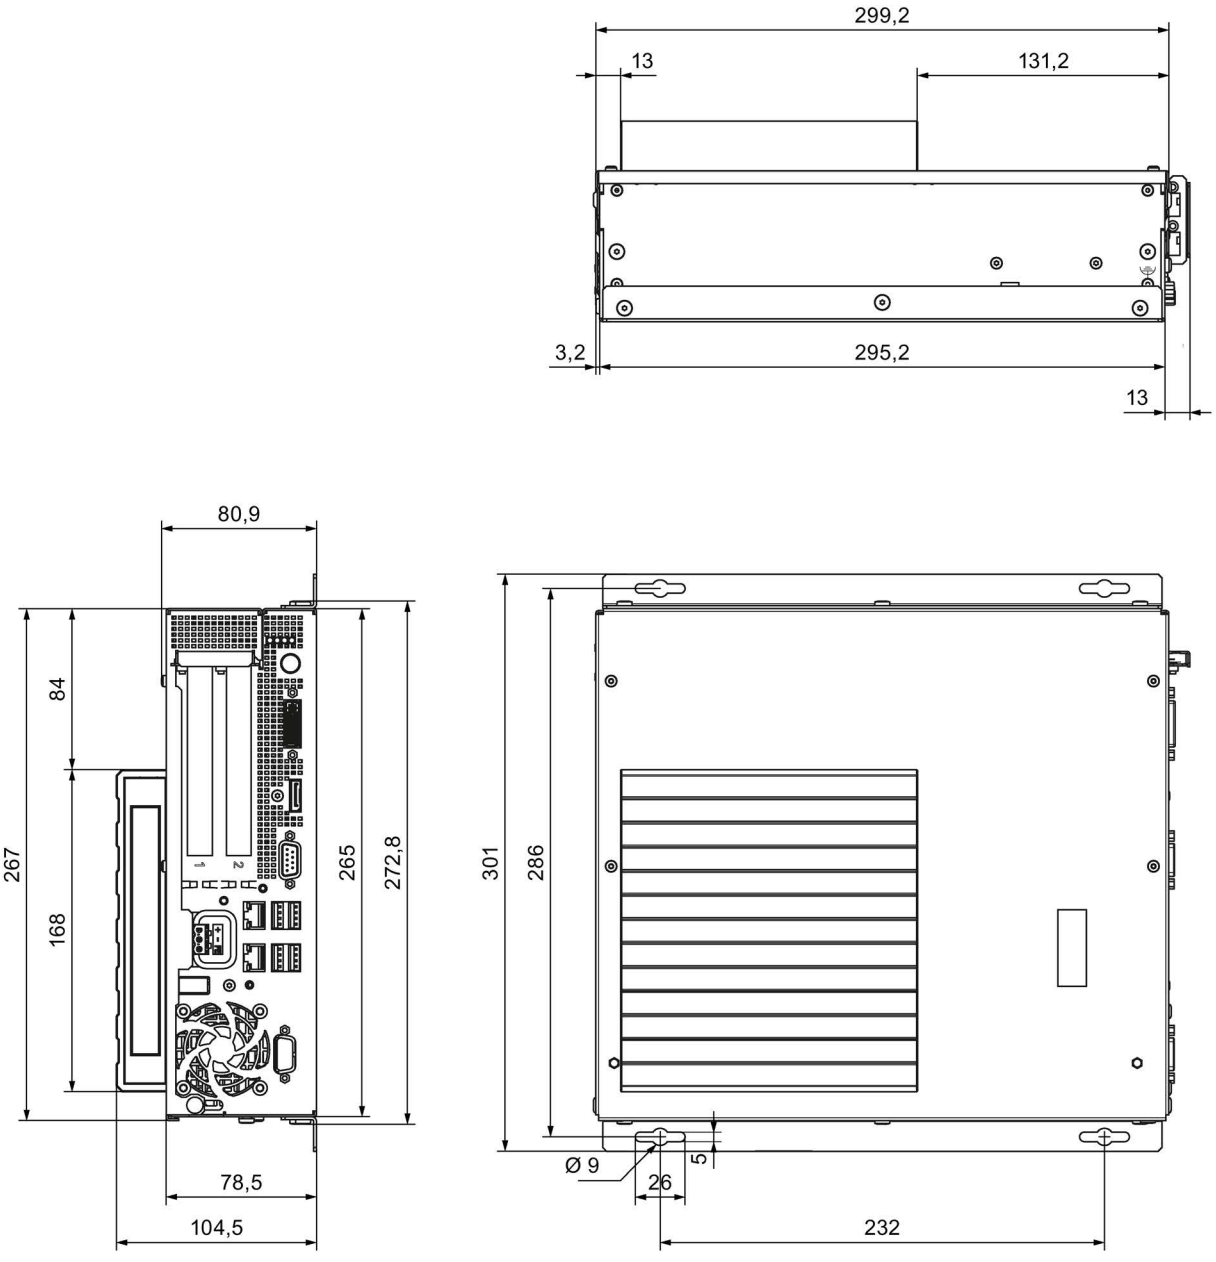

Tutti i dati sono espressi in mm.

Disegno quotato per l'installazione senza staffa di montaggio

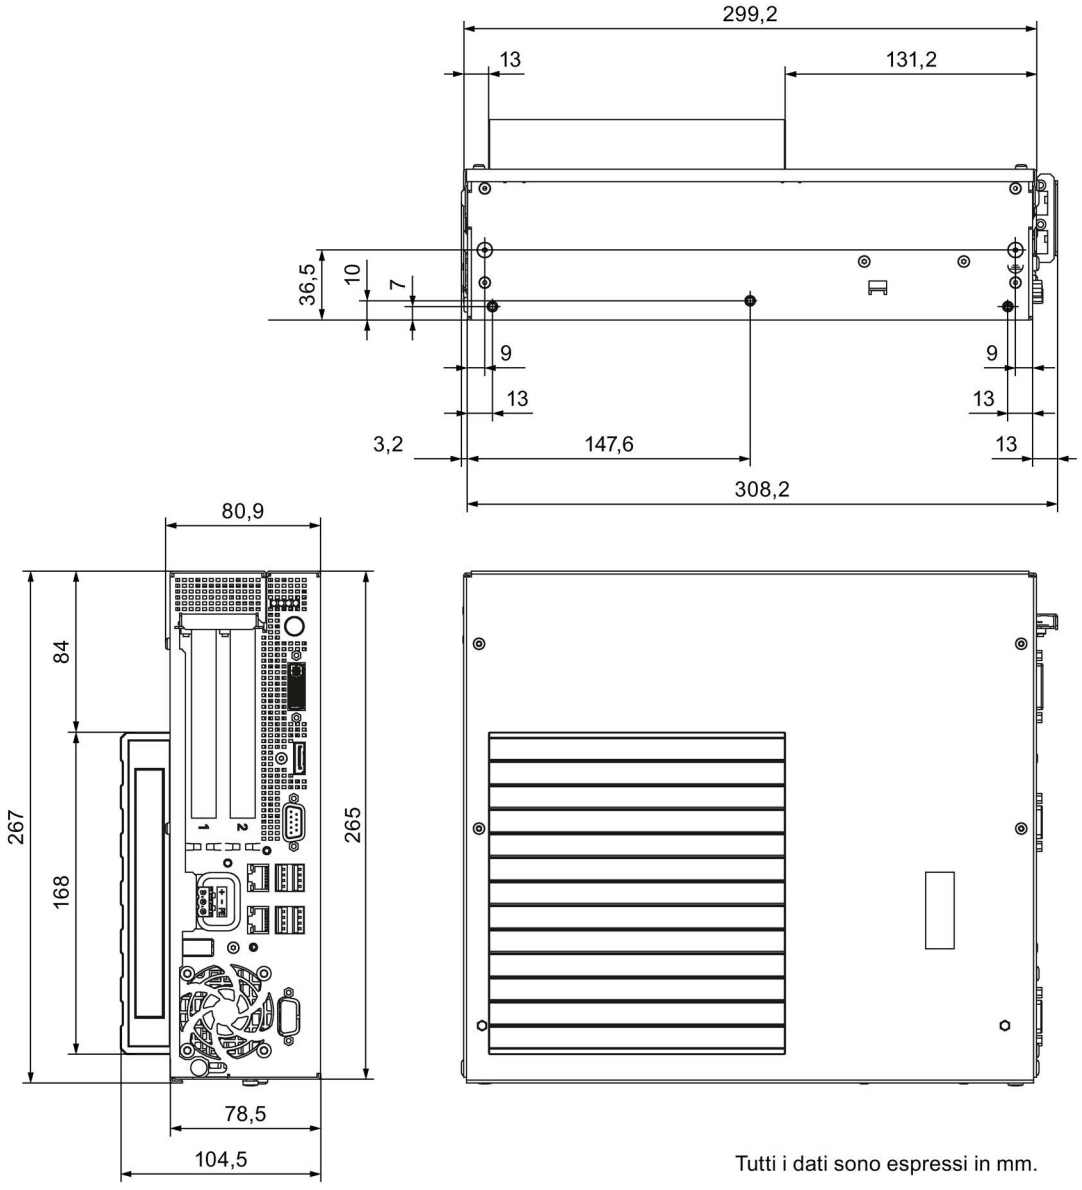

Tutti i dati sono espressi in mm.

Disegno quotato per l'installazione con kit di montaggio verticale

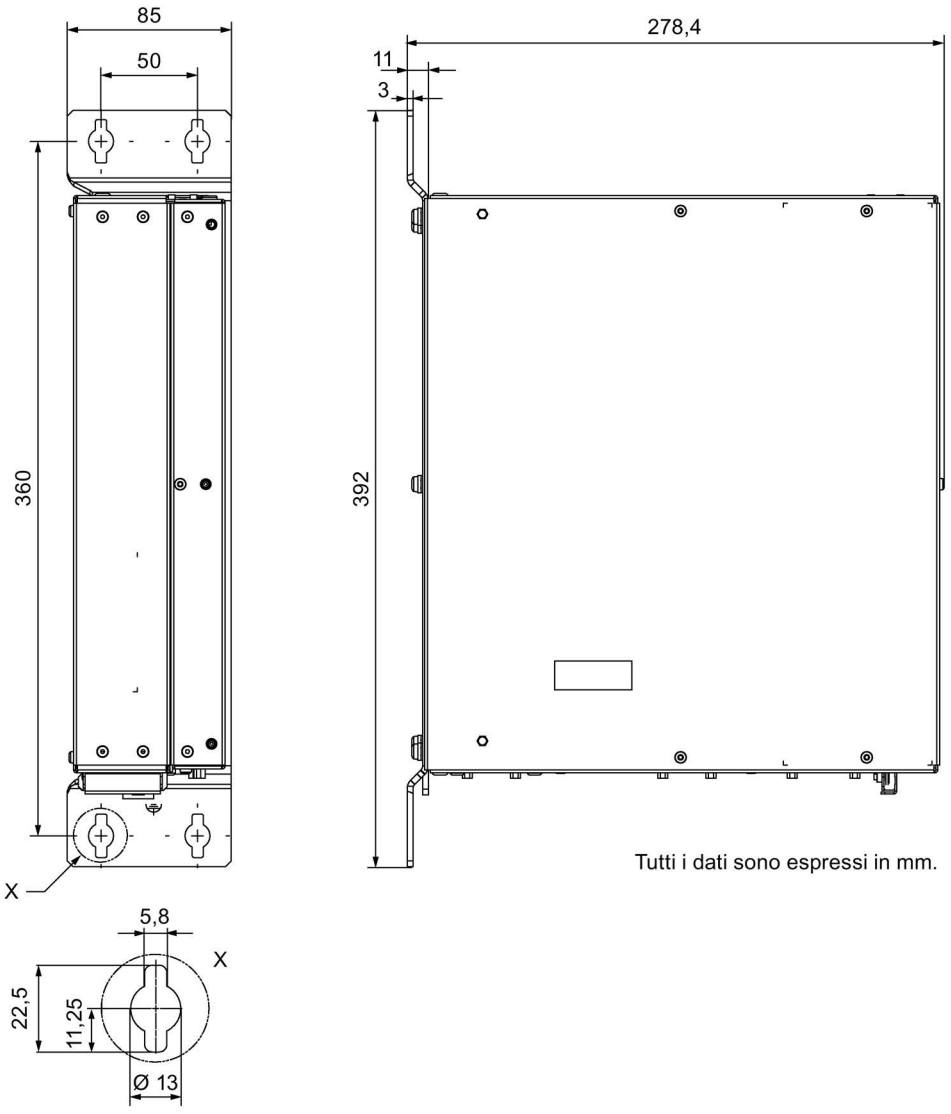

Nota

La profondità di montaggio varia per i dispositivi con drive ottico.

Disegno quotato per l'installazione con kit di montaggio verticale per l'uscita delle interfacce di PC frontale

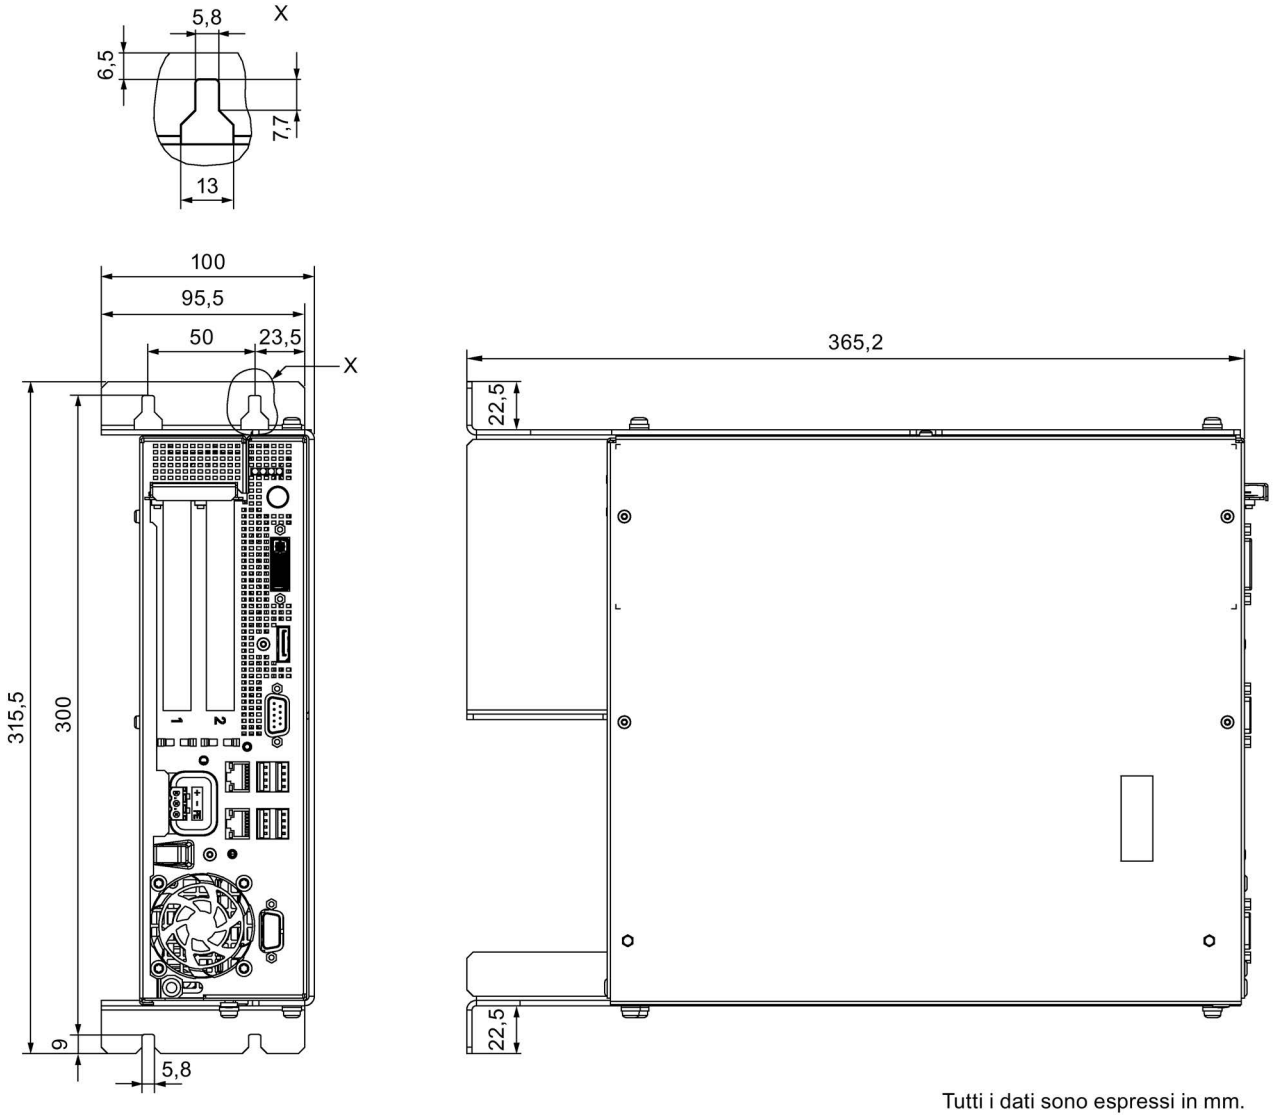

Tutti i dati sono espressi in mm.

8.3.2 Disegni quotati di SIMATIC IPC827D

Disegno quotato per l'installazione con staffe di montaggio

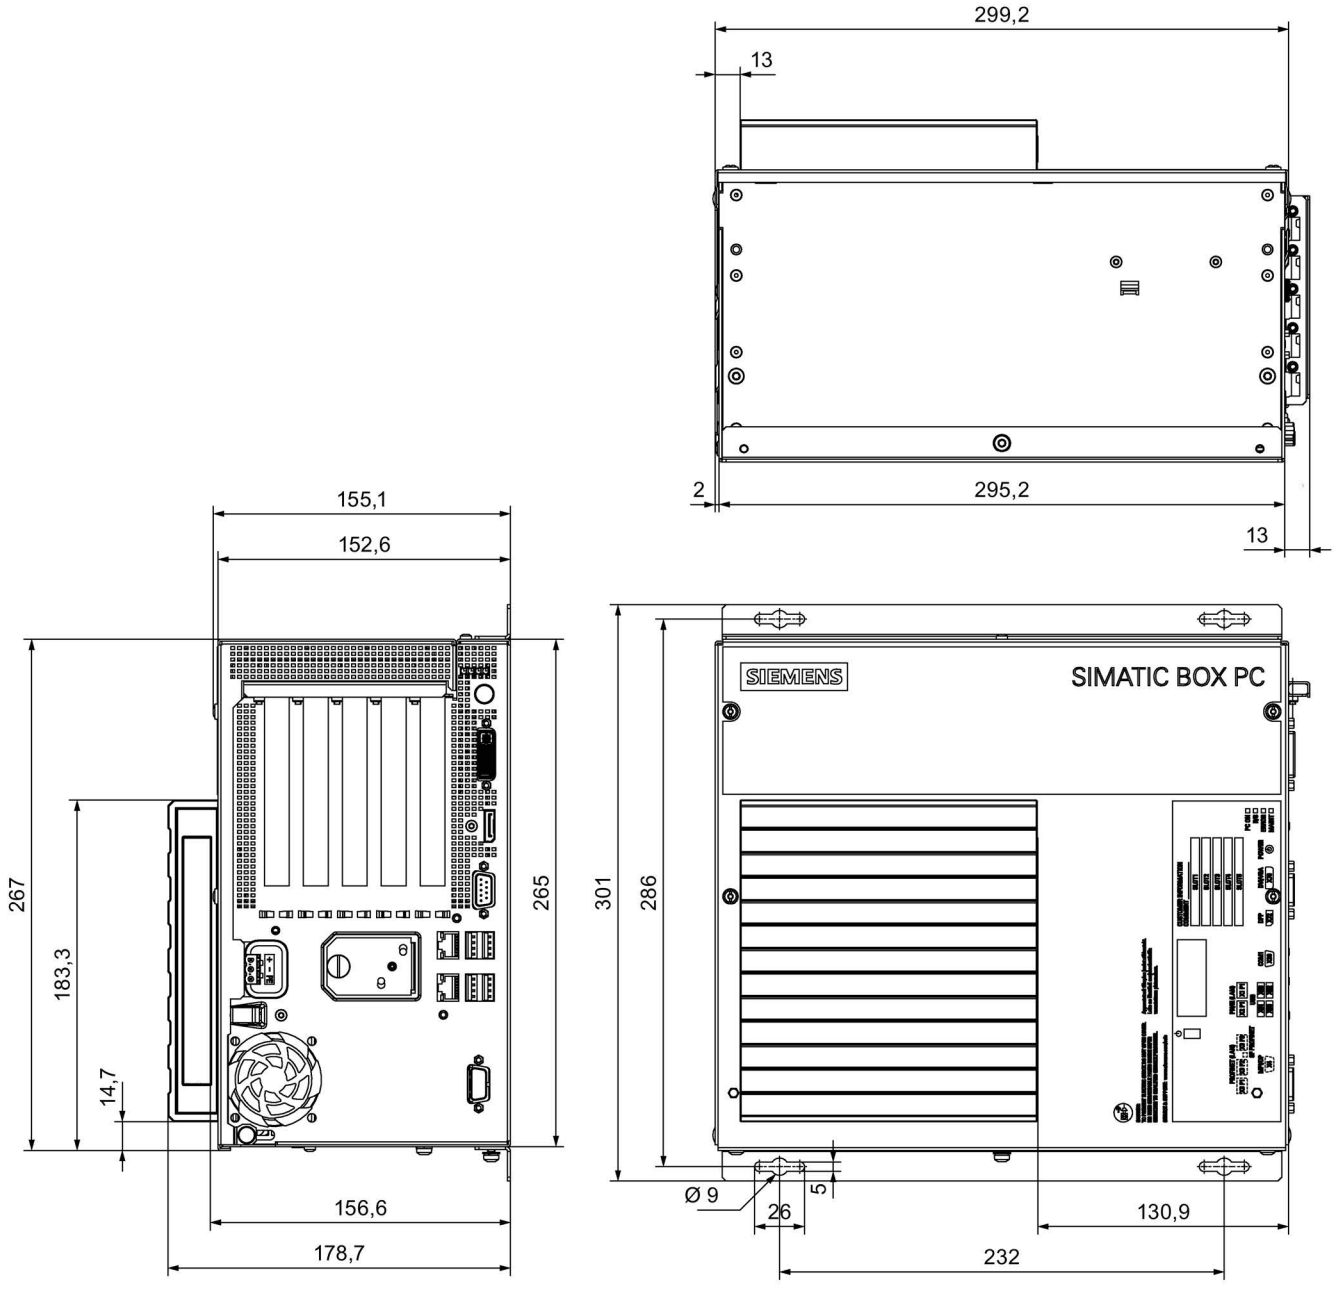

Tutti i dati sono espressi in mm.

Disegno quotato per l'installazione senza staffa di montaggio

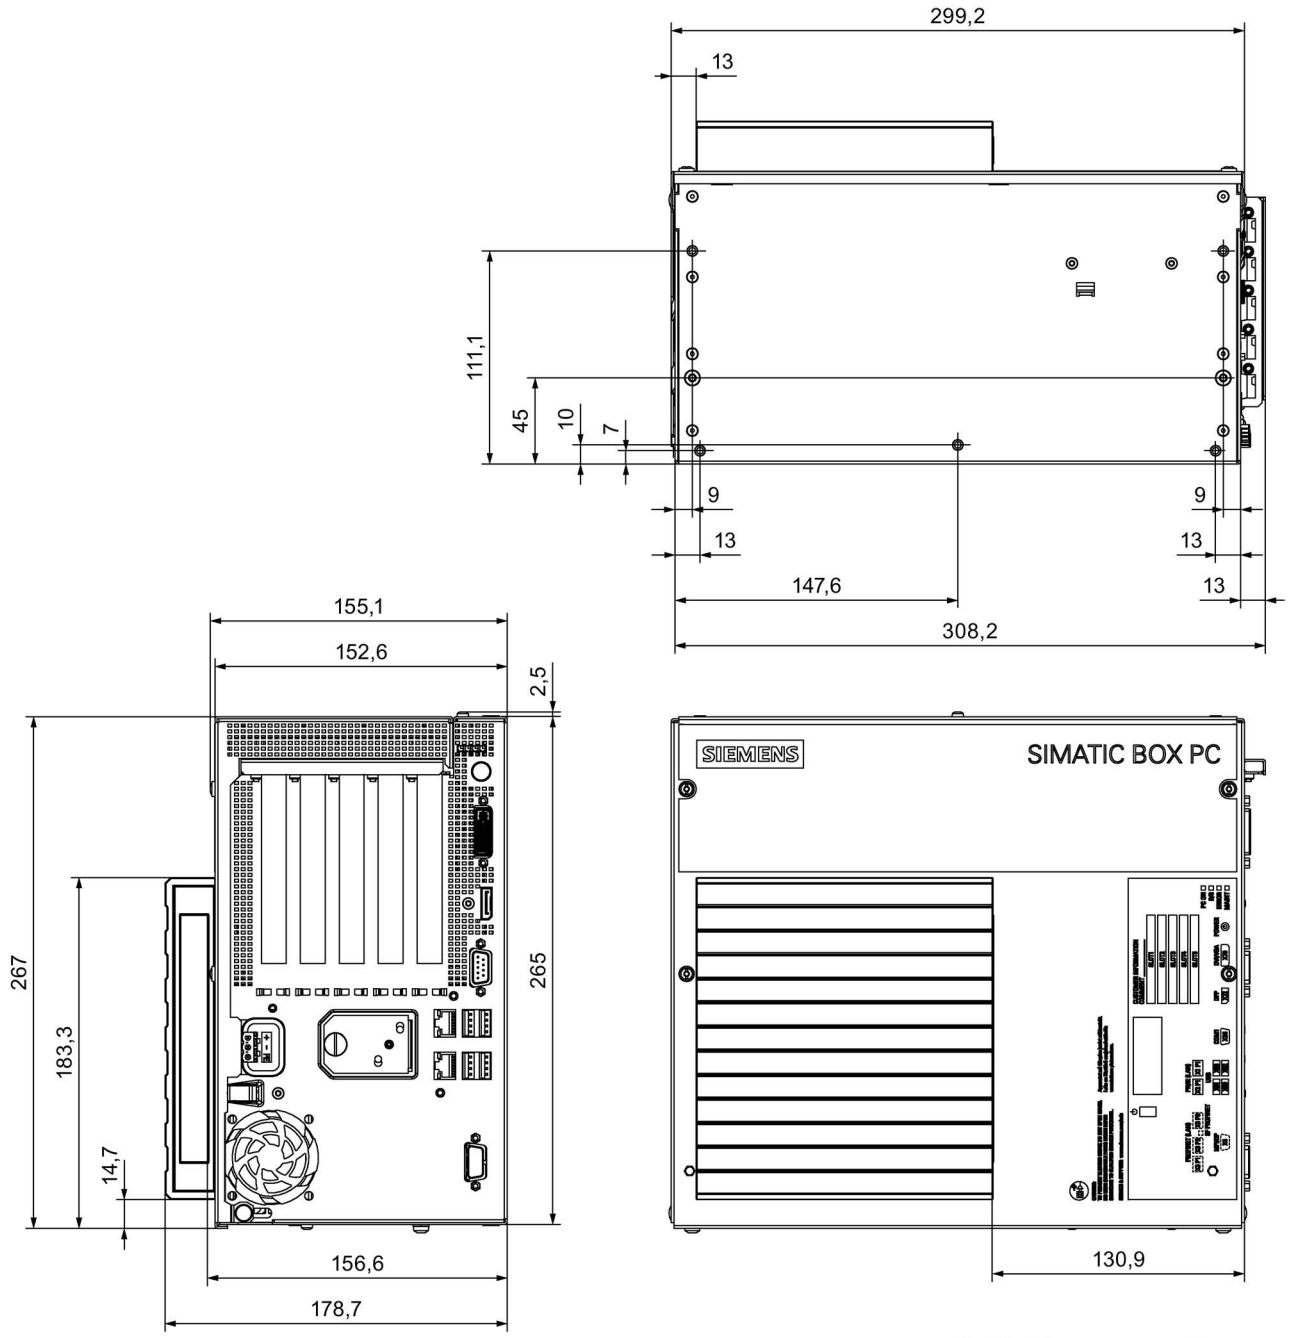

Tutti i dati sono espressi in mm.

Disegno quotato per l'installazione con kit di montaggio verticale

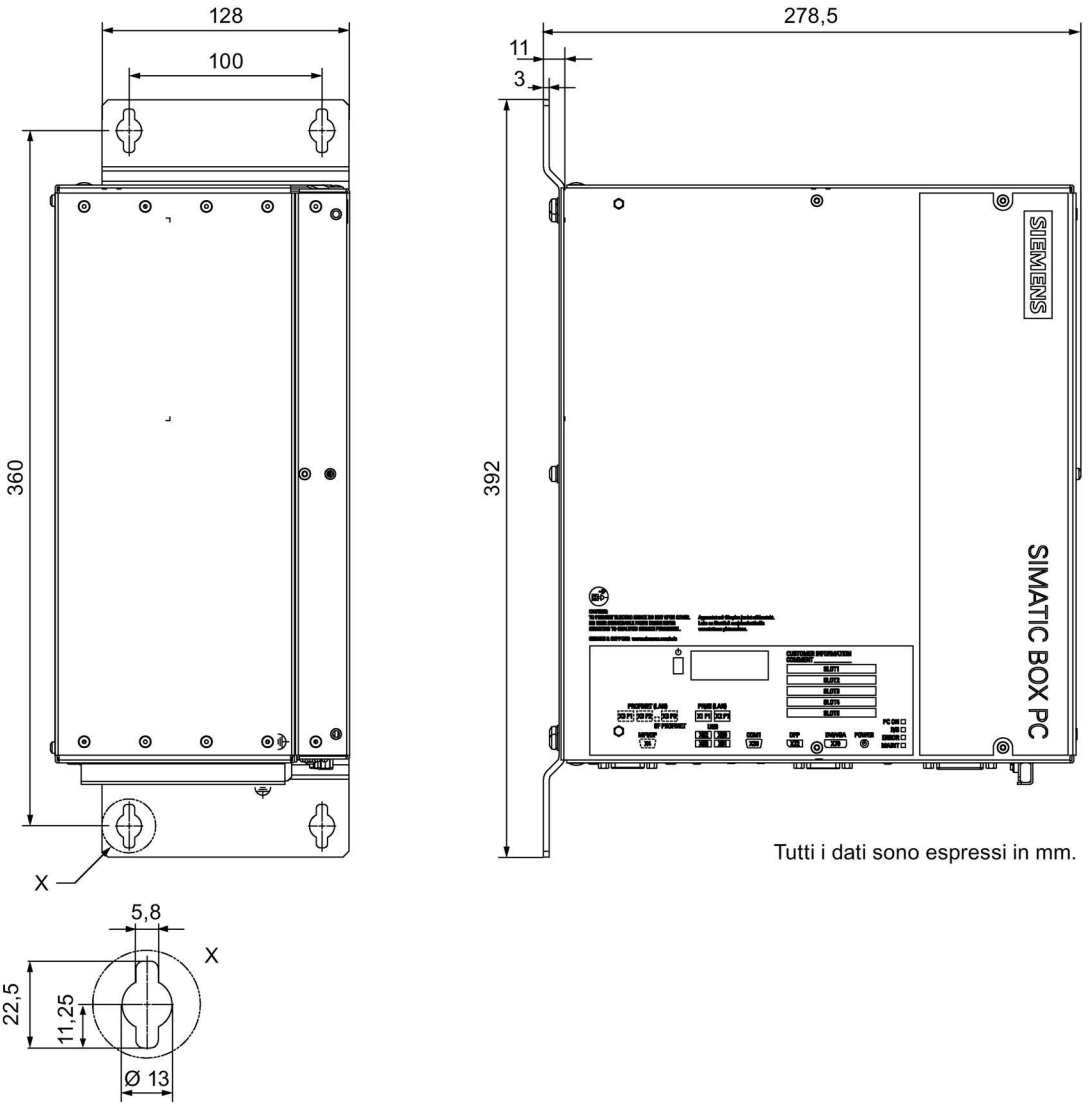

Tutti i dati sono espressi in mm.

Nota

La profondità di montaggio varia per i dispositivi con drive ottico.

Disegno quotato per l'installazione con kit di montaggio verticale per l'uscita delle interfacce PC frontale

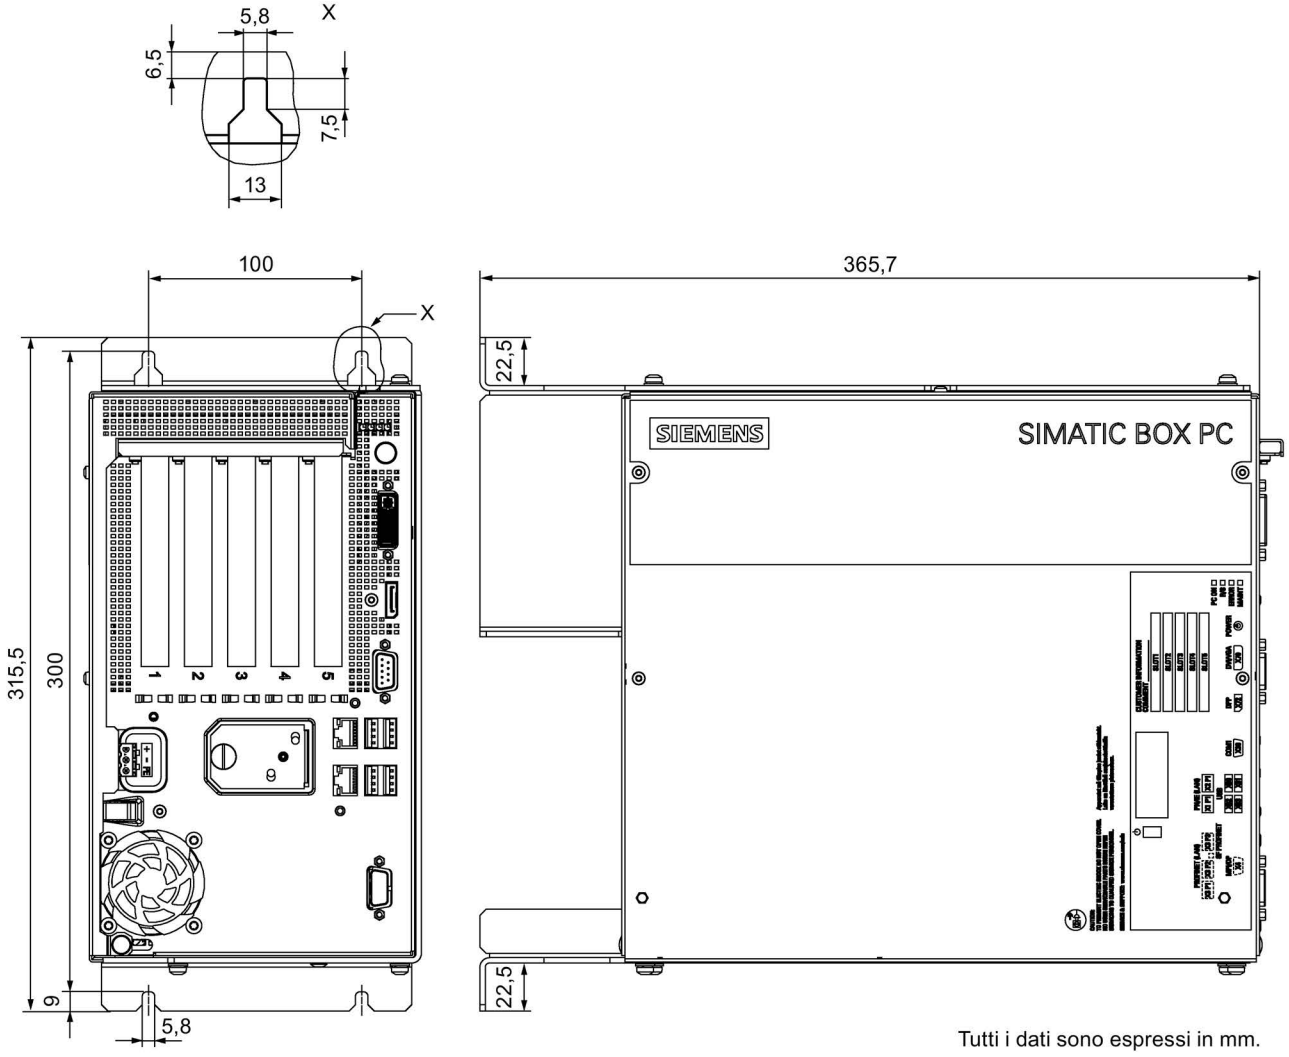

Tutti i dati sono espressi in mm.

8.3.3 Disegno quotato per l'installazione di unità di ampliamento

Scheda di ampliamento PCI o PCIe corta

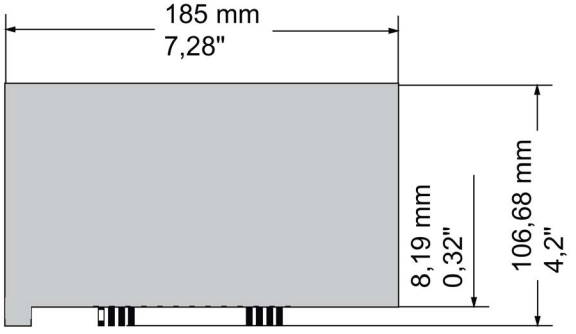

8.4 Dati tecnici

8.4.1 Dati tecnici generali

Dati tecnici generali

Numeri di ordinazione	Vedere la documentazione per l'ordinazione
Dimensioni IPC627D	Senza masterizzatore DVD/HDD in cassetto estraibile: 297 × 267 × 80 (L × A × P in mm) Con masterizzatore DVD/HDD in cassetto estraibile: 297 × 267 × 105
Dimensioni IPC827D	Senza masterizzatore DVD/HDD in cassetto estraibile: 297 × 267 × 155 (L × A × P in mm) Con masterizzatore DVD/HDD in cassetto estraibile: 297 × 267 × 197
Peso IPC627D	ca. 5 kg
Peso IPC827D	ca. 7 kg
Tensione di alimentazione AC	Nominale AC 100-240 V (-15% / +10%) (wide range)
Tensione di alimentazione DC [1]	Nominale DC 24 V (-20% / + 20%), SELV [1]
Corrente in ingresso AC	Corrente permanente fino a 1,7 A (all'avvio fino a 50 A per 1 ms)
Corrente di ingresso DC	Corrente permanente fino a 7,1 A (all'avvio fino a 13 A per 50 ms)
Frequenza della tensione di rete	50-60 Hz (47 ... 63 Hz)
Breve interruzione di tensione secondo Namur	Max. 20 ms (a 93 ... 264 V) (max. 10 eventi all'ora; tempo di recupero almeno 1 s)
Max. potenza assorbita AC e DC	Potenza attiva 176 W
Grado di protezione	IP 20 secondo IEC 60529
Classe di protezione	Classe di protezione I secondo IEC 61140
Prescrizioni di sicurezza	EN 60950-1; UL60950-1; CAN/CSA C22.2 No 60950-1-07; UL508; CSA C22.2 No 142
Emissione di rumore	< 55 dB(A) secondo EN ISO 7779
Assicurazione qualità	Secondo ISO 9001

[1] Il dispositivo può essere collegato solo a un'alimentazione DC 24 V conforme ai requisiti di bassa tensione sicura (SELV) secondo la IEC/EN/DIN EN 60950-1; deve essere inoltre collegato un conduttore di protezione (vedere il capitolo "Collegamento dell'alimentazione DC 24 V (Pagina 36)").

Compatibilità elettromagnetica EMC

Emissione di disturbi	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR22 Classe B; FCC Classe A
Immunità ai disturbi sui conduttori di alimentazione	± 2 kV secondo IEC 61000-4-4; burst ± 1 kV secondo IEC 61000-4-5; surge simm. ± 2 kV secondo IEC 61000-4-5; surge asimm.
Immunità alle interferenze sui conduttori di segnale	± 1 kV secondo IEC 61000-4-4; burst; lunghezza < 3 m ± 2 kV secondo IEC 61000-4-4; burst; lunghezza > 3 m ± 2 kV secondo IEC 61000-4-5; surge; lunghezza > 30 m
immunità alle interferenze dovute a scariche elettrostatiche	± 6 kV scarica da contatto secondo IEC 61000-4-2 ± 8 kV scarica in aria secondo IEC 61000-4-2
Immunità alle interferenze provocate dall'irradiazione ad alta frequenza	10 V/m 80 MHz–2 GHz, 80% AM secondo IEC 61000-4-3 3 V/m 2–2,7 GHz, 80% AM secondo IEC 61000-4-3 10 V 10 KHz–80 MHz, 80% AM secondo IEC 61000-4-6
Immunità ai disturbi dovuti al campo magnetico	100 A/m, 50/60 Hz secondo IEC 61000-4-8

Scheda madre

Set di chip	Intel DH82C226 PCH
Processore	• Intel Xeon E3-1268L v3 2,3 (3,3) GHz, 4 Cores, 8 Threads, GT2, 8 MB Second Level Cache, AMT • Intel Core i3-4330TE 2,4 GHz, 2 Cores, 4 Threads, GT2, 3 MB Second Level Cache, AMT • Intel Celeron G1820TE 2,2 GHz, 2 Cores, 2 Threads, GT1, 2 MB Second Level Cache
Memoria principale	Opzioni di configurazione: • 2048/4096/8192/16384 MB senza ECC • 4096/8192/16384 MB con ECC
Memoria tampone	2 MB SRAM
Slot di ampliamento IPC627D	Max. 2 slot di ampliamento
Slot di ampliamento IPC827D	Max. 5 slot di ampliamento
Larghezza max. della banda negli slot PCI	Rev. 2.2: 133 MB/s
Larghezza max. della banda negli slot PCIe	Rev. 2.0: 5 GT/s (500 MB/s) larghezza della banda per lane Rev. 3.0: 8 GT/s (985 MB/s) larghezza della banda per lane
Potenza dissipata max. consentita per slot	Complessivamente (tutte le tensioni) non si devono superare 25 W.

Panoramica degli slot con relativa specifica

Slot per schede di espansione IPC627D (unità bus 2 x PCI)	
Posto connettore 1	PCI: specifica rev. 2.2, lunghezza: max. 185 mm
Posto connettore 2	PCI: specifica rev. 2.2, lunghezza: max. 185 mm
Slot per schede di espansione IPC627D (unità bus 1 x PCI e 1 x PCIexpress)	
Posto connettore 1	PCI: specifica rev. 2.2, lunghezza: max. 185 mm
Posto connettore 2	PCIexpress x16: specifica rev. 3.0, lunghezza: max. 185 mm
Slot per schede di espansione IPC627D (unità bus 2 x PCIexpress)	
Posto connettore 1	PCIexpress x4 (mecc.: x16): specifica rev. 2.0, lunghezza: max. 185 mm
Posto connettore 2	PCIexpress x16: specifica rev. 3.0, lunghezza: max. 185 mm
Slot per schede di ampliamento IPC827D	
Posto connettore 1	PCI: specifica rev. 2.2, lunghezza: max. 240 mm
Posto connettore 2	PCI: specifica rev. 2.2, lunghezza: max. 240 mm
Posto connettore 3	PCI: specifica rev. 2.2, lunghezza: max. 185 mm
Posto connettore 4	PCIexpress x4 (mecc.: x16): specifica rev. 2.0, lunghezza: max. 185 mm
Posto connettore 5	PCIexpress x16: specifica rev. 3.0, lunghezza: max. 185 mm

Drive e supporti di memoria

Drive dischi rigidi	1 × 3,5" SATA-HD 2 × 2,5" SATA-HD
Solid State Disk	1 × 2,5" SATA-SSD, ≥ 240 GB Standard
Masterizzatore DVD	Serial ATA, per la dotazione consultare la documentazione per l'ordinazione

Grafica

Controller grafico	• Xeon: Intel® HD Graphics Controller P4600 GT2 • Core i3: Intel® HD Graphics Controller P4600 GT2 • Celeron: Intel® HD Graphics Controller
Memoria grafica	32 - 512 MB Shared Memory
Risoluzione/frequenza/colori	DVI-I: 640 × 480 ... 1920 × 1200 / 60 Hz / 24 bit DisplayPort: max. 3840 × 2160 /130 Hz / 30 bit

Interfacce

DVI-I	Collegamento di monitor DVI, tramite adattatore anche monitor VGA
DisplayPort	Collegamento di monitor DisplayPort
Tastiera	Supporto USB
Mouse	Supporto USB
USB	4 × USB 3.0, max. 2 high current utilizzabili contemporaneamente
Interfaccia PROFIBUS/MPI a separazione di potenziale - Velocità di trasmissione - Tipi di funzionamento	Connettore femmina sub D a 9 poli, a due file 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s Master DP: DP-V0, DP-V1 con SOFTNET-DP Slave DP: DP-V0, DP-V1 con SOFTNET-DP-Slave
PROFINET [3]	Connessione RJ45, compatibile con CP1616, interfaccia onboard su base ERTEC 400, 10/100 MBit/s con separazione di potenziale
Ethernet [3)]	2 × interfacce Ethernet Gigabit (due RJ45) con separazione di potenziale, sono supportati Wake on LAN, Remote Boot e teaming [4] [5]: • X1P1: Intel WGI217LM (interfaccia AMT), supporta jumbo frame fino a 9014 byte • X2P1: Intel WGI210IT, supporta jumbo frame fino a 9014 byte
COM1	RS232, 115 kbit/s max., 9 poli SUB-D, male
Slot liberi per schede di espansione (vedere la sezione "Scheda madre")	• IPC627D: 2 schede PCI/PCIe • IPC827D: 5 schede PCI/PCIe

[3] Le interfacce Ethernet sono numerate sulla custodia per garantire un'identificazione univoca. La numerazione effettuata dal sistema operativo può essere diversa.

[4] Nessun teaming per AMT.

[5] In caso di utilizzo dell'AMT l'interfaccia X1P1 deve essere utilizzata per il collegamento alla manutenzione remota.

8.4.2 Condizioni ambientali

Condizioni climatiche	
Temperatura	controllato secondo IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14
- in esercizio *1	+ 5 °C ... + 45 °C + 5 °C ... + 50 °C per una potenza complessiva di USB e ampliamenti PCI/PCIe di max. 20 W + 5 °C ... + 55 °C per una potenza complessiva di USB e ampliamenti PCI/PCIe di max. 10 W
- magazzinaggio/trasporto	– 20°C ... +60°C
- gradiente	Max. 10°C/h in esercizio, 20°C/h per magazzinaggio, senza condensa
Umidità relativa	Test effettuato secondo IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30
- di esercizio	5 % ... 80 % a 25°C (senza condensa)
- magazzinaggio/trasporto	5 % ... 95 % a 25°C (senza condensa)
Pressione atmosferica	
- in esercizio	1080 ... 795 hPa (corrisponde a un'altitudine compresa tra -1000 e 2000 m)
- magazzinaggio/trasporto	1080 ... 660 hPa (corrisponde a un'altitudine compresa tra -1000 e 3500 m)
Condizioni ambientali e meccaniche	
Vibrazioni	controllato secondo DIN IEC 60068-2-6
- in esercizio *2, *3, *4	10 ... 58 Hz: 0,075 mm, 58 ... 500 Hz: 9,8 m/s^2
- magazzinaggio/trasporto	5 ... 9 Hz: 3,5 mm, 9 ... 500 Hz: 9,8 m/s^2
Resistenza (urti)	testato secondo IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29
- in esercizio *3	50 m/s^2, 30 ms
- magazzinaggio/trasporto	250 m/s^2, 6 ms

*1 Limitazione per le unità dei masterizzatori DVD:
la masterizzazione è consentita solo a una temperatura ambiente da +5° C a +40°C.
La lettura è consentita solo a una temperatura ambiente fino a max. +50°C.

*2 Limitazione per le unità di masterizzazione DVD:
10 ... 58 Hz: 0,019 mm / 58 ... 500 Hz: 2,5 m/s^2
La masterizzazione è consentita solo in ambiente privo di disturbi

*3 Limitazione in caso di montaggio verticale:
Vibrazioni: 10-58 Hz: 0,0375 mm / 58-500 Hz: 4,9 m/s^2
Resistenza agli urti: 25 m/s^2, 30 ms

*4 Limitazione per i drive per dischi rigidi nel cassetto estraibile:
nel dispositivo non si devono verificare carichi meccanici.

8.4.3 Corrente e potenza assorbita

Valori di corrente massimi

IPC627D

Componente	Tensione							
	+5 V		+3,3 V		+12 V		-12 V	
Dispositivo di base [1, 2]					7,5 A			
Drive disco rigido 1 × 3,5" [2]	0,6 A				0,5 A			
Drive disco rigido 2 × 2,5" [2]	1,2 A							
Drive per masterizzatore DVD [2]	0,8 A							
Porte USB [3 4]	2 A							
Slot PCI/PCIe [4] in totale	4 A		6 A		2 A		0,1 A	
Max. per ogni slot PCI		4 A		6 A		0,5 A		0,1 A
Max. per ogni slot PCIe		-		6 A		2 A		-
Interfacce frontali interne per PanelPC					2,41 A			
Singole correnti (max. consentite) [5]	**10 A**		**10 A**		**12,5 A**		**0,3 A**	

1 Il dispositivo di base comprende scheda madre, processore, memoria, entrambe le ventole, CF
2 In funzione dell'equipaggiamento del dispositivo
3 2 × USB3.0 high current e 2 × USB2.0 low current.
4 La potenza per ogni singolo slot PCI/PCIe deve essere di max. 25 W.
La potenza complessiva per gli slot USB e PCI/PCIe deve essere di max. 30 W.
5 La potenza totale della tensione + 5 V e + 3,3 V deve essere di max. 60 W.

IPC827D

Componente	Tensione							
	+5 V		+3,3 V		+12 V		-12 V	
Dispositivo di base [1, 2]					7,5 A			
Drive disco rigido 1 × 3,5" [2]	0,6 A				0,5 A			
Drive disco rigido 2 × 2,5" [2]	1,2 A							
Drive per masterizzatore DVD [2]	0,8 A							
Porte USB [3 4]	2 A							
Slot PCI/PCIe [4] in totale	6 A		10 A		2 A		0,1 A	
Max. per ogni slot PCI		4 A		6 A		0,5 A		0,1 A
Max. per ogni slot PCIe		-		6 A		2 A		-
Interfacce frontali interne per PanelPC	Pannello frontale non consentito!							
Singole correnti (max. consentite) [5]	**10 A**		**10 A**		**12,5 A**		**0,3 A**	

1 Il dispositivo di base comprende scheda madre, processore, memoria, entrambe le ventole, CF
2 In funzione dell'equipaggiamento del dispositivo
3 2 × USB3.0 high current e 2 × USB2.0 low current.
4 La potenza per ogni singolo slot PCI/PCIe deve essere di max. 25 W.
La potenza complessiva per gli slot USB e PCI/PCIe deve essere di max. 50 W.
5 La potenza totale della tensione + 5 V e + 3,3 V deve essere di max. 60 W.

Valori di potenza tipici

IPC627D

Componente	Corrente assorbita AC 230 V	Corrente assorbita DC 24 V	Potenza assorbita resa 0,85
Apparecchiatura base	0,3 A	3,0 A	70 W
Drive disco rigido 1 × 3,5"	0,04 A	0,38 A	9 W
Drive disco rigido 2 × 2,5"	0,03 A	0,25 A	6 W
Drive per masterizzatore DVD	0,02 A	0,17 A	4 W
Porte USB	max. 0,06 A	max. 0,54 A	max. 13 W
Slot PCI/PCIe	max. 0,16 A	max. 1,54 A	max. 37 W

IPC827D

Componente	Corrente assorbita AC 230 V	Corrente assorbita DC 24 V	Potenza assorbita resa 0,85
Dispositivo di base	0,3 A	3,0 A	70 W
Drive disco rigido 1 × 3,5"	0,04 A	0,38 A	9 W
Drive disco rigido 2 × 2,5"	0,03 A	0,25 A	6 W
Drive per masterizzatore DVD	0,02 A	0,17 A	4 W
Porte USB	max. 0,06 A	max. 0,54 A	max. 13 W
Slot PCI/PCIe	max. 0,26 A	max. 2,54 A	max. 59 W

8.4.4 Alimentazione in corrente alternata (AC)

Dati tecnici

Grado di protezione	IP 20 (in stato di "installato")
Classe di protezione	VDE 0106

Nota

L'alimentazione contiene un dispositivo PFC (Power Factor Correction) attivo in conformità alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica.

In caso di impiego su PC SIMATIC con PFC attiva, alimentazioni AC (USV) senza interruzioni devono fornire una tensione di uscita sinusoidale in funzionamento normale e in funzionamento tampone.

Le proprietà dell'USV sono descritte e classificate nelle norme EN 50091-3 e IEC 62040-3. I dispositivi con tensione di uscita sinusoidale in funzionamento normale e a batteria sono contrassegnati dalla classificazione "VFI-SS-..." oppure "VI-SS-...".

Alimentazione dei dati nominali	**Alimentazione AC**
Dati di ingresso	
Tensione	Nominale 100 - 240 V AC (-15% / +10%), wide-range
Corrente ininterrotta	max. 1,7 A
Corrente di avviamento (indipendente del carico)	fino a 50 A per 1ms
Potenza attiva	176 W
Potenza apparente	190 VA
Dati d'uscita	
Tensioni	+12 V / 12,5 A
Potenza fornibile secondaria	max. 150 W

Segnale "Power Good" dell'alimentazione AC

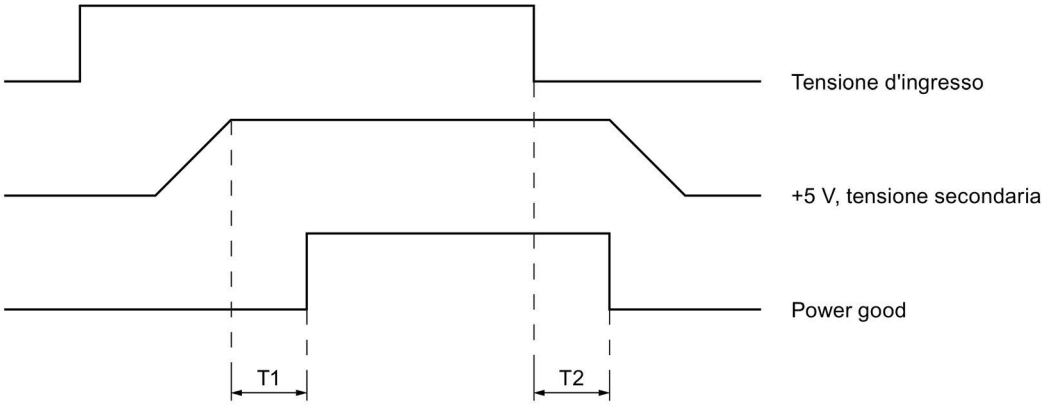

T1: preset time 50 ... 500 ms
T2: hold-up time 20 ms minimum

8.4.5 Alimentazione in tensione continua (DC)

Dati tecnici

Grado di protezione	IP 20 (in stato di "installato")
Classe di protezione	VDE 0106

Alimentazione dei dati nominali	**Alimentazione DC**
Dati di ingresso	
Tensione	Nominale 24 V DC (-20% / +20%), SELV, con separazione del potenziale
Corrente ininterrotta	max. 8 A
Corrente di avviamento (indipendente del carico)	fino a 13 A per 50 ms
Potenza attiva	176 W
Dati d'uscita	
Tensioni	+12 V / 12,5 A
Potenza fornibile secondaria	max. 150 W

Segnale "Power Good" dell'alimentazione DC

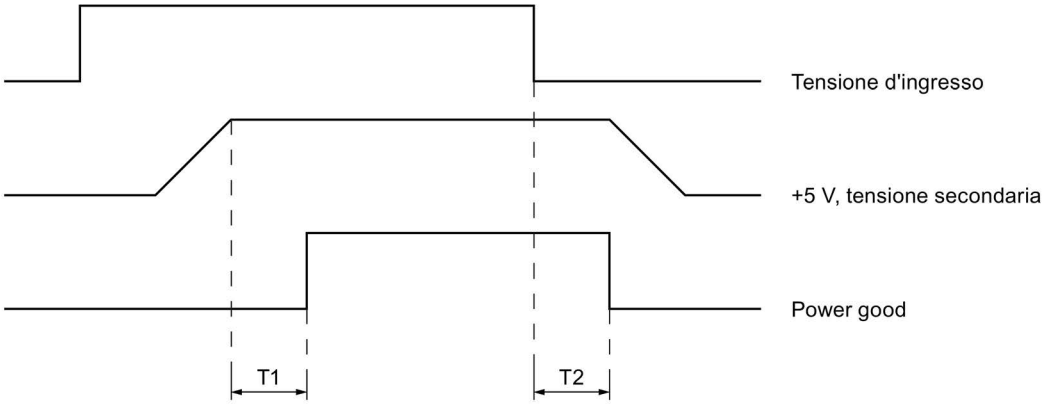

T1: preset time 50 ... 500 ms
T2: hold-up time 20 ms minimum

8.5 Descrizioni dell'hardware

8.5.1 Scheda madre

8.5.1.1 Struttura e funzione della scheda madre

La scheda madre contiene come componenti essenziali il processore e il set di chip, due slot per moduli di memoria, interfacce interne/esterne ed il Flash-BIOS.

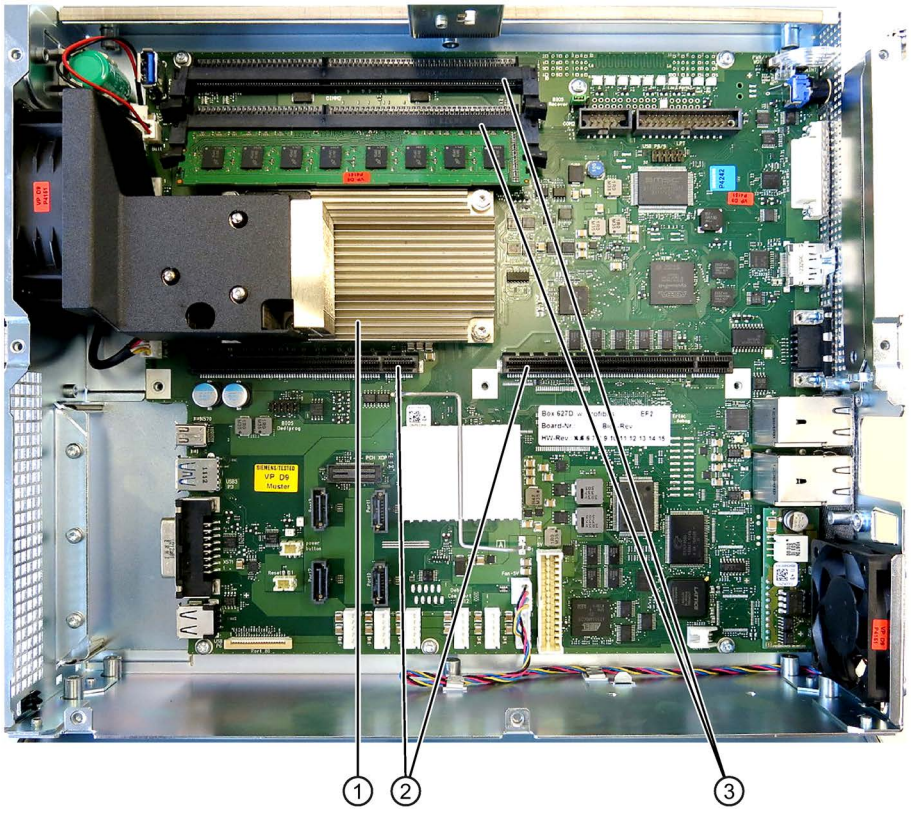

①	Corpo raffreddante del processore
②	Slot per scheda bus
③	2 slot per moduli di memoria

8.5.1.2 Posizione delle interfacce sulla scheda madre

Interfacce

Sulla scheda madre del dispositivo si trovano le seguenti interfacce:

- Interfacce per il collegamento di componenti esterni
- Interfacce per componenti interni (drive, scheda bus, etc.)

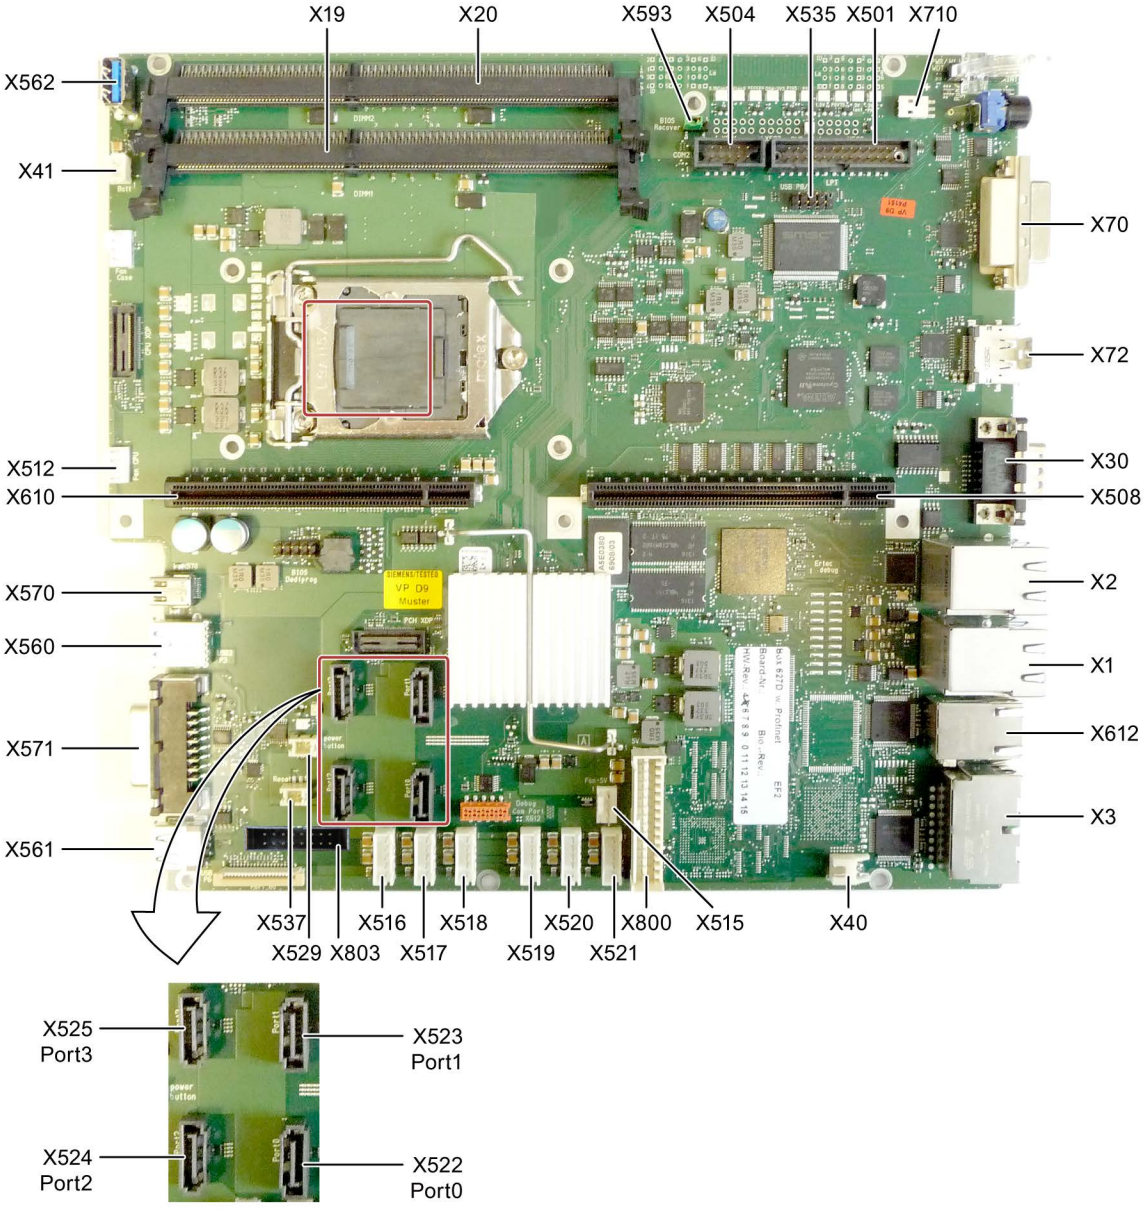

8.5.1.3 Interfacce interne

Assegnazione dei pin sulle interfacce interne

Interfaccia	Posizione	Connettore maschio	Descrizione
Memoria	interna	X19, X20	2 zoccoli DIMM, 64 bit
Ampliamento bus	interna	X508, X610	Connettore femmina per ampliamento bus: segnali di bus PCI
Alimentazione	interna	X800	Connettore maschio a 20 poli per alimentazione
BIOS Recovery	interna	X593	Ponticello a innesto: • Ponticello a innesto sui pin 2-3: default • Reinnestare sui pin 3-4 per eseguire un ripristino del BIOS * • Reinnestare sui pin 1-2 per eseguire un update del ME * * È necessaria una chiavetta USB
Serial ATA	interna	X522, X523, X524, X525	Serial ATA, possono funzionare max. 3 drive
Connessione per alimentazione - Serial ATA	interna	X516, X517, X518, X519, X520, X521	Alimentazione di tensione per Serial ATA
Connessione per ventilatore dell'alimentatore	interna	X515	Alimentazione di tensione per ventilatore della CPU, a 4 poli, connettore maschio
Connessione per ventilatore dell'apparecchiatura	interna	X512	Alimentazione di tensione per ventilatore dell'apparecchiatura, a 4 poli, connettore maschio
Batteria tampone	interna	X40, X41	Alimentazione di tensione per batteria tampone, a 2 poli, connettore maschio
Interfaccia USB	interna	X535	Canale USB 6 e 7; connettore maschio a 10 poli Su scheda di espansione (opzionale) (vedere il capitolo "Elementi di comando e interfacce")
Interfaccia USB	interna	X562	Canale USB 9, presa USB verticale
HDD estraibile	interna	X803	LED

Assegnazione dei pin dell'alimentazione del ventilatore del dispositivo, X512

N. pin	Abbreviazione	Significato	Ingresso/uscita
1	GND	Massa	-
2	+12 V	Alimentazione di tensione commutata	Uscita
3	CPU FAN_CLK	Segnale di clock	Ingresso
4	PWM	Segnale PWM	Uscita

Assegnazione dei pin dell'alimentazione della ventola dell'alimentatore, X515

N. pin	Abbreviazione	Significato	Ingresso/uscita
1	GND	Massa	-
2	+12 V	Alimentazione di tensione commutata	Uscita
3	PG1 FAN_CLK	Segnale di clock	Ingresso
4	PWM	Segnale PWM	Uscita

Assegnazione pin all'alimentazione Serial ATA, X516 - X521

N. pin	Abbreviazione	Significato	Ingresso/uscita
1	+12 V	Tensione +12 V	Uscita
2	GND	Massa	-
3	GND	Massa	-
4	+5 V	Tensione +5 V	Uscita
5	+3,3 V	Tensione +3,3 V	Uscita

Connessione per batteria tampone, X40, X41

A questa connessione viene collegata la batteria per la bufferizzazione della CMOS RAM. Viene impiegata una batteria al litio da 3 V con una capacità di 750 mAh.

N. pin	Abbreviazione	Significato	Ingresso/uscita
1	+	Polo positivo	Ingresso
2	-	Polo negativo	-

8.5.1.4 Interfacce frontali (solo in combinazione con IPC677D)

Panoramica

interfaccia	Posizione	Connettore maschio	Descrizione
Display	Interna	X570	Connessione di display LC
Lato I/O	Interna	X571	Interfaccia per pannello frontale I/O
USB 2.0	Interna	X561	Interfaccia USB 2.0 interna (canale USB 6)
USB 3.0	Interna	X560	Interfaccia USB 3.0 interna (canale USB 3)

Vedere anche

Industry Automation and Drive Technologies - Homepage
(http://www.siemens.com/automation/service&support)

8.5.2 Scheda di bus

8.5.2.1 Struttura e funzionamento

La scheda di bus costituisce il collegamento tra la scheda madre e le schede di ampliamento. È fissata da cinque viti.
La scheda di bus può essere ordinata nelle seguenti versioni:

Il contatto del collegamento dell'alimentazione a 12 V per le schede di espansione si realizza con un cavo a 4 fili. Le avvertenze sull'assegnazione dei pin sono riportate nei capitoli che seguono.

La variante 1 (IPC627D) è dotata di due slot PCI. E' possibile installare unità di ampliamento come da specifica PCI (rev. 2.2) per unità da 5 V e 3,3 V. Tutti gli slot PCI supportano il master. Le unità di ampliamento vengono alimentate mediante il collegamento tra scheda di bus e scheda madre.

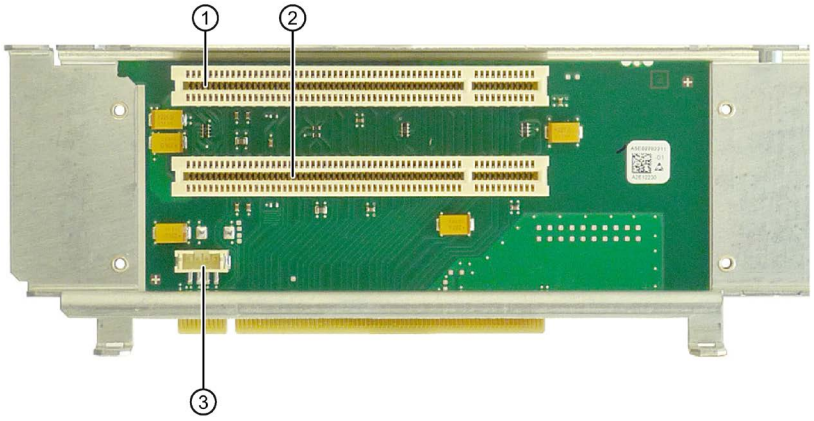

①	Slot 1 PCI
②	Slot 2 PCI
③	Connessione alimentazione 12 V

La variante 2 (IPC627D) è dotata di uno slot PCI e di uno slot PCIe.

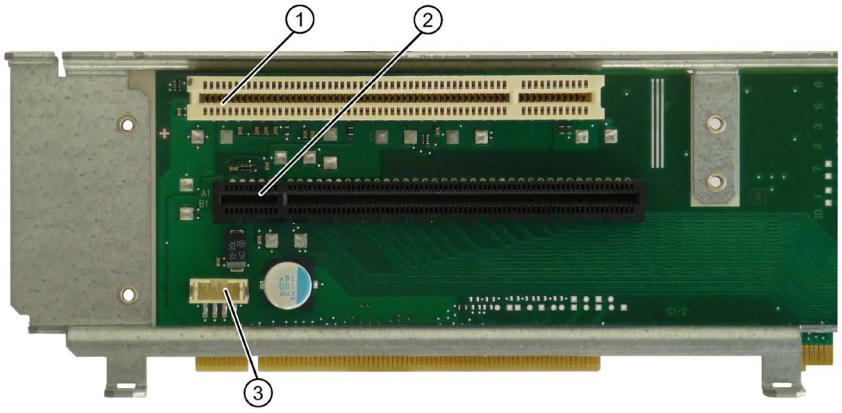

①	Slot 1 PCI
②	Slot 2 PCI Express x16
③	Connessione di alimentazione a 12V

La variante 3 (IPC627D) è dotata di due slot PCIe.

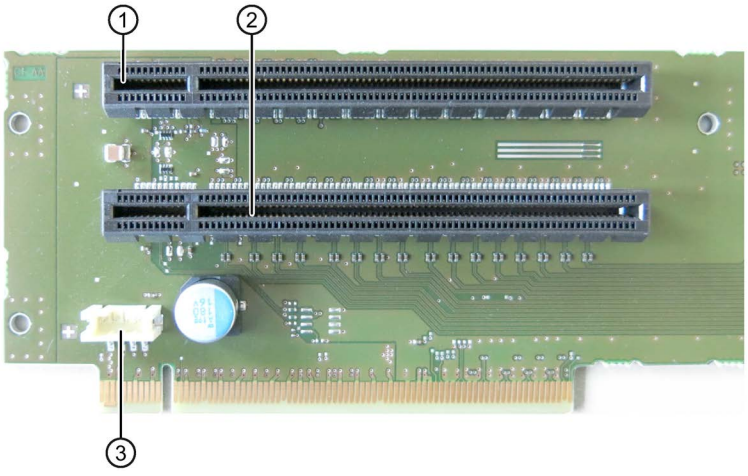

①	Slot 1 PCI Express x4 (meccanico x16)
②	Slot 2 PCI Express x16
③	Connessione di alimentazione a 12V

La variante 4 (IPC827D) è dotata di tre slot PCI e due PCIe.

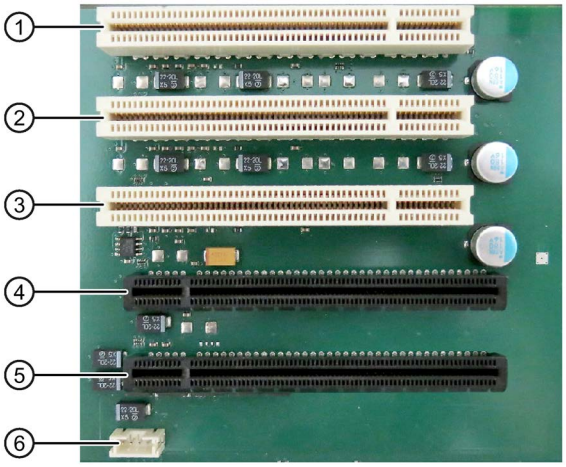

①	Slot 1 PCI
②	Slot 2 PCI
③	Slot 3 PCI
④	Slot 4 PCI Express x4 (meccanico x16)
⑤	Slot 5 PCI Express x16
⑥	Connessione di alimentazione a 12V

8.5.2.2 Assegnazione pin del connettore dello slot PCI

	5V System Environment	
	Side B	**Side A**
1	-12V	TRST#
2	TCK	+12V
3	Ground	TMS
4	TDO	TDI
5	+5V	+5V
6	+5V	INTA#
7	INTB#	INTC#
8	INTD#	+5V
9	PRSNT1#	Reserved
10	Reserved	+5V (I/O)
11	PRSNT2#	Reserved
12	Ground	Ground
13	Ground	Ground
14	Reserved	Reserved
15	Ground	RST#
16	CLK	+5V (I/O)
17	Ground	GNT#
18	REQ#	Ground
19	+5V (I/O)	Reserved
20	AD[31]	AD[30]
21	AD[29]	+3,3V
22	Ground	AD[28]
23	AD[27]	AD[26]
24	AD[25]	Ground
25	+3.3V	AD[24]
26	C/BE[3]#	IDSEL
27	AD[23]	+3.3V
28	Ground	AD[22]
29	AD[21]	AD[20]
30	AD[19]	Ground
31	+3.3V	AD[18]
32	AD[17]	AD[16]
33	C/BE[2]#	+3.3V
34	Ground	FRAME
35	IRDY#	Ground
36	+3.3V	TRDY#
37	DEVSEL#	Ground
38	Ground	STOP#
39	LOCK#	+3.3V

	5V System Environment	
	Side B	**Side A**
40	PERR#	SDONE
41	+3.3V	SBO#
42	SERR#	Ground
43	+3.3V	PAR
44	C/BE[1]#	AD[15]
45	AD[14]	+3.3V
46	Ground	AD[13]
47	AD[12]	AD[11]
48	AD[10]	Ground
49	Ground	AD[09]
50	CONNECTOR KEY	
51	CONNECTOR KEY	
52	AD[08]	C/BE[0]#
53	AD[07]	+3.3V
54	+3.3V	AD[06]
55	AD[05]	AD[04]
56	AD[03]	Ground
57	Ground	AD[02]
58	AD[01]	AD[00]
59	+5V (I/O)	+5V (I/O)
60	ACK64#	REQ64#
61	+5V	+5V
62	+5V	+5V

8.5.2.3 Assegnazione del connettore di alimentazione 12 V per schede di ampliamento

Pin	Breve descrizione	Significato	Ingresso/uscita
1	+12 V [1]	Tensione 12 V	Uscita
2	GND	Massa	-
3	GND	Massa	-
4	+5 V [1]	Tensione 5 V	Uscita

[1] Max. corrente ammessa: 1 A; con questo fabbisogno di corrente non dev'essere superato il fabbisogno complessivo di corrente degli slot PCI.

8.5.2.4 Assegnazione dei pin PCI Express Slot x16

Segnale	N. pin	N. del pin	Segnale
P12V	B1	A1	P12V
P12V	B2	A2	P12V
P12V	B3	A3	P12V
GND	B4	A4	GND
SMB_CLK2	B5	A5	n.c.
SMB_DATA2	B6	A6	n.c.
GND	B7	A7	n.c.
P3V3	B8	A8	n.c.
n.c.	B9	A9	P3V3
AUX_3V	B10	A10	P3V3
WAKE2	B11	A11	PCIE_RESET_L
n.c.	B12	A12	GND
GND	B13	A13	PCIE0_ECLK
PCIEX16_TX_P(15)	B14	A14	PCIE0_ECLK_N
PCIEX16_TX_N(15)	B15	A15	GND
GND	B16	A16	PCIEX16_RX_P(15)
SDVO_CTRLCLK	B17	A17	PCIEX16_RX_N(15)
GND	B18	A18	GND
PCIEX16_TX_P(14)	B19	A19	n.c.
PCIEX16_TX_N(14)	B20	A20	GND
GND	B21	A21	PCIEX16_RX_P(14)
GND	B22	A22	PCIEX16_RX_N(14)
PCIEX16_TX_P(13)	B23	A23	GND
PCIEX16_TX_N(13)	B24	A24	GND
GND	B25	A25	PCIEX16_RX_P(13)
GND	B26	A26	PCIEX16_RX_N(13)
PCIEX16_TX_P(12)	B27	A27	GND
PCIEX16_TX_N(12)	B28	A28	GND
GND	B29	A29	PCIEX16_RX_P(12)
n.c.	B30	A30	PCIEX16_RX_N(12)
SDVO_CTRLDATA	B31	A31	GND
GND	B32	A32	n.c.
PCIEX16_TX_P(11)	B33	A33	n.c.
PCIEX16_TX_N(11)	B34	A34	GND
GND	B35	A35	PCIEX16_RX_P(11)
GND	B36	A36	PCIEX16_RX_N(11)
PCIEX16_TX_P(10)	B37	A37	GND
PCIEX16_TX_N(10)	B38	A38	GND
GND	B39	A39	PCIEX16_RX_P(10)
GND	B40	A40	PCIEX16_RX_N(10)

Segnale	N. pin	N. del pin	Segnale
PCIEX16_TX_P(9)	B41	A41	GND
PCIEX16_TX_N(9)	B42	A42	GND
GND	B43	A43	PCIEX16_RX_P(9)
GND	B44	A44	PCIEX16_RX_N(9)
PCIEX16_TX_P(8)	B45	A45	GND
PCIEX16_TX_N(8)	B46	A46	GND
GND	B47	A47	PCIEX16_RX_P(8)
MCH_CFG_20	B48	A48	PCIEX16_RX_N(8)
GND	B49	A49	GND
PCIEX16_TX_P(7)	B50	A50	n.c.
PCIEX16_TX_N(7)	B51	A51	GND
GND	B52	A52	PCIEX16_RX_P(7)
GND	B53	A53	PCIEX16_RX_N(7)
PCIEX16_TX_P(6)	B54	A54	GND
PCIEX16_TX_N(6)	B55	A55	GND
GND	B56	A56	PCIEX16_RX_P(6)
GND	B57	A57	PCIEX16_RX_N(6)
PCIEX16_TX_P(5)	B58	A58	GND
PCIEX16_TX_N(5)	B59	A59	GND
GND	B60	A60	PCIEX16_RX_P(5)
GND	B61	A61	PCIEX16_RX_N(5)
PCIEX16_TX_P(4)	B62	A62	GND
PCIEX16_TX_N(4)	B63	A63	GND
GND	B64	A64	PCIEX16_RX_P(4)
GND	B65	A65	PCIEX16_RX_N(4)
PCIEX16_TX_P(3)	B66	A66	GND
PCIEX16_TX_N(3)	B67	A67	GND
GND	B68	A68	PCIEX16_RX_P(3)
GND	B69	A69	PCIEX16_RX_N(3)
PCIEX16_TX_P(2)	B70	A70	GND
PCIEX16_TX_N(2)	B71	A71	GND
GND	B72	A72	PCIEX16_RX_P(2)
GND	B73	A73	PCIEX16_RX_N(2)
PCIEX16_TX_P(1)	B74	A74	GND
PCIEX16_TX_N(1)	B75	A75	GND
GND	B76	A76	PCIEX16_RX_P(1)
GND	B77	A77	PCIEX16_RX_N(1)
PCIEX16_TX_P(0)	B78	A78	GND
PCIEX16_TX_N(0)	B79	A79	GND
GND	B80	A80	PCIEX16_RX_P(0)
n.c.	B81	A81	PCIEX16_RX_N(0)
n.c.	B82	A82	GND

Nota

Questo slot può essere utilizzato anche per le unità PCIe x8, x4 e x1.

8.5.3 Interfacce esterne

8.5.3.1 COM1 / COM2

Interfaccia seriale COM1, a 9 poli (connettore maschio) e COM2



N. pin	Abbreviazione	Significato	Ingresso / uscita
1	DCD	Livello del segnale di ricezione	Ingresso
2	RxD	Dati di ricezione	Ingresso
3	TxD	Dati di trasmissione	Uscita
4	DTR	Dispositivo terminale pronto	Uscita
5	GND	Massa	-
6	DSR	Pronto al funzionamento	Ingresso
7	RTS	Accensione della parte trasmettitore	Uscita
8	CTS	Idoneità alla trasmissione	Ingresso
9	RI	Chiamata in arrivo	Ingresso

8.5.3.2 DisplayPort

Interfaccia DisplayPort

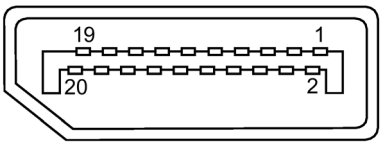

N. pin	Sigla	Significato	Ingresso / uscita
1	ML_Lane0+	Dati DP 0+	Uscita
2	GND	Massa	-
3	ML_Lane0-	Dati DP 0-	Uscita
4	ML_Lane1+	Dati DP 1+	Uscita
5	GND	Massa	-
6	ML_Lane1-	Dati DP 1-	Uscita
7	ML_Lane2+	Dati DP 2+	Uscita
8	GND	Massa	-
9	ML_Lane2-	Dati DP 2-	Uscita
10	ML_Lane3+	Dati DP 3+	Uscita
11	GND	Massa	-
12	ML_Lane3-	Dati DP 3-	Uscita
13	CONFIG1 CAD	Cable Adaptor Detect	Ingresso
14	CONFIG2	Massa (PullDown)	-
15	AUX_CH+	Canale di ritorno+	Bidirezionale
16	GND	Massa	-
17	AUX_CH-	Canale di ritorno-	Bidirezionale
18	HPD	Hot Plug Detect	Ingresso
19	GND	Massa	-
20	DP_PWR	+3.3V (a prova di cortocircuito)	Uscita

8.5.3.3 DVI-I

Interfaccia DVI-I (presa standard)

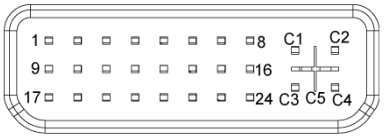

N. pin	Sigla	Significato	Ingresso / uscita
1	TMDS Data2-	Linea dati DVI	Uscita
2	TMDS Data2+	Linea dati DVI	Uscita
3	TMDS Data2/4 Shield	Cavo schermato	
4	NC		
5	NC		
6	DDC Clock (SCL)	Display Data Channel – Clock	Ingresso / uscita
7	DDC Data (SDA)	Display Data Channel – Data	Ingresso / uscita
8	Analog Vertical Sync (VSYNC)	Analog Vertical Sync Signal	Uscita
9	TMDS Data1-	Linea dati DVI	Uscita
10	TMDS Data1+	Linea dati DVI	Uscita
11	TMDS Data1/3 Shield	Cavo schermato	
12	NC		
13	NC		
14	+5V Power (VCC)	+5V Power for DCC	Uscita
15	Ground (return for +5V, Hsync and Vsync) (GND)	Analog Ground	
16	Hot Plug Detect		
17	TMDS Data 0-	Linea dati DVI	Uscita
18	TMDS Data 0+	Linea dati DVI	Uscita
19	TMDS Data0/5 Shield	Cavo schermato	
20	NC		
21	NC		
22	TMDS Clock shield	Cavo schermato	
23	TMDS Clock+	Linea clock DVI	Uscita
24	TMDS Clock-	Linea clock DVI	Uscita
C1	Analog Red (R)	Analog Red Signal	Uscita
C2	Analog Green (G)	Analog Green Signal	Uscita
C3	Analog Blue (B)	Analog Blue Signal	Uscita
C4	Analog Horizontal Sync (HSYNC)	Analog Horizontal Sync Signal	Uscita
C5	Analog Ground (analog R, G, & return) (GND)	Analog Ground	

8.5.3.4 Ethernet

Interfaccia Ethernet RJ45

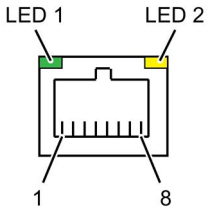

N.-Pin	Sigla	Significato	Ingresso / uscita
1	BI_DA+	Dati A+ bidirezionali	ingresso / uscita
2	BI_DA-	Dati A- bidirezionali	ingresso / uscita
3	BI_DB+	Dati B+ bidirezionali	ingresso / uscita
4	BI_DC+	Dati C+ bidirezionali	ingresso / uscita
5	BI_DC-	Dati C- bidirezionali	ingresso / uscita
6	BI_DB-	Dati B- bidirezionali	ingresso / uscita
7	BI_DD+	Dati D+ bidirezionali	ingresso / uscita
8	BI_DD-	Dati D- bidirezionali	ingresso / uscita
S		Schermo	–
	LED 1	Off: 10 Mbit/s Acceso, verde: 100 Mbit/s Acceso, arancione: 1000 Mbit/s	–
	LED 2	Acceso: collegamento attivo, ad es. con un hub Lampeggia: attività	–

8.5.3.5 USB 3.0

Interfaccia USB 3.0



N. pin	Sigla	Significato	Ingresso / uscita
1	VBUS	+ 5 V (a prova di cortocircuito)	Uscita
2	D-	Linea dati	Ingresso / uscita
3	D+	Linea dati	Ingresso / uscita
4	GND	Massa	–
5	RX-	Linea dati	Ingresso
6	RX+	Linea dati	Ingresso
7	GND	Massa	–
8	TX-	Linea dati	Uscita
9	TX+	Linea dati	Uscita

8.5.3.6 PROFIBUS

Interfaccia seriale PROFIBUS, a 9 poli (connettore femmina)		
		
N. pin	**Abbreviazione**	**Significato**
1-2	NC	Non collegato
3	LTG_B	Linea dati (E/A)
4	RTS_AS	Attivazione parte di trasmissione PLC (A)
5	GND	Terra con separazione di potenziale
6	P5V_dp_fused	+5V / max. 90 mA (a prova di cortocircuito) con separazione di potenziale
7	NC	Non collegato
8	LTG_A	Linea dati (I/O)
9	RTS_PG	Accensione della parte trasmettitore del PG (A)

8.5.3.7 PROFINET

PROFINET LAN X3 Port P1, P2, P3

Interfaccia PROFINET			
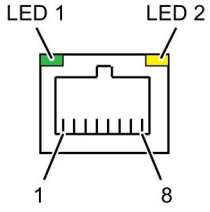			
N. pin	**Sigla**	**Significato**	**Ingresso / uscita**
1	RD+	Dati di ricezione [2]	Ingresso
2	RD-	Dati di ricezione [2]	Ingresso
3	TD+	Dati di trasmissione [2]	Uscita
4, 5 [1]	SYMR	Interno terminato con 75 ohm	_
6	TD-	Dati di ricezione [2]	Uscita
7, 8 [1]	SYMT-	Interno terminato con 75 ohm	_
S		Schermo	
	LED 1	Verde acceso: link	
	LED 2	Acceso, giallo: activity	

[1] Specifica opzionale del prodotto
[2] Autonegotiation e auto cross over supportati

8.5.4 Risorse di sistema

8.5.4.1 Risorse di sistema attualmente assegnate

Tutte le risorse di sistema (indirizzi hardware, configurazione della memoria, assegnazione degli interrupt, canali DMA) vengono assegnati dinamicamente dal sistema operativo Windows in funzione dell'equipaggiamento hardware, dei driver e dei dispositivi esterni collegati. L'assegnazione attuale delle risorse di sistema nonché la presenza di eventuali incompatibilità possono essere visionate nei seguenti sistemi operativi:

- Windows 7 Ultimate
- Windows Embedded Standard 7

Procedimento

1. Aprire il menu "Start".
2. Nella casella di ricerca immettere "msinfo32".
3. Confermare con "Return".

8.5.4.2 Assegnazione delle risorse di sistema tramite BIOS/DOS

Le seguenti tabelle descrivono le risorse di sistema nello stato di fornitura del dispositivo.

Assegnazione degli indirizzi I/O

Le tabelle seguenti descrivono le risorse di sistema all'atto di fornitura del dispositivo.

Campo statico

Indirizzo I/O (hex)		Dimensioni [byte]	Descrizione della funzione di base	Funzione alternativa
Da	A			
0000	001F	32	Controller DMA	
0020	0021	2	Interrupt controller programmabile	
0022	0023	2	<Non utilizzata>	
0024	0025	2	Interrupt controller programmabile	
0026	0027	2	<Non utilizzata>	
0028	0029	2	Interrupt controller programmabile	
002A	002B	2	<Non utilizzata>	
002C	002D	2	Interrupt controller programmabile	
002E	002F	2	Risorse della scheda madre	
0030	0031	2	Interrupt controller programmabile	
0032	0033	2	<Non utilizzata>	
0034	0035	2	Interrupt controller programmabile	
0036	0037	2	<Non utilizzata>	
0038	0039	2	Interrupt controller programmabile	
003A	003B	2	<Non utilizzata>	
003C	003D	2	Interrupt controller programmabile	
003E	003F	2	<Non utilizzata>	

Indirizzo I/O (hex)		Dimensioni [byte]	Descrizione della funzione di base	Funzione alternativa
Da	A			
0040	0043	4	System Timer	
0044	004D	10	<Non utilizzata>	
004E	004F	2	Risorse della scheda madre	
0050	0053	4	System Timer	
0054	005F	12	<Non utilizzata>	
0060	0060	1	Controller tastiera	
0061	0061	1	Risorse della scheda madre	
0062	0062	1	<Non utilizzata>	
0063	0063	1	Risorse della scheda madre	
0064	0064	1	Controller tastiera	
0065	0065	1	Risorse della scheda madre	
0066	0066	1	<Non utilizzata>	
0067	0067	1	Risorse della scheda madre	
0068	006F	8	<Non utilizzata>	
0070	0070	1	Risorse della scheda madre	Sovrapposta
0070	0077	8	Sistema CMOS/orologio di tempo reale	
0078	007F	8	<Non utilizzata>	
0080	0080	1	Risorse della scheda madre	
0081	0091	17	Controller DMA	
0092	0092	1	Risorse della scheda madre	
0093	009F	13	Controller DMA	
00A0	00A1	2	Interrupt controller programmabile	
00A2	00A3	2	<Non utilizzata>	
00A4	00A5	2	Interrupt controller programmabile	
00A6	00A7	2	<Non utilizzata>	
00A8	00A9	2	Interrupt controller programmabile	
00AA	00AB	2	<Non utilizzata>	
00AC	00AD	2	Interrupt controller programmabile	
00AE	00AF	2	<Non utilizzata>	
00B0	00B1	2	Interrupt controller programmabile	
00B2	00B3	2	Risorse della scheda madre	
00B4	00B5	2	Interrupt controller programmabile	
00B6	00B7	2	<Non utilizzata>	
00B8	00B9	2	Interrupt controller programmabile	
00BA	00BB	2	<Non utilizzata>	
00BC	00BD	2	Interrupt controller programmabile	
00BE	00BF	2	<Non utilizzata>	
00C0	00DF	32	Controller DMA	
00E0	00EF	16	<Non utilizzata>	

Indirizzo I/O (hex)		Dimensioni [byte]	Descrizione della funzione di base	Funzione alternativa
Da	A			
00F0	00F0	1	Processore dati numerici	
00F1	0277	391	<Non utilizzata>	
0278	027F	8	<Riservata>	Riservata per LPT1
0280	02E7	104	<Non utilizzata>	
02E8	02EF	8	<Riservata>	Riservata per COM1 o COM2
02F0	02F7	8	<Non utilizzata>	
02F8	02FF	8	COM2	Disattivabile nel Setup, quindi libera Riservata per COM1 o COM2
0300	0377	120	<Non utilizzata>	
0378	037F	8	LPT1	Disattivabile nel Setup, quindi libera Riservata per LPT1
0380	03AF	48	<Non utilizzata>	
03B0	03BB	12	Grafica	
03BC	03BF	4	<Riservata>	
03C0	03DF	32	Grafica	
03E0	03E7	8	<Non utilizzata>	
03E8	03EF	8	<Riservata>	Riservata per COM1 o COM2
03F0	03F7	8	<Non utilizzata>	
03F8	03FF	8	COM1	Disattivabile nel Setup, quindi libera Riservata per COM1 o COM2

Campo dinamico – le risorse vengono gestite tramite Plug and Play

Indirizzo I/O (hex)		Dimensioni [byte]	Descrizione della funzione di base	Funzione alternativa
Da	A			
0400	0453	84	Risorse della scheda madre	
04D0	04D1	2	Interrupt controller programmabile	
0680	069F	32	Risorse della scheda madre	
0800	087F	128	Risorse della scheda madre	
164E	164F	2	Risorse della scheda madre	
1800	18FE	255	Risorse della scheda madre	
1854	1857	4	Risorse della scheda madre	Sovrapposta
2004	2007	4	Risorse della scheda madre	
FFFF	FFFF	1	Risorse della scheda madre	

Assegnazione degli interrupt

Vengono assegnati alle funzioni interrupt diversi a seconda del sistema operativo. Si fa una distinzione fra il modo PIC e APIC.

Assegnazione degli interrupt in modalità PIC

	Numero IRQ																								Commento
IRQ (modo ACPI)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
IRQ (modo PIC)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
Host PCI IRQ Line																	A	B	C	D	E	F	G	H	[1]
Funzione																									
Uscita timer 0	X																								fisso
Tastiera		X																							fisso
In cascata (IRQ9)			X																						fisso
Interfaccia seriale 2				X																					disattivabile
Interfaccia seriale 1					X																				disattivabile
Controller FD						X																			disattivabile
Interfaccia parallela 1								X																	disattivabile
Orologio real-time (RTC)									X																
Mouse PS/2													X												fisso, disattivabile
Processore numerico														X											fisso
SATA												Z												Y	disattivabile
USB Port 0/1												Z												Y	non disattivabile
USB Port 2/3												Z												Y	non disattivabile
USB Port 4/5											Z												Y		non disattivabile
USB 2.0 Controller											Z												Y		disattivabile
Ethernet 1											Z							Y							disattivabile
Ethernet 2											Z							Y							disattivabile
VGA											Z														disattivabile
Profibus o Profinet						Z														Y					Opzione, disattivabile

Y Interrupt nel modo APIC

Z BIOS Default Interrupt nel modo PIC, ad es. DOS

1 L'host PCI-IRQ A ... H nel modo APIC viene assegnato permanentemente agli IRQ 16 ... -23. L'host PCI-IRQ A ... H nel modo PIC viene assegnato automaticamente agli IRQ 0 ... -15 dal BIOS. possibile imporre un'assegnazione.

Assegnazione degli interrupt dei connettori (slot) sulla scheda di bus

	Numero IRQ																							Commento
ACPI IRQ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
IRQ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	◄								
Host PCI IRQ Line / Funzione																	A (1)	B (2)	C (3)	D (4)	E (5)	F (6)	G (7)	H (8)	[1]
Slot 1 (PCI)																									
PCI INT Pin A	-	-	-	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	
PCI INT Pin B	-	-	-	-	-	-	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	
PCI INT Pin C	-	-	-	-	-	-	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	
PCI INT Pin D	-	-	-	-	-	-	-	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	
Slot 2 (PCI)																									
PCI INT Pin A	-	-	-	-	-	-	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	
PCI INT Pin B	-	-	-	-	-	-	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	
PCI INT Pin C	-	-	-	-	-	-	-	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	
PCI INT Pin D	-	-	-	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	
Slot 2 (PCIexpress)																									
PCI INT Pin A	-	-	-	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	
PCI INT Pin B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	
PCI INT Pin C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	
PCI INT Pin D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	

[1] L'host PCI-IRQ A ... H nel modo APIC viene assegnato permanentemente agli IRQ 16 ... 23. L'host PCI-IRQ A ... H nel modo PIC viene assegnato automaticamente agli IRQ 0 ... 15 dal BIOS. possibile imporre un'assegnazione.

Y Interrupt nel modo APIC

Z BIOS Default Interrupt nel modo PIC, (per es. DOS)

Interrupt hardware PCI esclusivo

Le applicazioni con notevoli esigenze di performance dell'interrupt richiedono una rapida reazione dell'hardware all'interrupt. Per consentire un breve tempo di reazione dell'hardware, l'interrupt hardware PCI dev'essere impegnato solo da una risorsa.

Interrupt esclusivo in modalità APIC

	Assegnazione di IRQ nei sistemi Windows (modo APIC)
Ethernet 1	16 [1, 2]
Ethernet 2	17 [1]
PROFIBUS/MPI	19 [1]
Slot 1 PCI	20 [1]
Slot 2 PCI	21 [1]
PCI Express Slot	16 [1, 3]

[1] Presupposti: Le unità negli slot PCI necessitano rispettivamente di un solo interrupt

[2] Presupposti: VGA e PCIexpress non necessitano di interrupt

[3] Presupposti: VGA non neccessita di alcun interrupt e Ethernet è disabilitata (disabled)

Interrupt esclusivi in modalità PIC

Alla fornitura il BIOS è impostato in modo che all'avvio del sistema gli interrupt vengono assegnati automaticamente agli slot.
A seconda della configurazione del sistema può accadere che a più slot venga assegnato lo stesso interrupt. In questo caso si parla di interrupt sharing. In modalità PIC non sono disponibili interrupt esclusivi. Per poterne disporre è necessario disattivare le risorse di sistema Non è possibile prevedere quali iInterrupt PIC verranno assegnati dal BIOS al successivo avvio.

Assegnazione degli indirizzi di memoria

È possibile gestire unità VGA PCI con expansion ROM fino a 48 K.

Indirizzo		Dimensioni	Descrizione della funzione base	Funzione alternativa
Da	A			
0000 0000	0007 FFFF	512 K	Memoria di sistema convenzionale	
0008 0000	0009 F7FF	126 K	Memoria di sistema convenzionale ampliata	
0009 F800	0009 FFFF	2 K	XBDA, memoria di sistema convenzionale espansa, dati BIOS	
000A 0000	000A FFFF	64 K	Memoria di aggiornamento immagine VGA	SMM condivisa per il risparmio energia
000B 0000	000B 7FFF	32 K	Interfaccia grafica software/memoria di aggiornamento immagine/testo	non utilizzato
000B 8000	000B FFFF	32 K	Interfaccia grafica VGA/memoria di aggiornamento immagine/testo	
000C 0000	000C BFFF	48 K	Ampliamento BIOS VGA	
000C 0000	000C FFFF	64 K	VGA BIOS	Sempre occupata o riservata
000E 0000	000F FFFF	2 × 64K	Dati DMI, BIOS sistema, opzioni ROM: PXE, RAID	
0010 0000	CFFF FFFF	3,2 GB	Memoria di sistema con espansione di 4 GB	Dipende dall'espansione di memoria
EFFF F000	EFFF FFFF	4 K	Risorse della scheda madre	
F000 0000	F3FF FFFF	64 M	Risorse della scheda madre	
FED0 0000	FED0 03FF	1 K	High Precision Event Timer	
FED1 0000	FED1 7FFF	32 K	Risorse della scheda madre	
FED1 8000	FED1 8FFF	4 K	Risorse della scheda madre	
FED1 9000	FED1 9FFF	4 K	Risorse della scheda madre	
FED1 C000	FED1 FFFF	16 K	Risorse della scheda madre	
FED2 0000	FED3 FFFF	128 K	Risorse della scheda madre	
FED4 0000	FED4 4FFF	20 K	Trusted Platform Module 1.2	
FED9 0000	FED9 3FFF	16 K	Risorse della scheda madre	
FEE0 0000	FEEF FFFF	1 M	Risorse della scheda madre	
FF00 0000	FFFF FFFF	16 M	Risorse della scheda madre	Intel® 82802 firmware hub

8.5.5 Processore di comunicazione CP 1616 onboard

8.5.5.1 Caratteristiche

Il CP 1616 onboard consente di collegare i PC industriali alla rete Industrial Ethernet.

Queste le principali caratteristiche del CP 1616 onboard.

- Ottimizzazione per PROFINET IO
- Enhanced Real-Time Ethernet Controller 400 = ERTEC 400
- Le connessioni sono predisposte per 10BaseT e 100BaseTX.
- Vengono supportate velocità di trasmissione da 10 e 100 Mbit/s full/half-duplex.
- L'adeguamento è automatico (autonegotiation).
- Autocrossing
- Riconoscimento hardware automatico
- Switch Real-Time a 3 porte integrato

Switch real-time a 3 porte

La funzione di commutazione dello switch real-time a 3 porte viene mantenuta nei casi seguenti:

- Nuovo avvio (riavvio di Windows)
- Reset (con la combinazione di tasti <Ctrl-Alt-Canc)

La funzione dello switch viene interrotta nei casi seguenti:

- Arresto tramite comando di Windows
- Azionamento del pulsante ON/OFF
- Spegnimento tramite interruttore di rete (interruttore ON/OFF).

Tre porte RJ45

I terminali o ulteriori componenti di rete possono essere collegati alle tre porte RJ45 che portano allo switch real-time integrato. Il CP 1616 viene collegato alla LAN (Local Area Network) attraverso una delle tre porte RJ45 del dispositivo.

8.5.5.2 Tipici partner di comunicazione

CP 1616 onboard come IO-Controller

La figura seguente mostra un'applicazione tipica: CP 1616 onboard come PROFINET IO-Controller sul livello di IO-Controller.

Sul PC viene eseguito il programma utente IO-Base-Controller che ha accesso alle funzioni dell'interfaccia utente di programmazione IO-Base.

Lo scambio dei dati viene gestito dal processore di comunicazione con diversi SIMATIC S7 PROFINET IO-Device ET 200S tramite Industrial Ethernet.

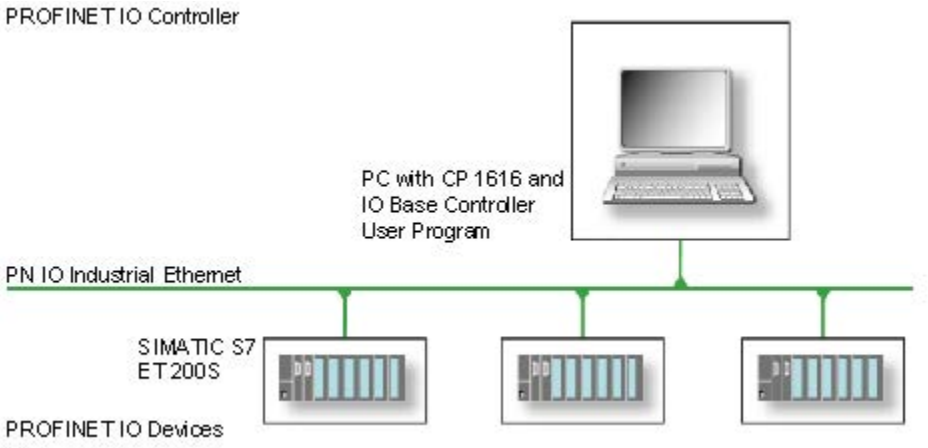

CP 1616 onboard come IO-Device

La figura seguente mostra un'applicazione tipica: due PC con un CP come PROFINET IO-Device ciascuno sul livello di IO-Device.

Inoltre, alla rete sono collegati un PC con un CP come PROFINET IO-Controller, un S7-400 SIMATIC con un CP 443-1 come PROFINET IO-Controller e due PROFINET IO-Device ET 200S SIMATIC S7.

Sui PC IO-Device viene eseguito un programma utente IO-Base-Device, che ha accesso alle funzioni dell'interfaccia utente di programmazione IO-Base. Lo scambio dei dati viene gestito dal processore di comunicazione CP 1616 onboard con un PC come PROFINET IO-Controller o tramite Industrial Ethernet con un sistema di automazione S7-400 con CP 443-1.

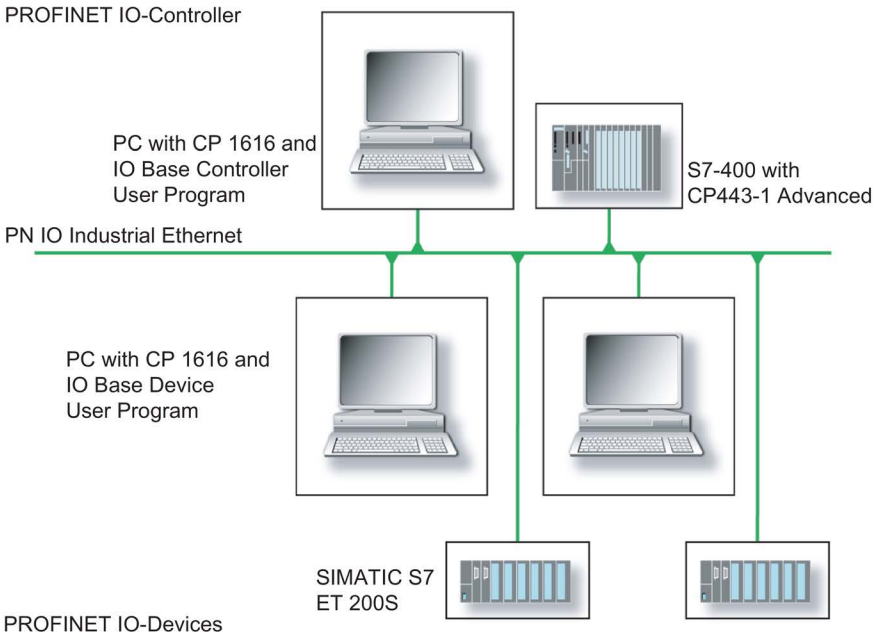

8.5.5.3 Firmware

Programma di aggiornamento firmware

Quando caricare il firmware

Il CP 1616 onboard viene fornito con una versione aggiornata del firmware. Qualora venissero sviluppate nuove funzioni, è possibile installarle con un download del firmware.

Descrizione

Il presente capitolo spiega il campo di utilizzo e il comando del programma di caricamento del firmware (firmware loader). Informazioni più dettagliate sulle singole possibilità di caricamento sono contenute nella Guida in linea integrata nel programma.

Firmware

Sono intesi i programmi di sistema nelle unità SIMATIC NET.

Campo di impiego del programma di caricamento del firmware

Questo programma consente di caricare nuove versioni firmware nelle unità SIMATIC NET. Viene utilizzato per:

- unità PROFIBUS
- unità Industrial Ethernet
- unità per la commutazione di rete, ad es. IE/PB-Link

Installazione

Il programma di caricamento del firmware è disponibile in Windows sul PG/PC insieme all'installazione di STEP 7/NCM PC.

File di caricamento

Il programma di caricamento del firmware supporta i seguenti tipi di file:

- <file>.FWL
  È un formato contenente ulteriori informazioni che vengono visualizzate dal programma di caricamento del firmware. In base a queste informazioni il programma di caricamento può controllare che il firmware sia compatibile con il dispositivo.

A questo proposito consultare le informazioni fornite con il file di caricamento, ad esempio il file Leggimi. Queste informazioni vengono visualizzate nel programma di caricamento del firmware anche dopo la lettura del file FWL.

Caricamento del firmware

Avvio del caricamento

1. Selezionate nel menu di avvio di Windows il comando SIMATIC > STEP 7 > NCM S7 > Carica firmware.

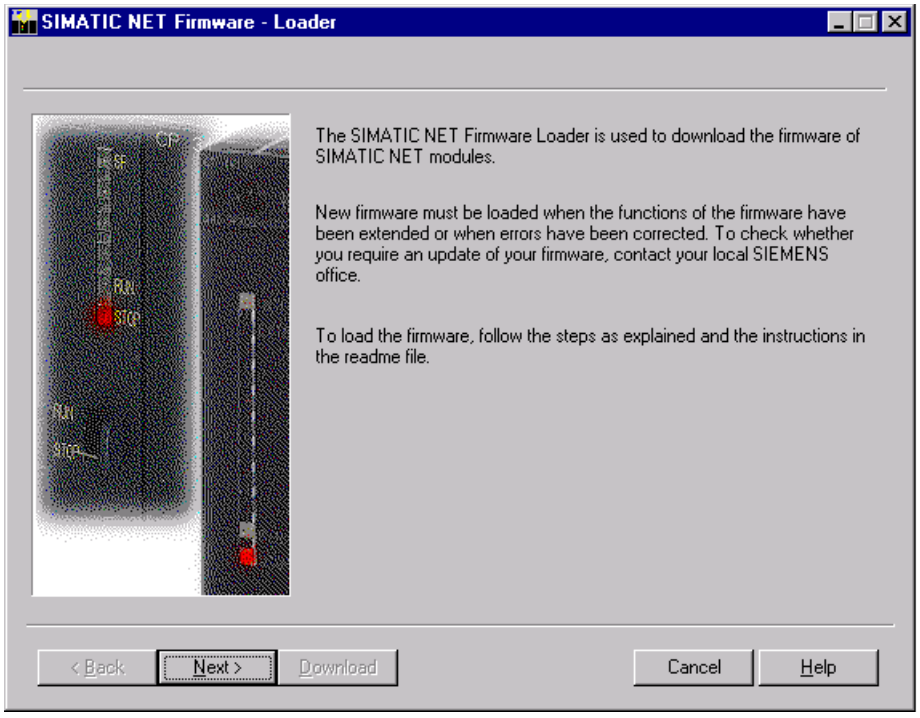
SIMATIC NET Firmware - Loader
The SIMATIC NET Firmware Loader is used to download the firmware of SIMATIC NET modules.
New firmware must be loaded when the functions of the firmware have been extended or when errors have been corrected. To check whether you require an update of your firmware, contact your local SIEMENS office.
To load the firmware, follow the steps as explained and the instructions in the readme file.
< Back
Next >
Download
Cancel
Help

2. Selezionate il pulsante "Avanti" e seguite le istruzioni visualizzate nelle successive finestre di dialogo. Nel software è integrata una funzione di supporto.

Nota

Assicuratevi che il file di caricamento utilizzato sia compatibile come update con la versione di firmware installata nell'unità. In caso di dubbi contattate il vostro partner di riferimento Siemens.

Nota

Considerate che l'interruzione del caricamento può comportare uno stato incoerente dell'unità.

Maggiori dettagli sulle singole possibilità di caricamento sono contenute nella Guida integrata.

Nota

Al momento del caricamento del firmware o della messa in servizio dell'unità, considerare che il CP 1616 onboard è dotato di cinque indirizzi MAC (sempre direttamente consecutivi). I primi due vengono visualizzati nel BIOS, nel menu "Advanced", sottomenu "Peripheral Configuration".

Esempio

L'indirizzo MAC inferiore in "Profinet" è previsto per il livello di comunicazione 2, il secondo per la comunicazione Ethernet/PROFINET.

8.5.5.4 Ulteriori operazioni in STEP 7 / NCM PC

Progettazione

Il PC è pronto ma il software di comunicazione SIMATIC NET deve ancora essere progettato. L'ulteriore procedimento è descritto nel manuale "Messa in servizio di stazioni PC" (nel PC con Windows che contiene anche STEP 7/NCM PC: Start > Simatic > Documentazione > Italiano > Messa in servizio di stazioni PC).

8.6 Descrizione del BIOS

8.6.1 Panoramica

Programma di setup del BIOS

Il programma di setup del BIOS, o semplicemente setup del BIOS, è contenuto in un blocco FLASH sulla scheda madre insieme ai parametri di setup.

Nel setup del BIOS si modificano i parametri di setup del dispositivo. Esempi: ora del sistema, dischi rigidi o sequenza di avvio.

Modifica della configurazione hardware

La configurazione hardware del PC è preimpostata per l'impiego del software di fornitura. I parametri di setup preimpostati vanno modificati solo se sono state effettuate modifiche tecniche sul dispositivo o se si è verificato un errore all'accensione.

ATTENZIONE
Possibili errori di funzionamento della CPU software Se si esegue un aggiornamento del BIOS del PC durante il funzionamento di un SIMATIC Software Controller, come ad es. SIMATIC WinAC, è possibile che si verifichino errori di funzionamento della CPU software come ad es. interruzioni o cadute della comunicazione. Anche altre azioni che sovraccaricano l'hardware del PC oltre la norma possono causare errori di funzionamento della CPU software, ad es. l'esecuzione di test sull'hardware come benchmark. Durante il funzionamento di una CPU software non eseguire mai un aggiornamento del BIOS o altre azioni che possano sovraccaricare l'hardware oltre la norma. Prima di eseguire un aggiornamento del BIOS o altre azioni critiche portare la CPU software nello stato di funzionamento "STOP".

Nota

Documentazione

Il setup del BIOS è descritto per tutti i dispositivi e tutte le configurazioni. A seconda dell'ordinazione, alcuni sottomenu del BIOS o parametri di setup possono non essere disponibili. La superficie del setup del BIOS può differire dalle figure riportate nel presente documento.

Una descrizione dettagliata del BIOS è disponibile in Internet nelle pagine del Product Support con l'ID di articolo 92189185 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/92189185).

8.6.2 Aprire il menu di selezione del BIOS

Procedura

1. Resettare il dispositivo (avvio a freddo o a caldo).

   A seconda della versione di dispositivo, le preimpostazioni possono differire dalle figure seguenti.

   Al termine dell'autotest, sul display viene visualizzato brevemente il seguente messaggio:

   ```
   Press ESC for boot options
   ```

2. Premere il tasto <ESC> per aprire il menu di selezione del BIOS:

Nel menu di selezione del BIOS sono disponibili i seguenti pulsanti:

Pulsante	Funzione
Continue	Esce dal menu di selezione, continua la procedura di avvio
Boot Manager	Stabilisce con quali mezzi eseguire il boot: • Drive del disco rigido • Lettore di CD-ROM • Drive USB.
Device Management	Avvia la gestione dispositivo per i supporti di avvio UEFI
Boot From File	Boot Maintenance Manager: • Boot Options: imposta la sequenza di avvio • Driver Options: configura il driver • Console Options: configura il dispositivo di input collegato • Boot from File: avvia da un file ".EFI" • Reset System: ripristina le impostazioni di fabbrica
Secure Boot Option [1]	Impostazioni di configurazione per avviare il dispositivo in modalità Secure Boot. Vengono caricati solo i moduli software sicuramente noti al BIOS o al sistema operativo.
SCU	Avvia il setup del BIOS tramite Setup Configuration Utility
BIOS Update	Aggiorna il BIOS dallo stick di memoria USB
MEBx	Avvia Intel Management Engine BIOS Extension da Active Management Technology Support (AMT)

[1] Disponibile da Windows 8 o superiore

8.6.3 Struttura

I singoli parametri di setup sono ripartiti in diversi menu e sottomenu. I menu hanno tutti la stessa struttura.

Struttura del menu

La figura seguente mostra un esempio del menu Main. Le parti non nitide sono informazioni specifiche del dispositivo.

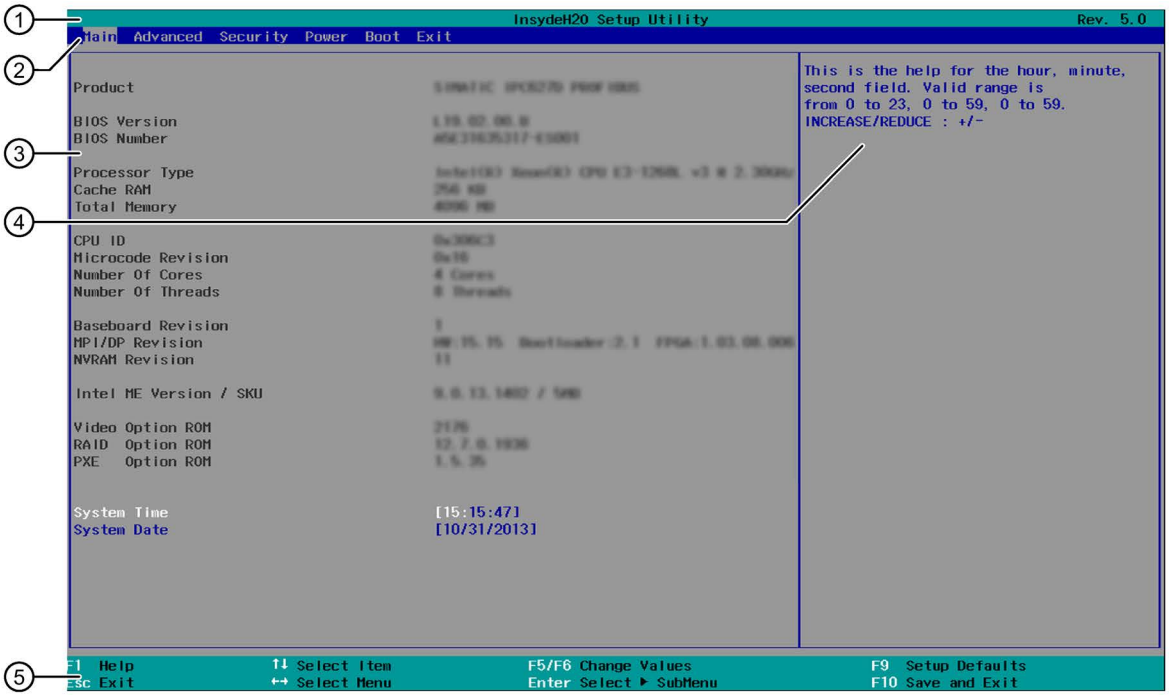

① Intestazione
② Barra dei menu
③ Impostazioni, sottomenu e informazione specifica del dispositivo
④ Area della Guida
⑤ Configurazione dei tasti

Un menu è suddiviso in quattro aree:

- Nella barra dei ② in alto si passa da un menu all'altro, ad es. "Main", "Advanced" ecc.
- Nell'area centrale a sinistra ③ vengono visualizzate informazioni sul dispositivo in uso ed è possibile modificare le impostazioni che in parte si trovano nei sottomenu.
- Nell'area centrale a destra ④ vengono visualizzati brevi testi della Guida che riguardano il parametro del setup momentaneamente selezionato.
- La configurazione dei tasti ⑤ in basso mostra i tasti funzione e di comando disponibili nel setup del BIOS.

  Con i tasti cursore "←" a sinistra e "→" a destra si passa da un menu all'altro.

La seguente tabella mostra i menu standard. Non tutti i dispositivi forniti comprendono tutti i menu.

Menu	Significato
Main	Visualizza informazioni sul sistema ad es. versione del BIOS, processore e memoria
Advanced	Configura l'hardware tramite diversi sottomenu
Security	Definisce funzioni di sicurezza come ad es. una password
Power	Definisce impostazioni della CPU e funzioni di attivazione.
Boot	Definizione di opzioni di boot ad es. sequenza di boot
Exit	Salva ed esce (vedere menu Exit)

8.6.4 Menu Exit

Il programma di setup viene sempre chiuso tramite questo menu.

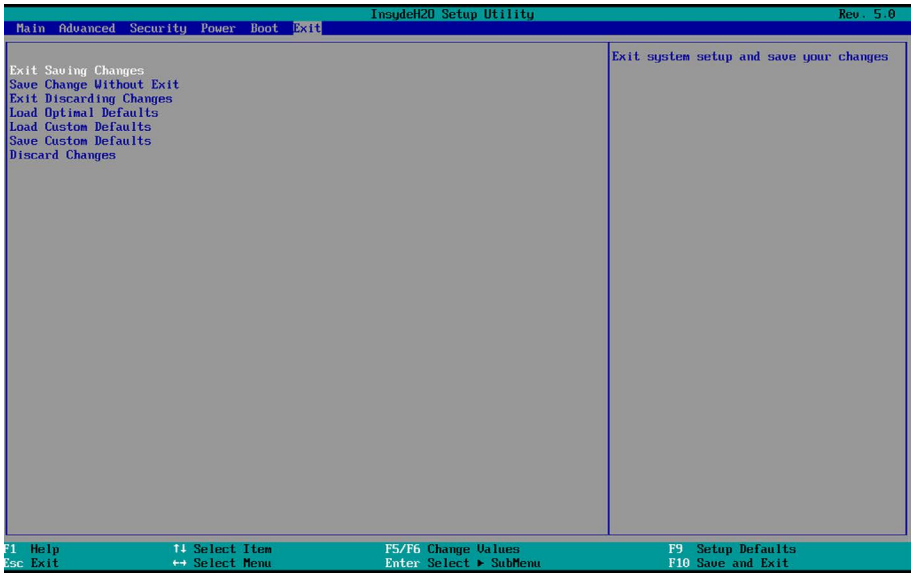

Exit Saving Changes	Vengono memorizzate tutte le modifiche e viene effettuato un riavvio del sistema con i nuovi parametri del setup.
Save Change Without Exit	Tutte le modifiche vengono salvate.
Exit Discarding Changes	Vengono annullate tutte le modifiche e viene effettuato un riavvio del sistema con i vecchi parametri del setup.
Load Optimal Defaults	Tutti i parametri del setup vengono resettati sui valori sicuri di default. **Attenzione**: I parametri preesistenti del setup vengono sovrascritti.
Load Custom Defaults	Viene caricato il profilo con i parametri del setup personalizzati. Presupposti: I parametri devono essere stati salvati in precedenza con la funzione "Save Custom Defaults".
Save Custom Defaults	I parametri del setup attualmente impostati vengono salvati come profilo personalizzato (vedere anche "Load Custom Defaults").
Discard Changes	Tutte le modifiche vengono annullate.

8.6.5 Impostazioni di setup generali del BIOS

Eventuali modifiche apportate alle impostazioni standard del setup possono essere registrate nella seguente tabella. I valori impostati saranno quindi facilmente reperibili in caso di future modifiche dell'hardware.

Nota

Si consiglia di stampare la seguente tabella, di registrarvi le modifiche apportate e di conservarla al sicuro.

Le impostazioni di default del setup dipendono dalla configurazione del dispositivo richiesta.

Impostazioni di setup del BIOS

Main

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
System Time	00:00:00	
System Date	MM/DD/YYYY	

Advanced > Boot Configuration

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
Numlock	On	
POST Errors	All without keyboard	

Advanced > Peripheral Configuration

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
Internal COM 1 [1]	Automatica	
Base I/O Address [1 2]	3F8	
Interrupt [1 2]	IRQ4	
Internal COM 2 [1]	Auto	
Base I/O Address [1 2]	2F8	
Interrupt [1 2]	IRQ3	
Internal LPT [1]	Auto	
Base I/O Address [1 3]	378	
Interrupt [1 3]	IRQ7	
Mode [1 3]	Bi-directional	
DMA Channel [1 3]	DMA 1	
Onboard PROFINET [1]	Enabled	
PCI – MPI / DP [1]	Enabled	
Audio [4]	Auto	
Onboard Ethernet 1 (LAN 1, X1 P1)	Enabled	
Onboard Ethernet 2 (LAN 2, X2 P1)	Enabled	

[1] Visibile in funzione della configurazione del dispositivo ordinato
[2] Visibile solo se è attivato il corrispondente parametro "Internal COM #".
[3] Visibile solo se è attivato "Internal LPT".
[4] Disponibile solo in presenza di un Azalia HD Audio Controller

Advanced > SATA Configuration

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
SATA Controller	Enabled	
HDC Configure As	AHCI	

Advanced > Fan Control Configuration

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
Fan Control Mode	Standard	

Advanced > Video Configuration

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
Primary Display	Auto	
IGD - Aperture Size	128 MB	
IGD - DVMT Size	MAX	
IGD-Boot Type	VBIOS predefinito	
IGD - Boot Type 2	Disabled	
PEG0 - Gen X	Auto	
PEG1 - Gen X	Auto	
PEG2 - Gen X	Auto	

Advanced > USB Configuration

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
USB Precondition	Enabled	
XHCI	Auto	
Per-Port Control	Disabled	
I seguenti parametri sono visibili solo se è stato attivato "Per-Port Control" (Enabled).		
USB Port 0 (X61)	Enabled	
USB Port 1 (X60)	Enabled	
USB Port 2 (USB3 P2, internal)	Enabled	
USB Port 3 (USB3 P3, front)	Enabled	
USB Port 4 (X63)	Enabled	
USB Port 5 (X62)	Enabled	
USB Port 6 (USB2 P6, front) [1]	Enabled	
USB Port 6 (USB2 P6, touch) [2]	Enabled	
USB Port 8 (USB2 P8, internal)	Enabled	
USB Port 9 (USB2 P9, internal)	Enabled	
USB Port 10 (USB2 P10, internal) [1]	Enabled	
USB Port 11 (USB2 P11, internal) [1]	Enabled	

[1] Solo con dispositivi rack
[2] Solo con dispositivi box

Advanced > Chipset Configuration

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
VT-d	Auto	
After G3 On	Last State	
DeepSx Power Policies [1]	Disabled	
Max TOLUD	Dynamic	
HPET Support	Enabled	

[1] Solo con dispositivi rack

Advanced > Active Management Technology Support

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
Intel AMT Support	Enabled	
Hide Un-Configure ME Confirmation	Disabled	
Un-Configure ME	Disabled	
Intel AMT Password Write	Enabled	
AMT CIRA Request Trig	Disabled	
USB Configure	Enabled	
AMT CIRA Timeout	0	

Advanced > PCI Express Configuration

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
PCI Express Root Port 5	Enabled	
PCIe Speed [2]	Auto	
PCI Express Root Port 6 [1]	Enabled	
PCIe Speed [1 2]	Auto	
PCI Express Root Port 7 [1]	Enabled	
PCIe Speed [1 2]	Auto	
PCI Express Root Port 8 [1]	Enabled	
PCIe Speed [1 2]	Auto	

[1] Visibile in funzione della configurazione del dispositivo ordinato
[2] Visibile solo se è attivato il corrispondente parametro "PCI Express Root Port #".

Security

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
TPM Status [1]	In funzione dell'equipaggiamento	
TPM Operation [1]	No Operation	
TPM Force Clear [1]	Disabled	
Set Supervisor Password		
Set User Password		
Power-on Password	Disabled	
User Access Level	Full	

[1] Visibile in funzione della configurazione del dispositivo ordinato

Power

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
Wake on PME or LAN 2 (X2 P1)	Disabled	
Auto Wake on S5	Disabled	
Wake on S5 Time [1]	00:00:00	
Day of Month [1]	1	
Wake on LAN 1 (X1 P1)	Enabled	
PROFINET always On [2]	Disabled	
PROFINET Wake Capability [2 3]	Disabled	
USB Ports 0/1 (X61/X60) powered	Enabled	
USB Ports 0/1 (X61/X60) Wake Capability [4]	Disabled	
USB Ports 4/5 (X63/X62) powered	Enabled	
USB Ports 4/5 (X63/X62) Wake Capability [4]	Disabled	
USB Ports 3/6/8/9 powered	Enabled	
USB Port 3/6/8/9 Wake Capability [4]	Disabled	

1 Visibile solo se è stato impostato il parametro "Auto Wake on S5".
2 Visibile in funzione della configurazione del dispositivo ordinato
3 Visibile solo se è attivato il parametro "PROFINET always On".
4 Visibile solo se è attivato il parametro corrispondente "USB Ports # powered".

Power > Advanced CPU Control

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
P-States (IST)	Enabled	
Active Processor Cores	All Cores	
HT Support	Automatica	
Execute Disable Bit	Enabled	
Intel (VMX) Virtualization Technology	Enabled	
C-States	Enabled	
Turbo Mode	Enabled	

Boot

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
Boot Type	Dual Boot Type	
Quick Boot	Enabled	
Quiet Boot	Enabled	
Network Stack	Disabled	
PXE Boot capability	Disabled	
Add Boot Options	Auto	
USB Boot	Enabled	
EFI Device First	Enabled	
Boot Delay Time	3	

Boot > Legacy

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
Normal Boot Menu	Normal	
Boot Type Order	Nella sequenza dei seguenti supporti per l'avvio:	
Floppy Drive	In funzione dell'equipaggiamento	
Hard Disk Drive	In funzione dell'equipaggiamento	
CD/DVD-ROM Drive	In funzione dell'equipaggiamento	
USB	In funzione dell'equipaggiamento	
Others	In funzione dell'equipaggiamento	

Exit

Parametri di sistema	Impostazioni di default	Impostazioni proprie
Profilo:		

8.6.6 Aggiornamento del BIOS

Controllare regolarmente la disponibilità di update da scaricare per il dispositivo in uso.

Per ulteriori informazioni consultare Internet: After Sales Information system (http://www.siemens.com/asis).

Annotare e ripristinare le impostazioni del setup del BIOS

ATTENZIONE

Perdita definitiva dei dati

Con l'aggiornamento del BIOS si cancellano tutte le impostazioni del setup del BIOS. Il sistema può entrare in uno stato indefinito. Il dispositivo e l'impianto potrebbero esserne danneggiati.

1. Stampare la tabella nel capitolo "Impostazioni di setup generali del BIOS".
2. Prima di aggiornare il BIOS inserire in questa tabella le impostazioni di setup del BIOS specifiche.
3. Dopo l'aggiornamento del BIOS avviare il setup del BIOS.
4. Caricare le impostazioni di setup del BIOS di default con il tasto <F9> "Setup Defaults". In alternativa utilizzare il comando del setup del BIOS "Load Optimal Defaults" del menu "Exit".
5. Riprendere le proprie impostazioni di setup annotate nella tabella stampata.
6. Salvare le impostazioni di setup del BIOS con il tasto <F10> "Save and Exit".

Esecuzione dell'aggiornamento del BIOS

ATTENZIONE
Danneggiamento del dispositivo Se si spegne il dispositivo durante l'aggiornamento il BIOS sarà incompleto e danneggiato. Di conseguenza si può verificare un malfunzionamento del dispositivo. Durante l'aggiornamento lasciare il dispositivo acceso.

Per installare un nuovo aggiornamento del BIOS per il dispositivo in uso procedere come segue:

1. Copiare l'aggiornamento su uno stick di memoria USB.
2. Resettare il dispositivo (avvio a freddo o a caldo).

   Al termine dell'autotest, sul display viene visualizzato brevemente il seguente messaggio:

   ```
   Press ESC for boot options
   ```
3. Premere il tasto <ESC> per aprire il menu di selezione del BIOS.
4. Premere il pulsante "BIOS Update".
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Reboot

L'aggiornamento del BIOS può essere seguito da diversi reboot. Questi reboot vengono inizializzati dal Management Engine (ME). I reboot sono necessari perché il Management Engine possa adeguarsi agli aggiornamenti del BIOS.

8.6.7 Segnalazioni di allarme e di sistema e messaggi di errore

Durante l'avvio (booting), il BIOS esegue dapprima un **P**ower **O**n **S**elf **T**est (POST) e controlla che determinate unità funzionali del PC funzionino correttamente. In caso di errore grave il booting si interrompe all'istante.

Se non si verificano errori durante il POST, il BIOS inizializza e testa le altre unità funzionali. In questa fase dell'avvio la grafica è già inizializzata e gli eventuali messaggi d'errore vengono visualizzati sullo schermo.

Successivamente sono descritti i messaggi d'errore emessi dal BIOS del sistema. I messaggi d'errore emessi dal sistema operativo o dai programmi sono riportati nei manuali di questi programmi.

Messaggi d'errore sullo schermo

Messaggi d'errore sullo schermo	Significato/Rimedio
Operating system not found	Cause possibili: • Manca il sistema operativo • Partizione boot attiva errata • Impostazioni del drive nel SETUP errate
Keyboard controller error	Errore del controller. Rivolgersi al centro di assistenza tecnica.
SMART failure detected on HDD	Il disco rigido segnala attraverso S.M.A.R.T un guasto imminente.
CMOS battery failed	La batteria del CMOS non è collegata.
CMOS battery weak	La batteria del CMOS è debole
Realtime clock has lost power	L'orologio del CMOS è stato utilizzato senza batteria o con una batteria troppo debole, ad es. al cambio di batteria. Controllare l'orologio del CMOS.
Keyboard error	Non è inserita una tastiera
PLD configuration failed	La programmazione del PLD sulla scheda madre non è riuscita.

8.7 Active Management Technology (AMT)

8.7.1 Introduzione

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) è una tecnologia Intel per la manutenzione remota dei PC industriali SIMATIC (IPC) con tecnologia AMT attraverso un PC di gestione. Sul SIMATIC IPC con Intel® AMT non è necessario un sistema operativo. Intel® AMT offre numerose funzioni, come ad es.:

- **Reindirizzamento di tastiera, video e mouse/ Keyboard Video Mouse (KVM) Redirection**

  Grazie al server KVM integrato nel firmware è possibile realizzare un collegamento KVM in qualsiasi momento. KVM è integrato nell'hardware AMT e pertanto consente l'accesso agli IPC con sistema operativo difettoso o senza sistema operativo. Con KVM è possibile ripetere l'avvio ed eseguire modifiche del BIOS a distanza.

- **Remote Power Management**

  I SIMATIC IPC con Intel ® AMT si possono accendere, spegnere e riavviare da un altro PC.

- **IDE Redirection**

  Un'immagine sul PC di gestione può essere integrata e utilizzata sul SIMATIC IPC con Intel® AMT sia come CD/DVD che come unità floppy. Se l'immagine ha capacità di boot il SIMATIC IPC con Intel® AMT può avviarsi anche da questa.

La figura seguente mostra la manutenzione remota dei SIMATIC IPC con Intel® AMT ad es. se il sistema operativo è difettoso o se le impostazioni BIOS sono scorrette:

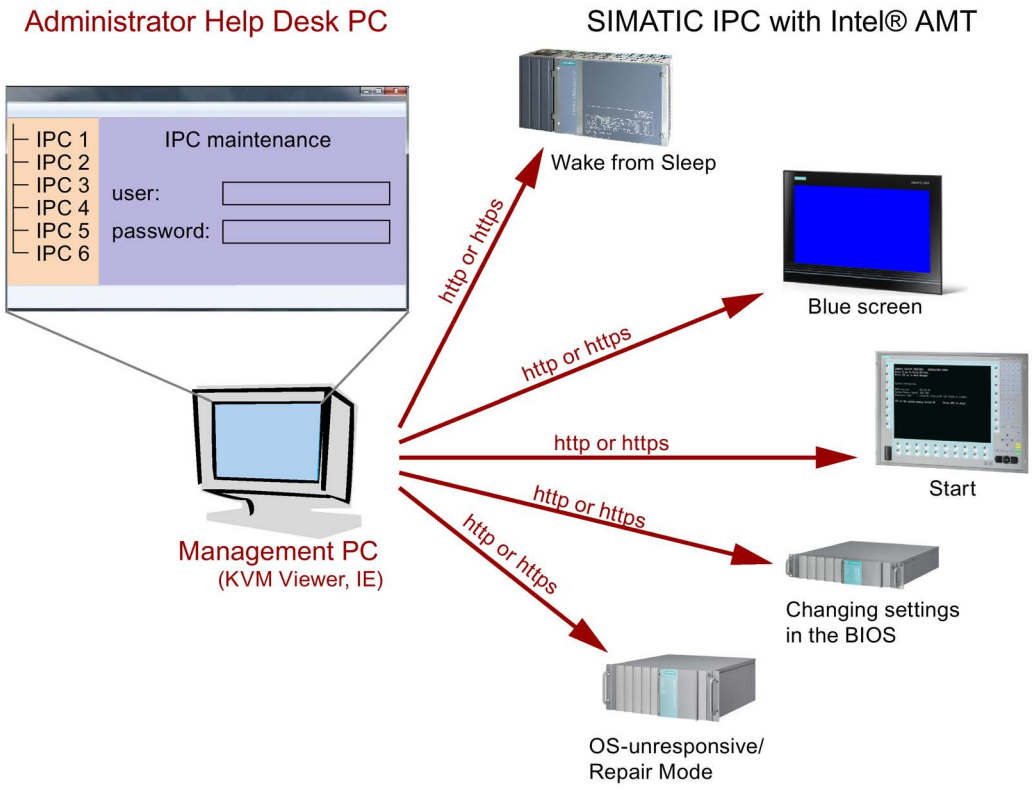

8.7.2 Panoramica AMT

Il presente capitolo descrive le misure e le impostazioni dell'IPC locale necessarie per poter effettuare il comando e la manutenzione a distanza dell'IPC da una Management Station (di seguito definita PC help desk).

L'IPC locale viene definito da qui in poi "PC AMT".

Le diverse sezioni contengono le informazioni seguenti:

- Impostazioni AMT in MEBx e nel setup del BIOS
- Configurazione di base dell'AMT
- Ulteriori avvertenze utili

8.7.3 Attivazione di Intel® AMT/configurazione di base

Per ragioni di sicurezza la funzione Intel® AMT non è ancora attiva nei dispositivi nuovi. Il Management Engine (ME) è sempre attivo.

Procedura

Per dispositivi IPCxxxD, Field PG M4:

1. Se necessario, resettare in primo luogo Intel® AMT alle impostazioni standard.
2. Per aprire il menu di selezione del BIOS premere il tasto <ESC> durante il boot.
3. Avviare il setup del BIOS con "Setup Configuration Utility (SCU)".
4. Nel menu Advanced selezionare la voce "Active Management Technology Support".

   Solo per i dispositivi IPC547D e IPC547E: selezionare "AMT Configuration".
5. Attivare l'opzione "Intel AMT Support".
6. Solo per i dispositivi IPC547D e PC547E: per "MEBx Mode" selezionare l'impostazione "Normal".
7. Per uscire dal setup del BIOS, premere il tasto <F10> (Save and Exit).

   Solo per i dispositivi IPC547D e IPC547E: uscire dal setup del BIOS premendo il tasto <F4>.

Per i dispositivi IPCxxxC:

1. Per aprire il menu di selezione del BIOS premere il tasto <F2> durante il boot.
2. Avviare il setup del BIOS con "Setup Configuration Utility (SCU)".
3. Nel menu Advanced selezionare la voce "Active Management Technology Support".
4. Attivare l'opzione "Intel AMT Support".
5. Attivare l'opzione "Intel AMT Setup Prompt".
6. Per uscire dal setup del BIOS, premere il tasto <F10> (Save and Exit).

Impostazioni nel MEBx

1. Selezionare "MEBx" con i tasti cursore e confermare con il tasto <Invio>.
2. Selezionare "MEBx Login".
3. Inserire la password standard "admin".

   Modificare la password. La nuova password deve soddisfare le condizioni seguenti:

   – Almeno otto caratteri
   – Una lettera maiuscola
   – Una lettera minuscola
   – Un numero
   – Un carattere speciale (! @ # $ % ^ & *)
   – Il carattere di sottolineatura "_" e lo spazio vuoto sono validi ma non aumentano la complessità della password.

   Nota

   Se la password non è più disponibile è necessario resettare Intel® AMT alle impostazioni standard; vedere Reset di Intel® AMT alle impostazioni standard e disattivazione di AMT (Pagina 161).

   Conservare la password in un luogo sicuro per evitare che vada smarrita.

4. Aprire il sottomenu "Intel (R) AMT Configuration" e attivare "Manageability Feature Selection".
5. Aprire il sottomenu "Intel(R) ME General Settings" e attivare l'accesso dalla rete con "Activate Network Access".
6. Confermare le finestre di dialogo con "Y" ("Z" se la tastiera è tedesca).

Con il nuovo avvio successivo vengono installati automaticamente e per una sola volta eventuali driver necessari.

8.7.4 Reset di Intel® AMT alle impostazioni standard e disattivazione di AMT

Se Intel® AMT è già stato configurato, si consiglia di resettarlo alle impostazioni standard. Con il reset alle impostazioni standard si disattiva Intel® AMT.

Se l'IPC è nuovo di fabbrica è possibile ignorare questo punto.

Procedura

Per resettare Intel® AMT alle impostazioni standard procedere come segue:

1. Durante l'avvio premere "F2" per accedere al BIOS.
2. Nel menu Advanced selezionare la voce "Active Management Technology Support", per i dispositivi IPC547D/IPC547E selezionare "AMT Configuration".
3. Impostare "Un-Configure ME" o "Un-Configure AMT/ME" su Enabled.

4. Uscire dal BIOS con "F10" (Save and Exit)
   Uscire da IPC547D/547E con "F4".

   Dopo un nuovo avvio automatico viene visualizzata la seguente query:

5. Confermare la finestra di dialogo con "Y" ("Z" se la tastiera è tedesca) per annullare tutte le impostazioni di Management Engine (ME).
6. Per i dispositivi IPC627C/827C/677C/647C/847C/427D/477D/Field PG M4 ora si deve reimpostare la voce di menu "Un-Configure ME" nel BIOS su Disabled.

8.7.5 Determinazione dell'indirizzo di rete

Per collegare il PC AMT con il server AMT è necessario specificare l'indirizzo di rete che localizza in modo univoco il server AMT sul PC AMT.

Se nell'MEBx del PC AMT è attivo il DHCP per l'assegnazione automatica di un indirizzo di rete alla voce "Network Setup", l'indirizzo di rete non è fisso.

Procedimento

Se il server AMT utilizza lo stesso indirizzo di rete del sistema operativo del PC AMT (caso più frequente):

1. determinare l'indirizzo del server AMT con "ipconfig" nella riga di comando di Windows e con "ifconfig" in UNIX.

Se il server AMT e il sistema operativo non utilizzano lo stesso indirizzo di rete, chiedere all'amministratore il proprio indirizzo.

8.7.6 Forzamento di User Consent

Quando si crea un collegamento con il PC AMT è possibile che KVM Viewer chieda all'utente di inserire un codice a sei cifre. Questo codice viene visualizzato sullo schermo del PC AMT. L'utente del PC AMT deve comunicare il codice all'utente di KVM Viewer.

La richiesta di codice deve essere impostata in KVM Viewer.

Procedura

1. Selezionare "Intel(R) AMT Configuration > User Consent" in MEBx.
2. Selezionare per "User Consent" il valore "KVM".

Perché un utente con diritti di amministratore possa bypassare questa richiesta di codice procedere nel modo seguente:

1. Selezionare "Intel(R) AMT Configuration > User Consent" in MEBx.
2. Attivare "Opt-in configurable from remote IT".

8.8 Gamma delle funzioni in Windows

8.8.1 Windows Embedded Standard 7 Professional

Nella tabella sono riportate le funzioni fondamentali di cui è dotato il dispositivo in Windows Embedded Standard 7:

Funzione	Disponibilità
.Net Framework	Disponibile, V3.5
Accessori	Disponibile
Aero Background	Disponibile
Backup and Restore	Disponibile
Bluetooth	Disponibile
Dialog Box Filter	Disponibile
DirectX and Windows Device Experience	Disponibile, V11
Domain Services	Disponibile
Driver Database	Non disponibile
Driver Frameworks	Disponibile
Encrypted File System (EFS)	Disponibile
Enhanced Write Filter	Disponibile
Fax and Scan	Disponibile
File Based Write Filter (FBWF)	Disponibile
Fonts	48
Help and Support Engine	Disponibile
Hibernate Once Resume Many (HORM-EEF)	Disponibile
Image Mastering API V2	Disponibile
IME Base Components	Disponibile
Internet Explorer	Disponibile, IE 8
Internet Information Services (IIS)	Disponibile, V7.0
Language (Standard)	Inglese [1]
Mobility Center	Disponibile
Network and Sharing Center	Disponibile
Network Diagnostics	Disponibile
Pagefile	Disponibile
Printing Utilities and Management	Disponibile
Registry Filter	Disponibile
Remote Assistance	Disponibile
Remote Client	Disponibile
Remote Desktop	Disponibile
SIMATIC IPC DiagBase	Disponibile, V1.4
Speech	Non disponibile
System Management Administrative Tools	Disponibile

Funzione	Disponibilità
Telnet Server	Disponibile
User Account Control	Disponibile
Windows Explorer Shell	Disponibile
Windows Firewall	Disponibile
Windows Installer	Disponibile
Windows Media Player	Disponibile, V12
Windows PowerShell 2.0	Disponibile
Windows Search and Natural Language 6	Disponibile
Windows Security Center	Disponibile
Windows Update	Disponibile
Wireless Networking	Disponibile

[1] Osservare le condizioni di licenza di Windows Embedded Standard 7 Professional.

Ulteriori informazioni sulla selezione della lingua sono riportate nel capitolo "Impostazione della selezione della lingua con la Multilanguage User Interface (MUI)".

Vedere anche

Impostazione della selezione della lingua con la Multilanguage User Interface (MUI) (Pagina 96)

Supporto tecnico

A

A.1 Service e Support

Per informazioni più approfondite e supporto per i prodotti descritti consultare i seguenti siti Internet:

- Technical Support (http://www.siemens.de/automation/csi_it_WW)
- Modulo per la richiesta di supporto tecnico (http://www.siemens.com/automation/support-request)
- After Sales Information System SIMATIC PC/PG (http://www.siemens.com/asis)
- Documentazione completa SIMATIC (http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal)
- Il vostro interlocutore Siemens locale (http://www.automation.siemens.com/mcms/aspa-db/it/Pages/default.aspx)
- Training Center (http://sitrain.automation.siemens.com/sitrainworld/?AppLang=en)
- Industry Mall (https://mall.industry.siemens.com)

Qualora ci si rivolga all'interlocutore Siemens locale o al supporto tecnico, tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- Numero di ordinazione del dispositivo (MLFB)
- Versione del BIOS (PC industriale) oppure versione dell'immagine speculare (pannello operatore)
- Hardware addizionale installato
- Software addizionale installato

Tools & Downloads

Controllare regolarmente la disponibilità di update e hotfix da scaricare per il dispositivo in uso. I download sono disponibili in rete alla voce "After Sales Information System SIMATIC PC/PG" (vedere sopra).

A.2 Soluzione dei problemi

In questo capitolo vi offriamo suggerimenti per circoscrivere e risolvere i problemi che si presentano.

Problema	Causa possibile	Rimedio possibile
Mancato funzionamento del dispositivo	Il dispositivo non viene alimentato a corrente	• Controllate l'alimentatore, il cavo risp. la spina di alimentazione dalla rete. • Verificare che l'interruttore On/Off sia nella posizione giusta.
	Il dispositivo opera al di fuori delle condizioni ambientali specificate	• Verificare le condizioni ambientali • Dopo il trasporto a basse temperature, accendere il dispositivo solo dopo un tempo di attesa di 12 ore.
Windows non esegue più il boot	Le impostazioni ne setup del BIOS non sono più corrette	• Controllare le impostazione nel sottomenu del setup del BIOS "SATA Configuration" • Controllare le impostazione nel menu del setup del BIOS.
Il display esterno non si accende	Il display è disinserito	Inserite il display.
	Il display si trova in modalità "powersave"	Premete un tasto qualsiasi della tastiera.
	Il regolatore della luminosità è regolato sullo scuro	Regolare la luminosità del display sul chiaro tramite il regolatore. Informazioni dettagliate si trovano nelle istruzioni operative del display.
	Cavo di rete o del display non collegato	• Verificare che il cavo di rete sia collegato correttamente al display e all'unità di sistema oppure alla presa con contatto di terra (presa Schuko). • Verificare che il cavo del display sia collegato correttamente all'unità di sistema e al display.
		Qualora, nonostante i controlli ed i rimedi suddetti, lo schermo continuasse ad essere spento, rivolgetevi al centro di assistenza tecnica.
Il cursore del mouse non appare sul display	Il driver del mouse non è caricato	Accertarsi che il driver del mouse sia installato correttamente.
	Il mouse non è collegato	Verificare che il cavo del mouse sia collegato correttamente all'unità di sistema. In caso di impiego di un adattatore o di una prolunga per il cavo del mouse, verificare anche la relativa connessione. Se il puntatore del mouse continua a non comparire sullo schermo, rivolgersi al centro di assistenza tecnica.
Ora e/o data del PC errate		1. Aprire il menu di selezione del BIOS (vedere dati tecnici, capitolo "Descrizione del BIOS"). 2. Selezionare il setup del BIOS, menu "Main". 3. Impostare l'ora e la data.

Problema	Causa possibile	Rimedio possibile
L'ora e la data sono ancora errate dopo l'impostazione corretta nel setup del BIOS	La batteria tampone è scarica.	Sostituire la batteria tampone.
Il dispositivo USB non funziona	Le porte USB sono disabilitate in BIOS.	Utilizzate un'altra porta USB o attivate la porta interessata.
	Il sistema operativo non supporta le interfacce USB	Per mouse e tastiera attivare l'USB Legacy Support. Per altri dispositivi è necessario il driver USB per il rispettivo sistema operativo.
DVD: Il caricatore frontale del drive non si apre	Il dispositivo è disinserito o il pulsante di apertura/chiusura è disattivato a livello di software.	Espulsione di emergenza del supporto dati: 1. Spegnimento del dispositivo 2. Inserire un oggetto appuntito (ad es. una graffa per ufficio aperta) nell'apertura di espulsione di emergenza del drive e premere con cautela, fino a quando il caricatore frontale non si apre. 3. Estrarre manualmente il caricatore.
Il software RAID segnala i seguenti errori: • The RAID plug-in failed to load, because the drive is not installed. • The Serial ATA plug-in failed to load, because the driver is not installed correctly. • The Intel® Matrix Storage Console was unable to load a page for the following reason: – A plug-in did not provide a page for the selected device – A plug-in failed to load	RAID non è stato attivato RAID è stato attivato	In questo caso i messaggi non compromettono il funzionamento del dispositivo e possono essere ignorati. Confermare i messaggi. In questo caso installare nuovamente il software dal DVD Documentation and Drivers in dotazione con la fornitura
Dopo il cambio del disco rigido il sistema RAID non esegue il boot	Il sistema RAID non si trova al primo posto nelle priorità di boot	Impostare il sistema RAID al primo posto nelle priorità di boot
Dopo il cambio del disco rigido, per la porta SATA interessata viene visualizzato il messaggio "unused"	Il sistema è stato avviato senza disco rigido funzionante (probabilmente non era stato attivato l'apposito tasto sul cassetto estraibile)	Riavviare il sistema con un disco rigido funzionante
Il sistema non esegue il boot oppure viene visualizzato il messaggio "Boot device not found"	Boot device non si trova al primo posto tra le priorità di boot del set del BIOS oppure non è ammesso come Boot device	Modificare la priorità di boot nel set del BIOS oppure abilitare Boot device nelle priorità di boot.

A.3 Avvertenze sull'utilizzo di unità di terze parti

Problema	Causa possibile	Rimedio possibile
Crash del PC al momento dell'avvio.	• Doppia configurazione di indirizzi di ingresso/uscita • Doppia configurazione di interrupt hardware e/o canali DMA • Inosservanza della frequenza o del livello di segnale • Assegnazione anomala del connettore,	Controllare la configurazione del PC: • Se la configurazione del PC corrisponde a quella impostata al momento della fornitura, rivolgersi al centro di assistenza tecnica. • Se la configurazione del PC è stata modificata, ripristinare quella impostata al momento della fornitura; rimuovere quindi le unità di altri costruttori e riavviare il PC. Se il guasto non si ripresenta più, esso era riconducibile all'impiego di un'unità di altri costruttori. Sostituirla con un'unità Siemens oppure contattare il fornitore dell'unità estranea.
		Qualora si verificassero nuovamente crash del PC, rivolgersi al centro di assistenza tecnica.

Abbreviazioni

B

Abbreviazione	Concetto	Significato
AC	Alternating Current	Corrente alternata
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface	
AG	Controllore programmabile	
AGP	Accelerated Graphics Port	Sistema di bus ad alta velocità
AHCI	Advanced Host Controller Interface	Interfaccia Controller normalizzata per dispositivi SATA. Viene supportata da Microsoft Windows XP a partire da SP1 e driver IAA.
APIC	Advanced Programmable Interrupt Controller	Interrupt controller programmabile avanzato
APM	Advanced Power Management	Strumento per il controllo e il risparmio di energia del PC.
AS	Sistema di automazione	
ASIS	After Sales Information System	
AT	Advanced Technology	
ATA	Advanced Technology Attachement	
ATX	AT Bus Extended	
AWG	American Wire Gauge	Norma statunitense per i diametri dei cavi
BIOS	Basic Input Output System	Sistema base di ingresso e uscita.
CAN	Controller Area Network	
CD ROM	Compact Disc – Read Only Memory	Supporto di memoria intercambiabile per grandi quantità di dati.
CD-RW	Compact Disc – Rewritable	CD su cui è possibile cancellare e scrivere i dati più volte.
CE	Communauté Européenne (Simbolo CE)	Il prodotto è conforme a tutte le direttive CE pertinenti
CFast	CF + AST	L'acronimo CFast è la combinazione di CF (CompactFlash) e AST (ATA Serial Transport).
CGA	Color Graphics Adapter	Interfaccia video standard
CLK	Impulso di clock	Segnale di clock per i controllori
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductors	Semiconduttore complementare a ossidi metallici.
COA	Certificate of Authentificity	Microsoft Windows Product Key
CoL	Certificato di licenza	Certificato di licenza
COM	Porta di comunicazione	Definizione dell'interfaccia seriale.
CP	Communication Processor	Processore di comunicazione

Abbreviazione	Concetto	Significato
CPU	Central Processing Unit	Unità di elaborazione centrale.
CRT	Cathode Ray Tube	
CSA	Canadian Standards Association	Organizzazione canadese per test e certificazioni secondo norme proprie o binazionali (con UL / USA)
CTS	Clear To Send	Pronto alla trasmissione
DRAM	Dynamic Random Access Memory	
DC	Direct Current	Corrente continua
DCD	Data Carrier Detect	Riconoscimento del segnale del carrier
DMA	Direct Memory Access	Accesso diretto alla memoria.
DOS	Disc Operating System	Sistema operativo senza superficie operativa grafica
DPP	DisplayPort	Nuova interfaccia digitale ad elevata performance del display
DQS	Ente tedesco per la certificazione di quality management mBH.	
DDRAM	Double Data Random Access Memory	Componente della memoria con interfaccia rapida
DSR	Data Set Ready	Pronto al funzionamento
DTR	Data Terminal Ready	Terminale dati pronto.
DVD	Digital Versatile Disc	Disco multiplo digitale.
DVI	Digital Visual Interface	Interfaccia video digitale
DVI-I	Digital Visual Interface	Interfaccia digitale per display con segnali VGA digitali
ECC	Error Checking and Correction	Codice di correzione degli errori.
ECP	Extended Capability Port	Interfaccia parallela avanzata
EFI	Extensible Firmware Interface	
EGA	Enhanced Graphics Adapter	Interfaccia monitor/PC
EGB	Componenti sensibili alle cariche elettrostatiche	
EHB	Manuale elettronico	
EIDE	Enhanced Integrated Drive Electronics	Ampliamento dello standard IDE.
EISA	Extended Industry Standard Architecture	Standard ISA ampliato
EMM	Expanded Memory Manager	Gestione degli ampliamenti di memoria
EM64T	Extended Memory 64 Technologie	
EN	Europa Norm	
EPROM/EEPROM	Eraseable Programmable Read-Only Memory / Electrically Eraseable Programmable Read-Only Memory	Modulo ad innesto dotato di blocchi EPROM/EEPROM.
EPP	Enhanced Parallel Port	Interfaccia Centronics bidirezionale.
ESC	Escape Character	Carattere di controllo.
EWF	Enhanced Write Filter	
FAQ	Frequently Asked Questions	Domande frequenti.
FAT 32	File Allocation Table 32bit	Tabella di assegnazione degli archivi a 32 bit.

Abbreviazione	Concetto	Significato
FBWF	File Based Write Filter	
FD	Floppy Disc	Drive per dischetti da 3,5".
FSB	Front Side Bus	
GND	Ground	Massa del dispositivo
HD	Hard Disc	Disco rigido
HDA	High Definition Audio	
HDD	Hard Disk Drive	Drive dischi rigidi
HE	Unità di altezza	
HMI	Human Machine Interface	Interfaccia utente
HORM	Hibernate Once - Resume Many	
HT	Hyper Treading	
HTML	Hyper Text Markup Language	Linguaggio script per la creazione di pagine Internet.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Protocollo per il trasferimento dati via Internet.
HW	Hardware	
IAMT	Intel Active Management Technology	Questo tipo di tecnologia offre funzioni di diagnostica, gestione e comando remoto di PC.
I/O	Input/Output	Ingresso/uscita dati nei computer.
IAA	Intel Application Accelerator	
IDE	Integrated Device Electronics	
IEC	International Electronical Commission	
IGD	Integrated Graphics Device	
IP	Ingress Protection	Grado di protezione
IR	Infrared	Infrarossi
IRDA	Infrared Data Association	Standard per la trasmissione dei dati tramite raggi infrarossi.
IRQ	Interrupt Request	Richiesta di interruzione
ISA	Industrial Standard Architecture	Bus per le unità di ampliamento.
ITE	Information Technology Equipment	
L2C	Level 2 Cache	
LAN	Local Area Network	Rete locale di computer disposti entro un'area limitata.
LCD	Liquid Crystal Display	Display a cristalli liquidi.
LED	Light Emmitting Diode	Diodo luminoso.
LPT	Line Printer	Interfaccia per stampante.
LVDS	Low Voltage Differential Signaling	
LW	Drive	
MAC	Media access control	Controllo dell'acccesso ai supporti dati.
MC	Memory Card	Scheda di memoria delle dimensioni di una carta di credito.
MLFB	Denominazione dei prodotti leggibile meccanicamente.	
MMC	Micro memory card	Supporto di memoria delle dimensioni di 32 x 24,5 mm

Abbreviazione	Concetto	Significato
MPI	Interfaccia multipoint per dispositivi di programmazione.	
MRAM	Random Access Memory magnetoresistiva	Memoria dati non volatile. I dati salvati vengono conservati senza alimentazione di energia esterna.
MS DOS	Microsoft Disc Operating System	
MTBF	Mean Time Between Failure	
MUI	Multilanguage User Interface	Sistema operativo Windows multilingue con commutazione della lingua; in 5 lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano
NA	Not Applicable	
NAMUR	Normativa per la tecnica di misura e regolazione nell'industria chimica.	
NC	Not Connected	Non collegato
NCQ	Native Command Queuing	Riordinamento automatico degli accessi al disco rigido per aumentare la prestazione
NEMA	National Electrical Manufacturers Association	Associazione nazionale dei costruttori di impianti elettrici (negli Stati Uniti).
NMI	Non Maskable Interrupt	Interruzione che non può essere rifiutata dal processore
NTFS	New Technics File System	File system di sicurezza per versioni Windows (2000, XP, 7)
ODD	Optical Drive Disk	
OPC	OLE for Process Control	Interfaccia unificata per i processi industriali.
OSK	On Screen Keyboard	Tastiera a schermo emulata dal sistema operativo
PATA	Parallel ATA	
PC	Personal Computer	
PCI	Peripheral Component Interconnect	Bus di ampliamento rapido
PCIe	Peripheral Component Interconnect express	Interfaccia seriale point to point full duplex con velocità dati elevata.
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association	
PE	Protective Earth	Conduttore di protezione
PEG	Scheda grafica PCI Express	
PG	Dispositivo di programmazione	
PIC	Programmable Interrupt Controller	Interrupt controller programmabile
PIC-E	Peripheral Component Interconnect Express	
POST	Power On Self Test	
PXE	Preboot Execution Environement	Software per riavviare PC nuovi, vergini, tramite la rete.
RAID	Redundant Array of Independent Disks	Insieme ridondante di dischi indipendenti.
RAL	Restricted Access Location	Installazione del dispositivo in un punto con accesso limitato, ad esempio un armadio di comando con serratura.

Abbreviazione	Concetto	Significato
RAM	Random Access Memory	
RI	Ring Input	Chiamata in arrivo
ROM	Read-Only Memory	
RS 485	Reconciliation Sublayer 485	Sistema di bus bidirezionale per max. 32 utenti.
RTC	Real Time Clock	Orologio di tempo reale
RTS	Reliable Transfer Service	Accensione della parte trasmettitore
RxD	Receive Data	Segnale di trasmissione dati
SATA	Serial Advanced Technology Attachment	
SCSI	Small Computer System Interface	
SDRAM	DRAM sincrona	
SELV	Safety Extra Low Voltage	Bassa tensione di sicurezza
SLC	Second Level Cache	
SMART	Self Monitoring Analysis and Reporting Technology	Programma per la diagnostica del disco rigido.
SMS	Short Message Service	Servizio messaggi brevi tramite rete telefonica.
SNMP	Simple Network Management Protocol	Protocollo di rete
SO-DIMM	Small Outline Dual Inline Memory Module	
SOM	Safecard On Motherboard (SOM)	
SPP	Standard Parallel Port	Sinonimo di porta parallela.
SRAM	Static Random Access Memory	RAM statica
SSD	Solid State Drive	
SVGA	Super Video Graphics Array	Ulteriore sviluppo dello standard VGA con almeno 256 colori
SVP	Numero di produzione del dispositivo.	
SW	Software	
TCO	**T**otal **C**ost of **O**wnership	
TFT	Thin Film Transistor	Tipo di schermo piatto a LCD.
TPM	Trusted Plattform Module	Chip con funzioni di sicurezza
TTY	Tele Type	Trasmissione dati asincrona.
TxD	Transmit Data	Segnale di trasmissione dati
TXT	Trusted Execution Technology	Implementazione hardware
TWD	Watchdog Time	Tempo di controllo del watchdog
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface	
UL	Underwriters Laboratories Inc.	Organizzazione statunitense per test e certificazioni secondo norme proprie o binazionali (con UL / USA)
UMA	Unified Memory Architecture	Memoria Video
URL	Uniform Resource Locator	Definizione dell'indirizzo completo di una pagina in Internet.
USB	Universal Serial Bus	
UXGA	Ultra Extended Graphics Array	Standard grafico che supporta una risoluzione massima di 1.600 x 1.200 pixel.
V.24		Raccomandazione unificata ITU-T per la trasmissione dati tramite interfacce seriali.

Abbreviazione	Concetto	Significato
VCC		Tensione di alimentazione positiva di circuiti integrati
VDE	Associazione elettrotecnica tedesca	
VGA	Video Graphics Array	Adattatore video conforme allo standard industriale
VRM	Voltage Regulator Module	
VT	Virtualization Technology	Tecnologia Intel che consente di mettere a disposizione un ambiente chiuso virtuale.
VT-D	Virtualization Technology for Directed I/O	Consente l'assegnazione diretta di un dispositivo, ad es. una scheda di rete, a un dispositivo virtuale.
W2k	Windows 2000	
WAN	Wide Area Network	
WAV	Wave Length Encoding	Formato di file senza perdite per dati audio.
WD	Watchdog	Controllore di programmazione con riconoscimento e segnalazione degli errori.
WLAN	Wireless LAN	Rete locale senza fili
WoL	Wake on Local Area Network	
WWW	World Wide Web	
XD	Execute Disable Capability	Implementazione hardware
XGA	Video Graphics Array	Standard grafico che supporta una risoluzione massima di 1.024 x 768 pixel.

Glossario

Avvio a caldo

Per avvio a caldo s'intende un riavvio dopo un'interruzione di programma. Il sistema operativo viene ricaricato e avviato. Con il tasto di scelta rapida CTRL+ ALT+ CANC viene eseguito un avvio a caldo.

Avvio a freddo

Procedura di avvio, che inizia con l'accensione del computer. In caso di avvio a freddo, il sistema dapprima esegue alcuni controlli base dell'hardware e poi carica il sistema operativo dal disco rigido nella memoria di lavoro -> boot

Backup

Un duplicato di un programma, un supporto dati o un database, che è stato creato per archiviare o proteggere dalla perdita dati insostituibili, in caso di danneggiamento o distruzione della copia di lavoro. Alcune applicazioni creano automaticamente copie di backup dei file di dati e gestiscono sul disco rigido sia la versione attuale che quella precedente.

Baud

Unità di misura per la velocità di trasmissione dei segnali in rete. Essa indica il numero di stati di segnale trasmessi al secondo. Se risultano solo due stati, un baud corrisponde ad una una velocità di trasmissione di 1 bit/s.

Cache

Memoria del buffer dove vengono memorizzati temporaneamente i dati utilizzati di frequente, così da potervi accedere con maggiore rapidità.

CD Recovery

Contiene i tool per la configurazione dei dischi rigidi ed il sistema operativo di Windows.

Chiave di licenza

La License Key è il contrassegno di licenza elettronico. Per il software protetto da diritto di licenza, Siemens AG assegna una License Key.

Configurazione del dispositivo

La configurazione di un PC/PG contiene i dati sull'equipaggiamento e le opzioni del PC/PG quali struttura della memoria, tipi di drive, monitor, indirizzo di rete etc. Questi dati sono memorizzati in un file di configurazione e servono al sistema operativo per caricare i vari driver necessari o per eseguire le parametrizzazioni. Se viene modificato l'equipaggiamento base, è possibile cambiare le impostazioni con un rispettivo programma (SETUP).

Controller

Hardware e software integrato, che comanda il funzionamento di una determinata periferica interna o esterna (ad es. il controller della tastiera).

Controllore programmabile

I controllori programmabili del sistema SIMATIC S5 sono costituiti da un'apparecchiatura centrale, da una o più CPU e da varie unità (ad es. unità di ingresso/uscita).

Direttiva EMC

Direttiva della CE per la **C**ompatibilità **E**lettro**m**agnetica. L'osservanza viene attestata con il simbolo CE e la certificazione di conformità CE.

Direttiva ESD

Direttiva sui componenti sensibili all'elettricità statica.

Direttiva sulla bassa tensione

Direttiva CE sulla sicurezza del prodotto di apparecchiature e dispositivi azionati a bassa tensione (AC 50 ... 1000 V, DC 70 ... 1500 V) e che non sono oggetto di altre direttive. L'osservanza viene attestata con il simbolo CE e la certificazione di conformità CE.

Dischetto di boot

Si definisce dischetto di boot un dischetto provvisto della partizione di avvio. Esso consente di caricare il sistema operativo da dischetto.

Dischetto di License Key

Il dischetto di License key contiene le autorizzazioni risp. le License Keys necessarie per abilitare il software SIMATIC protetto.

Driver

Parti di programma del sistema operativo. Trasformano i dati dei programmi applicativi nei particolari formati necessari per la comunicazione con i dispositivi periferici (ad es. drive disco rigido, monitor, stampanti).

DVD Restore

Consente il ripristino, in caso di errori, della partizione di sistema o dell'intero disco rigido allo stato di fornitura. Il DVD contiene i file image necessari e supporta il boot. Esiste inoltre la possibilità di creare un dischetto di avvio, che consente il ripristino tramite drive di rete.

Enhanced Write Filter

Filtro di scrittura configurabile che consente ad es. di avviare Windows Embedded Standard da supporti protetti in scrittura (ad es. CD-ROM), di proteggere dalla scrittura singole partizioni e adattare la performance del file system alle esigenze dell'utente (ad es. utilizzando schede di memoria).

Ethernet

Rete locale (con struttura a bus) per la trasmissione di testi e dati a una velocità di trasmissione di 10/100/1000 MBit/s.

Execute Disable Capability

Implementazione hardware per evitare accessi reciproci di programmi e applicazioni alla memoria. La funzione Execute Disable Capability può operare soltanto se supportata da tutti i componenti di sistema coinvolti, quali processore, sistema operativo e software applicativo.

Extensible Firmware Interface

Descrive l'interfaccia centrale tra il firmware, i singoli componenti di un computer e il sistema operativo. Sul piano logico l'EFI si trova sotto il sistema operativo, rappresenta il sostituto del BIOS del PC ed è focalizzato sui sistemi a 64 bit.

File Based Write Filter

Filtro di scrittura configurabile che consente di proteggere singoli file dall'accesso in scrittura.

File di configurazione

Contengono dati, che determinano la configurazione dopo un nuovo avvio. Tali file sono ad es. CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT ed i file di registrazione.

Formattazione

È la suddivisione base dello spazio di memoria su un supporto magnetico in tracce e settori. La formattazione cancella tutti i dati che si trovano sul supporto di memoria. Per poter essere utilizzati, i supporti di memoria devono essere in precedenza formattati.

Gestione energia

La gestione energia di un moderno PC è in grado di regolare individualmente il consumo di corrente dei principali componenti del computer (ad es. schermo, disco rigido, CPU), limitandone l'attività in funzione dal carico attuale del sistema o dei componenti. Particolarmente importante è la gestione energia per i computer portatili.

HORM

"Hibernate once, resume many" è un metodo di boot rapido da uno stesso file hibernate creato una volta sola. Grazie all'HORM, a ogni boot viene ripristinato lo stesso stato di sistema salvato una volta. In questo modo si riducono al minimo gli accessi in scrittura, ad es. a una scheda CompactFlash, all'avvio e all'arresto di Windows Embedded Standard 7.

Hub

Termine della tecnologia di rete. Un dispositivo che collega le linee di comunicazione ad una postazione centrale e stabilisce un collegamento con tutti i dispositivi della rete.

Hyper Threading

La tecnologia HT consente l'elaborazione in parallelo dei processi. L'HT può operare soltanto se è supportato da tutti i componenti di sistema coinvolti, quali processore, sistema operativo e software applicativo.

IGD

Integrated Graphics Device. Interfaccia grafica integrata nel chipset.

Image

Si definisce come "image" l'immagine speculare, ad es. di partizioni di disco rigido, che viene salvata in un file per consentirne il ripristino in caso di necessità.

Intel Active Management Technology

Questo tipo di tecnologia offre funzioni di diagnostica, gestione e comando remoto di PC. Intel Active Management Technology può operare soltanto se supportata da tutti i componenti di sistema coinvolti, quali processore, sistema operativo e software applicativo.

Intel VT

Intel Virtualization Technology (IVT) è l'implementazione di un ambiente chiuso e sicuro per le applicazioni. Per poterla utilizzare sono necessari sia un software speciale (software di virtualizzazione) che un processore che supporti la VT.

Interfaccia

- Collegamento tramite connessioni fisiche (cavi) tra singoli elementi hardware, quali controllori programmabili, dispositivi di programmazione, PC, stampanti o schermi.
- Consiste nel collegamento tra diversi programmi per consentirne l'utilizzo.

Interfaccia COM

L'interfaccia COM è un'interfaccia seriale V.24. L'interfaccia seriale è adatta al trasferimento asincrono dei dati.

LAN

Local **A**rea **N**etwork: Local Area Network è una rete locale costituita da un gruppo di computer e altri dispositivi distribuiti su un'area relativamente limitata e collegati tra loro da linee di comunicazione. I dispositivi collegati ad una LAN sono definiti nodi. Le reti consentono l'utilizzo comune di file, stampanti e altre risorse.

Legacy Boot Device

Drive tradizionale utilizzabile come dispositivo USB.

Marchio CE

Communauté **E**uropéene. Il simbolo CE attesta la conformità del prodotto con tutte le direttive CE pertinenti, come ad es. la direttiva EMC.

Memoria ROM

Read Only Memory. La memoria ROM è una memoria di sola lettura, in cui ogni cella è indirizzabile singolarmente. I programmi o i dati memorizzati sono programmati in modo permanente e vengono mantenuti anche in caso di mancanza di tensione.

Modalità AHCI

AHCI è un metodo standardizzato per indirizzare il controller SATA. AHCI descrive nella memoria principale una struttura che contiene un'area generale per controllo e stato e un elenco di comandi.

Modalità APIC

Advanced peripherial interrupt controller. Sono disponibili 24 conduttori di interrupt.

Nuovo avviamento

Il nuovo avvio di un computer già in funzione, che viene eseguito senza disinserire l'alimentatore (Ctrl + Alt + Del)

Opzioni risparmio energia

Consentono di ridurre il consumo energetico del computer pur mantenendolo pronto all'uso immediato. Parametrizzabili in Windows tramite Settings > Control Panel > Energy options.

Pixel

Un pixel è l'elemento più piccolo, che può essere visualizzato su uno schermo e stampato con una stampante.

Plug and Play

L'utilizzo di Plug and Play consente al PC di autoconfigurarsi per la comunicazione con i dispositivi periferici (ad es. monitor, modem e stampanti). Gli utenti possono collegare un dispositivo periferico (plug) e subito gestirlo (play), senza dover configurare manualmente il sistema. Un PC con funzionalità Plug and Play richiede un BIOS che supporti questa funzione nonché un'apposita scheda di ampliamento.

POST

Autotest eseguito dal BIOS all'accensione del computer per stabilire p. es. l'eventuale presenza di errori nei chip della memoria di lavoro o nella scheda grafica. Se vengono rilevati errori durante il self-test, il computer emette segnali acustici ed indica sullo schermo la causa dell'errore.

PXE-Server

Un **P**reboot E**x**ecution **E**nvironment-Server è parte di un ambiente di rete e può alimentare con software i computer collegati ancora prima del boot. Si tratta, p. es. di installazioni del sistema operativo o di tool di manutenzione.

RAL

Restricted **A**ccess **L**ocation: Installazione del dispositivo in un punto con accesso limitato, ad esempio un armadio di comando con serratura.

Reset

Reset dell'hardware: Reset/nuovo avvio del PC mediante tasto/interruttore.

Risoluzione di problemi

Ricerca guasti, analisi delle cause, eliminazione guasti

S.M.A.R.T

Il Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART o S.M.A.R.T.) è uno standard industriale che viene installato in supporti di memoria. Esso consente di controllare permanentemente parametri importanti e perciò di riconoscere per tempo difetti pericolosi.

SATA

Serial ATA. Interfaccia per drive per hard disk e drive ottici con trasmissione seriale dei dati fino a 300 Mbit/s.

Scheda CompactFlash

CompactFlash è un supporto di memorizzazione digitale costituito da schede prive di componenti mobili. Le schede CF contengono la memoria non volatile e il controller. Le schede CF sono dotate di interfaccia IDE. e possono essere collegate ai controller PCMCIA o IDE mediante un adattatore, senza che sia necessario utilizzare altri componenti elettronici. Sono disponibili due varianti: CF-I (42,6 x 36,4 x 3,3 mm) e CF-II (42,8 x 36,4 x 5 mm).

Scheda madre

La scheda madre costituisce il nucleo del computer. Da qui vengono elaborati e memorizzati i dati, nonché gestiti e comandati i dispositivi periferici e le interfacce.

Set di chip

È situato sull'unità di base e collega il processore con il bus PCI o PCIe e le interfacce esterne.

SETUP (Setup del BIOS)

Programma che consente di definire informazioni riguardanti la configurazione di dispositivi (ovvero la versione della struttura hardware del PC/PG). La configurazione del dispositivo del PC/PG è preimpostata. Essa va modificata, se si intende attivare ampliamenti di memoria, nuove unità o drive.

Sistema di automazione

Un controllore programmabile (PLC) del sistema SIMATIC S7, costituito da un'apparecchiatura centrale, una CPU e varie unità di ingresso/uscita.

Sistema operativo

Definizione riassuntiva di tutte le funzioni che comandano e sorvegliano l'esecuzione dei programmi applicativi, l'assegnazione dei mezzi operativi ai singoli programmi applicativi e il mantenimento del modo di funzionamento in combinazione con l'hardware (ad es. Windows 7 Ultimate).

Software di configurazione

Il software di configurazione imposta la configurazione aggiornata del dispositivo quando vengono installate nuove unità. Ciò avviene o tramite copiatura dei file di configurazione in dotazione con la fornitura o tramite configurazione manuale.

SSD (Solid State Drive)

Un Solid State Drive è un drive che può essere installato come un disco rigido tradizionale senza contenere un disco rotante o altri componenti mobili, poiché solo unità con memoria a semiconduttore possono utilizzare una tale capacità di memoria elevata. I vantaggi sono robustezza, tempi di accesso brevi, basso consumo di energia e trasmissione dei dati veloce.

STEP 7

Software di programmazione per la creazione di programmi utente da utilizzare su controllori SIMATIC S7.

Trusted Execution Technology

Implementazione hardware volta a consentire l'esecuzione sicura di programmi e applicazioni. La funzione Execute Disable Capability può operare soltanto se supportata da tutti i componenti di sistema coinvolti, quali processore, sistema operativo e software applicativo.

Unità

Le unità sono componenti ad innesto per controllori programmabili, dispositivi di programmazione o PC. Esistono ad es. come unità centrali, interfacce, unità di ampliamento o memorie di massa (unità di memoria di massa).

Wake on LAN

Wake on Local area network. Con questa funzione è possibile avviare il PC tramite l'interfaccia LAN.

Indice analitico

A

Abbreviazioni, 169, 174
Accensione del dispositivo
  Configurazione dell'accensione automatica, 45
Aggiornamenti
  Programmi utente e driver, 99
  Sistema operativo, 92, 92, 98, 98
alimentazione, 85
alimentazione
  Disinstallazione, 85
Alimentazione, 34
  Alimentazione in corrente alternata (AC), 119
  Alimentazione in tensione continua (DC), 121
  Unità WinAC, 129
Alimentazione AC, 119
Alimentazione DC 24 V
  Collegamento, 36
Alimentazione del ventilatore dell'apparecchiatura, 124
ampliamento
  memoria, 60
Ampliamento di memoria, 60
Apertura
  Dispositivo, 59
Apparecchiatura
  Accensione, 44
Approvazione, 3
Assegnazione degli slot, 61
Assegnazione del connettore
  Slot PCI, 128
  Slot PCI Express, 130
Assegnazione delle risorse, 63, 65
Australia, 102
Avvertenza
  Indicazioni generali, 22
Avvertenza di sicurezza
  Magazzinaggio, 24
  Trasporto, 24
Avvertenze specifiche, 35
Avviamento, 56, 157
Avvitatura della staffa di fissaggio, 29

B

Backup dei dati, 99
Batteria al litio, 83
Batteria tampone, 125
Booting, 157

C

Campo di applicazione, 10
Campo di validità, 3
Canada, 101
CD/DVD Documentation and Drivers, 91
Centro di sicurezza PC Windows, 45
Certificati, 102
  Omologazioni, 101
Collegamento
  Alimentazione, 37
  Alimentazione 120/230 V AC, 34
  Alimentazione DC 24 V, 36
  Periferia, 32
Collegamento equipotenziale, 33
Compatibilità elettromagnetica EMC, 102, 114
Componente sensibile alle cariche elettrostatiche., 103
condensa, 24
Condizioni ambientali e meccaniche, 117
Condizioni climatiche, 117
Configurazione
  Indirizzi I/O, 137
Configurazione del dispositivo, 152
Contenuto dell'imballaggio, 23
  verificare, 23
Controller AHCI
  Rendere noto al sistema operativo, (Vedere Controller per dischi)
Controller grafico, 115
Controller per dischi
  Rendere noto al sistema operativo, 94
Controller RAID
  Rendere noto al sistema operativo, (Vedere Controller per dischi)
Controllo
  LED di funzionamento, 16, 16
Controllo della temperatura, 50
Coprislot, 62
CP 1616 onboard, 39
Creazione dei file d'immagine, 99
Creazione delle partizioni
  Windows 7, 94

D

Device-Driver CP16xx.sys, 40
DiagMonitor, 12
  Controllo della temperatura, 50
Diagnostica, 49, 49
  Messaggi di errore, 158
  Risoluzione di problemi, 166
  Software DiagBase, 49
  Software DiagMonitor, 49
Dichiarazione di conformità CE, 102
Dimensioni, 113, 113
Direttive
  Direttive ESD, 103
Direttive ESD, 103
Disco rigido
  Disinstallazione, 67
Disco rigido estraibile, 47
Disegni quotati
  Dispositivo, 105
  Scheda di ampliamento, 112
Disinstallazione
  alimentazione, 85
  Disco rigido, 67
  Drive per masterizzatore DVD, 71
  moduli di memoria, 61
  Modulo di supporto drive, 67
  Processore, 90
  Scheda di bus, 86
  Ventilatore, 88
  Ventilatore dell'alimentatore, 87
DisplayPort
  interfaccia, 133
Dispositivo
  Apertura, 59
  Spegnimento, 48
DPP, (DisplayPort)
Drive, 115
Drive dischi rigidi, 115
Drive per masterizzatore DVD
  Disinstallazione, 71
DVD di recupero, 91
DVD di ripristino, 91

E

Elettricità statica
  Misure protettive, 104
EMC, (Compatibilità elettromagnetica EMC)
Emissione di disturbi, 114
Enhanced Write Filter, 52
ESD, 103
Ethernet, 116
Ethernet RJ45, 38
Etichetta COA, 26
EWF (Enhanced Write Filter), 52

F

Fabbisogno di corrente, 118
FBWF (File Based Write Filter), 54
FCC, 101
Fessure di areazione, 28
File Based Write Filter, 54
Firewall, 45
Frequenza di clock, 91

G

Garanzia, 19
Grado di protezione, 113

I

Image & Partition Creator, 12
Imballaggio, 23
  rimuovere, 23
  verificare, 23
Indirizzi I/O
  Configurazione, 137
Indirizzo Ethernet, 25
Installazione
  moduli di memoria, 61
  Moduli di memoria, 60
  Unità, 62, 64
Installazione dei drive, 65
Installazione del sistema operativo
  Windows 7, 93
Installazione di pacchetti di lingue, (Vedere MUI)
Interfacce, 13, 116, 116, 123
  COM1, 132
  COM2, 132
  DisplayPort, 133
  DVI-I, 134
  Ethernet RJ 45, 38
  Ethernet RJ45, 11, 135
  PROFIBUS, 38, 136
  PROFIBUS/MPI, 11, 38, 39, 39
  PROFINET, 38, 136
  USB, 12
  USB 3.0, 135
  VGA, 12
Interfacce interne, 124

Interfaccia COM1, 132
Interfaccia DVI-I, 134
Interfaccia Ethernet, 135
Interfaccia Ethernet RJ45, 11
Interfaccia PROFIBUS / MPI, 11
Interfaccia USB, 12
Interfaccia VGA, 12
Interrupt hardware PCI, 141

L

LED di funzionamento, 16, 16, 17
Limitazioni della responsabilità, 80

M

Marcatura CE, 3, 102
Marchio, 102
    Corea, 102
    Dichiarazione di conformità CE, 102
Masterizzatore DVD, 115
Memoria del buffer, 114
Memoria principale, 114
Menu Exit, 151
Messaggi d'errore sullo schermo, 158
Misure protettive
    Elettricità statica, 104
moduli di memoria
    Disinstallazione, 61
Moduli di memoria, 114
    Installazione, 60, 61
Modulo di supporto drive
    Disinstallazione, 67
Montaggio a libro, 30
    Interfacce, lato frontale, 31
MUI, 96

N

Norma, 3
Numero di produzione, 25
Nuova Zelanda, 102

O

Omologazione UL, 101
Omologazioni, 28

P

peso, 113
Placca dello slot, 64
Posizioni di installazione consentite, 26
Potenza assorbita, 113
Power Factor Correction, 119
Prima messa in funzione, 44
Processore, 114
    Smontaggio, 90
PROFIBUS, 38
    interfaccia, 136
PROFIBUS/MPI, 38, 39, 39, 116
PROFINET, 25, 38, 40, 116, 143
    interfaccia, 136
Protezione di autenticità, 45

R

Radiazione, 20
    Radiazione ad alta frequenza, 20
Riparazioni, 79
Risoluzione di problemi /FAQ, 166
Risorse di sistema, 137
    Configurazione degli indirizzi I/O, 137

S

Scambio di dati, 38
Scarico del tiro
    Cavo Ethernet, 41
    Cavo PROFINET, 42
Scarico del tiro del cavo Ethernet, 41
Scheda di bus
    Disinstallazione, 86
    Struttura, 126
Scheda madre, 114
    Interfacce interne, 124
    Posizione delle interfacce, 123
    Struttura, 122
Segnalazioni
    sullo schermo, 158
Segnale "Power Good", 120
Setup, (Setup del BIOS)
Setup del BIOS, 147
    Menu Exit, 151
    Struttura del menu, 150
SIMATIC S7, 38
Sistema di ordinazione online, 39
Sistema operativo
    Aggiornamenti, 92, 92, 98, 98
    Prima messa in funzione, 44

Sistema RAID
Controllo dello stato, 74
Funzioni di gestione, 74
Indicazione dell'HDD difettoso nel software RAID, 75
Integrazione del nuovo disco rigido, 77
Sistema RAID1, 46
LED di funzionamento dei dischi rigidi, 81
Punti di installazione dei dischi rigidi, 81
Sostituzione di un disco rigido, 82
Sistemi operativi, 12
Slot PCI
Assegnazione del connettore, 128
Slot PCI Express
Assegnazione del connettore, 130
SOFTNET S7, 38
Software di protezione antivirus:, 45
Software DiagBase, 49
Software DiagMonitor, 49
Sorveglianza batteria, 51
Sostituzione
batteria, 83
Sostituzione delle batterie, 83
Struttura
Scheda di bus, 126
Scheda madre, 122
Supporti di memoria
Drive, 113

T

Temperatura, 117
Tempo di reazione interrupt, 141
Tensione di alimentazione, 35, 113
Tipo di processore, 91

U

Unità
Fermo meccanico, 62, 64
Installazione, 60
Unità di altri costruttori, 168
Unità di ampliamento
Installazione, 62, 64
Unità WinAC
Connessione dell'alimentatore, 129
USB 3.0
interfaccia, 135

V

Ventilatore, 88
Disinstallazione, 88
Ventilatore del dispositivo, (Vedere "Ventilatore")
Ventola dell'alimentatore
Disinstallazione, 87

W

Watchdog, 50
Funzioni di controllo, 50
Tempi di controllo, 51
Windows 7
Installazione, 93
Windows 7 Ultimate
Backup dei dati, 99
Windows Embedded Standard
Backup dei dati, 99
Windows XP Professional
Backup dei dati, 99